


3 Fijez le support de fixation murale (non fournis).

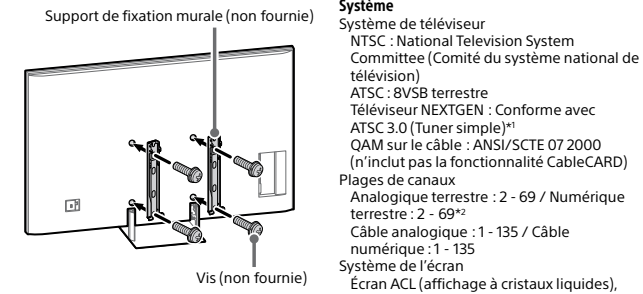

Remarque

- Si vous utilisez une visseuse électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m (15 kgf·cm).


Démontez le support de table du téléviseur

Démontez le support de table du téléviseur en retirant d'abord les vis.


K-115XR90M2 / 115XR95M2 / 98XR70M2 / 98XR705M2 uniquement



Sauf K-115XR90M2 / 115XR95M2 / 98XR70M2 / 98XR705M2



Sauf K-115XR90M2 / 115XR95M2 / 98XR70M2 / 98XR705M2



Remarque

- Soulevez le téléviseur avec précaution, car le support de table qui se démonte pourrait basculer et provoquer des blessures.
- Lors du retrait du support de table du téléviseur, prenez soin d'éviter de le faire tomber et d'endommager la surface sur laquelle est posé le téléviseur.
- N'enlevez pas le support de table pour aucune raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est en position verticale avant de l'aligner. Pour éviter des irrégularités de l'uniformité de l'image, ne pas aligner le téléviseur avec l'écran ACL vers le bas.
- Pour fixer de nouveau le support de table, veuillez à utiliser les vis (que vous avez enlevées précédemment) dans les mêmes orifices à l'arrière du téléviseur.

Dépannage

En cas de problèmes tels que : écran noir, aucun son, image floue, aucune réponse au téléviseur ou réseau perdu, suivez les étapes suivantes du dépannage général.

1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur et relâchez-le. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

2 Reportez-vous au menu Aide ci-dessous. 3 Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.

4 Consultez le site Web d'assistance Sony (informations indiquées sur la première de couverture de ce manuel).

5 Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.

L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine

AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longuement sur la touche 0 du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.

Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription/déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usage du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.

Remplacez les piles (sauf RMF-TX940). Vérifiez que la feuille isolante est retirée de la télécommande (RMF-TX940 uniquement).

Chargez la télécommande et confirmez que celle-ci est connectée par Bluetooth® (RMF-TX940 uniquement).

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.

Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'aide. Appuyez sur [Réglages rapides] sur la télécommande et sélectionnez [Aide]. Si [Aide] n'est pas sélectionné, [Modifier] et ajoutez [Aide].

Spécifications

Système

Système de téléviseur

NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de télévision)

ATSC : 8VSB terrestre

Télévision NEXTGEN : Conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple)

QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)

Plages de canaux

Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69**

Câble analogique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135

Système de l'écran

Écran ACL (affichage à cristaux liquides), Retroéclairage DEL

Technologie sans fil

Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® version 5.3

Connecteurs d'entrée et de sortie

CABLE/ANTENNA

Borne extérieure de 75 ohms pour entrée RF

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 et 4 prennent en charge 120 Hz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN

Deux canaux linéaires PCM : 48 kHz 16 bits, Digital Audio, DTS

USB 1/2

USB (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2

USB 2, 500 mA

LAN (BASE / 100BASE-TX)

REMOTE (RS-232C, IR IN)

Alimentation et autres

Alimentation

110 V ~ 240 V 50/60 Hz (États-Unis/Canada 120 V CA, 60 Hz)

Consommation d'énergie

En cours d'utilisation (W)

K-115XR90M2 / 115XR95M2 : 635 W

K-98XR70M2 / 98XR705M2 : 405 W

K-85XR90M2 / 85XR95M2 : 395 W

K-85XR70M2 / 85XR705M2 : 349 W

K-75XR90M2 / 75XR95M2 : 281 W

K-75XR70M2 / 75XR705M2 : 237 W

K-65XR90M2 / 65XR95M2 : 248 W

K-65XR70M2 / 65XR705M2 : 281 W

K-55XR90M2 : 185 W

K-55XR70M2 : 175 W

En veille***

Moins de 0,5 W pour les modèles 120 V CA et moins de 0,5 W pour les modèles 240 V CA

Taille de l'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (cm/pouces)

K-115XR90M2 / 115XR95M2 : 290,8 / 114,5 (classe 115)

K-98XR70M2 / 98XR705M2 : 247,7 / 97,5 (classe 98)

K-85XR90M2 / 85XR95M2 / 85XR70M2 / 85XR705M2 : 214,8 / 84,6 (classe 85)

K-75XR90M2 / 75XR95M2 / 75XR70M2 / 75XR705M2 : 189,3 / 74,5 (classe 75)

K-65XR90M2 / 65XR95M2 : 163,9 / 64,5 (classe 65)

K-55XR90M2 : 138,8 / 54,6 (classe 55)

K-55XR70M2 : 125,7 / 49,5 (classe 55)

Résolution de l'écran (horizontal × vertical) (pixels)

3 840 × 1 620

Puissance de sortie

900 mA (pour USB 1, 500 mA (pour USB 2)

Autres

Température de service

0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F

Télécommande rechargeable (K-85XR90M2 / 75XR90M2 / 65XR90M2)

Modèle : RMF-TX940U

Alimentation

Batterie rechargeable lithium-ion intégrée

1,85 V CC

Lors d'une recharge par USB

5 V CC

Adaptateur CA USB

Un adaptateur CA USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) ou plus.

Température de charge de la télécommande (RMF-TX940 uniquement)

0 °C - 40 °C / 41 °F - 104 °F

Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL460 (K-98XR70M2 / 98XR705M2 uniquement)

*1 Disponible uniquement lorsque la région/le pays est réglé(e) sur États-Unis.

*2 2 - 36 pour plage de balayage de téléviseur NEXTGEN aux États-Unis.

*3 La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lorsque les processus internes nécessaires du téléviseur sont terminés.

*4 La consommation d'énergie en mode de veille augmente lorsque votre téléviseur est connecté au réseau.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stocks.
- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abonnements aux services et applications peuvent être nécessaires et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de l'Assistant cloud.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICR0 intégré est activé puisqu'il est toujours en cours d'écoute.
- Veuillez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Information de licence

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publics. Droit d'auteur © 1992-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Fabriqué sous licence de IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou ses filiales. Pour les brevets, voir <https://xperi.com/dts-patents/>, DTS, le logo DTS, DTS-X, le logo DTS-X, Virtual-X et le logo DTS Virtual-X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, © DTS, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Registre de propriété

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo

N° de serie

AVISO IMPORTANTE

Registre de propriété

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:

Este producto utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:

Modelo: J20H103

Marca: FOXCONN

WLAN:

2,4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz)

5,2 GHz (5.150 GHz - 5.850 GHz)

6 GHz (5,925 GHz - 6,425 GHz)

2,4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:

Modelo: RMF-TX940U** / RMF-TX840U**

Marca: Sony

Nota: Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa.

Si el soporte de sobremesa sobresale la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.

Solo K-115XR90M2 / 115XR95M2 / 98XR70M2 / 98XR705M2

1* Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los E.U.A.

Declaración de conformidad del proveedor

Nombre de la marca: SONY

Modelo: K-115XR90M2 / K-115XR95M2 / K-98XR70M2 / K-98XR705M2 / K-85XR90M2 / K-85XR70M2 / K-85XR705M2 / K-75XR90M2 / K-75XR95M2 / K-75XR70M2 / K-75XR705M2 / K-65XR90M2 / K-65XR95M2 / K-65XR70M2 / K-65XR705M2 / K-55XR90M2 / K-55XR70M2

Parte responsable: Sony Electronics Inc.

Dirección: 16535 Via Espino, San Diego, CA 92127 E.U.A.

Teléfono: 658-942-2230

Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural

Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV (no suministrado).

N° de modelo del TV Sony

K-98XR70M2 / 98XR705M2

N° de modelo del soporte de montaje mural Sony

SU-WL460**

Se il se utilise un otros soporte de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV visite <https://www.sony.com/am/>, support y descargue "Soporte de montaje mural".

Información para clientes

Para la instalación del televisor especificado se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Antes de configurar su TV

Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable que puede instalarse en TV en la pared. Consulte la "Instalación del TV en la pared" si desea montarlo su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración). Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:

*1 Desconecte todos los cables para transportar el TV.

*2 Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 214,8 cm (85 pulgadas), cuatro o más personas para un televisor de 247,7 cm (98 pulgadas), cinco o más personas para un televisor de 290,8 cm (115 pulgadas) o más).

*3 Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.

*4 Cuando maneje o monte el TV, no acueste el TV (solo para el modelo de TV aplicable).

*5 El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca.

*6 Solo RMF-TX940. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

*7 El control remoto es recargable. El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca.

*8 Solo RMF-TX940. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

*9 El control remoto es recargable. El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca.

*10 El Asistente de voz requiere una conexión a Internet.

*11 Gemini para Google TV está optimizado para experiencias en pantallas grandes. Los resultados pueden variar. Verifica la precisión de las respuestas. Disponible en países e idiomas seleccionados, y para usuarios de 18+. Obtén más información en g.co/vr/gemini.

*12 El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado [q].

*13 En la configuración Accesibilidad, la función del botón se puede modificar para cambiar el audio.

*14 En la configuración Accesibilidad, la función del botón se puede modificar para cambiar el audio.

*15 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

Nota

- Las instrucciones sobre "Instalación del TV en la pared" se incluyen con el manual de instrucciones de este TV.
- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

Ubicación de la etiqueta de identificación

Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV.

AVISO IMPORTANTE

Registre de propiedad

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo

N° de serie

AVISO IMPORTANTE

Registre de propiedad

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo

N° de serie

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:

Este producto utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:

Modelo: J20H103

Marca: FOXCONN

WLAN:

2,4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz)

5,2 GHz (5.150 GHz - 5.850 GHz)

6 GHz (5,925 GHz - 6,425 GHz)

2,4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:

Modelo: RMF-TX940U** / RMF-TX840U**

Marca: Sony

1* Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa.

Si el soporte de sobremesa sobresale la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.

Solo K-115XR90M2 / 115XR95M2 / 98XR70M2 / 98XR705M2

1* Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los E.U.A.

Declaración de conformidad del proveedor

Nombre de la marca: SONY

Modelo: K-115XR90M2 / K-115XR95M2 / K-98XR70M2 / K-98XR705M2 / K-85XR90M2 / K-85XR70M2 / K-85XR705M2 / K-75XR90M2 / K-75XR95M2 / K-75XR70M2 / K-75XR705M2 / K-65XR90M2 / K-65XR95M2 / K-65XR70M2 / K-65XR705M2 / K-55XR90M2 / K-55XR70M2

Parte responsable: Sony Electronics Inc.

Dirección: 16535 Via Espino, San Diego, CA 92127 E.U.A.

Teléfono: 658-942-2230

Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural

Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV (no suministrado).

N° de modelo del TV Sony

K-98XR70M2 / 98XR705M2

N° de modelo del soporte de montaje mural Sony

SU-WL460**

Se il se utilise un otros soporte de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV visite <https://www.sony.com/am/>, support y descargue "Soporte de montaje mural".

Información para clientes

Para la instalación del televisor especificado se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Antes de configurar su TV

Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable que puede instalarse en TV en la pared. Consulte la "Instalación del TV en la pared" si desea montarlo su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración). Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:

*1 Desconecte todos los cables para transportar el TV.

*2 Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 214,8 cm (85 pulgadas), cuatro o más personas para un televisor de 247,7 cm (98 pulgadas), cinco o más personas para un televisor de 290,8 cm (115 pulgadas) o más).

*3 Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.

*4 Cuando maneje o monte el TV, no acueste el TV (solo para el modelo de TV aplicable).

*5 El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca.

*6 Solo RMF-TX940. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

*7 El control remoto es recargable. El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca.

*8 Solo RMF-TX940. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

*9 El control remoto es recargable. El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca.

*10 El Asistente de voz requiere una conexión a Internet.

*11 Gemini para Google TV está optimizado para experiencias en pantallas grandes. Los resultados pueden variar. Verifica la precisión de las respuestas. Disponible en países e idiomas seleccionados, y para usuarios de 18+. Obtén más información en g.co/vr/gemini.

*12 El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado [q].

*13 En la configuración Accesibilidad, la función del botón se puede modificar para cambiar el audio.

*14 En la configuración Accesibilidad, la función del botón se puede modificar para cambiar el audio.

*15 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

Nota

- Las instrucciones sobre "Instalación del TV en la pared" se incluyen con el manual de instrucciones de este TV.
- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

Ubicación de la etiqueta de identificación

Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV.

AVISO IMPORTANTE

Registre de propiedad

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo

N° de serie

AVISO IMPORTANTE

Registre de propiedad

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo

N° de serie

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:

Este producto utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:

Modelo: J20H103

Marca: FOXCONN

WLAN:

2,4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz)

5,2 GHz (5.150 GHz - 5.850 GHz)

6 GHz (5,925 GHz - 6,425 GHz)

2,4 GHz (2.400 GHz - 2.4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:

Modelo: RMF-TX940U** / RMF-TX840U**

Marca: Sony

3 Sujete el TV a la pared mediante pernos, tornillos de anclaje y cadena (o soga).

Oficinas para montaje de pared

Cuerda o cadena (no suministrada)

Armillas roscadas M8/M6 (no suministradas)

Anclaje (no suministrado)

Observe la siguiente ilustración para saber la longitud de las armillas roscadas M8/M6.

K-115XR90M2 / 115XR95M2 / 98XR70M2 / 98XR705M2

Armillas roscadas M8

Parte posterior del TV

K-98XR70M2 / 98XR705M2

Armillas roscadas M8

Parte posterior del TV

K-85XR90M2 / 85XR95M2 / 75XR90M2 / 75XR95M2 / 65XR90M2 / 65XR95M2

Armillas roscadas M6

Parte posterior del TV

K-85XR70M2 / 85XR705M2 / 75XR70M2 / 75XR705M2 / 65XR70M2 / 65XR705M2 / 55XR70M2 / 55XR705M2

Armillas roscadas M6

Parte posterior del TV

Nota

- Junto con el TV se incluyen tornillos que se encuentran instalados en la parte posterior del TV (dependiendo del modelo de TV). (Están fijados a los orificios de los tornillos para el montaje mural.) Asegúrese