

Product Instructions Instructions du produit


Components Composants

Simple Assembly Instructions- Please keep for future reference


Instructions de montage simples - Veuillez conserver pour référence future

A: Before use product, first connect the lines.


A: Avant d'utiliser le produit, connectez d'abord les lignes.

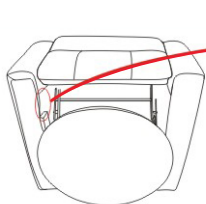

- 1.Reverse the chair.
1.Inversez le fauteuil.

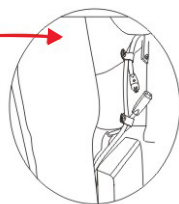


- 2.Find connector in the inside front of arm .
2.Trouvez le connecteur à l'intérieur du devant du bras.

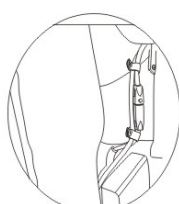

- 3.Connect the wire for power connection .
3.Connectez le fil pour la connexion électrique.




- 4.Reverse the chair as normal
4.Inversez le fauteuil comme d'habitude

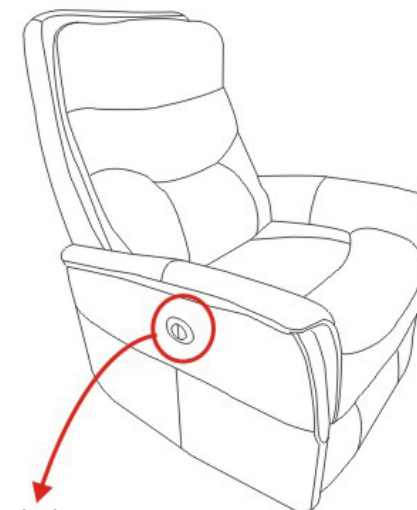

Switch
Commutateur


B: Product charging and battery maintenance.

B: Charge du produit et entretien de la batterie.

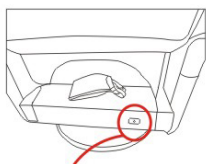


Inlet
Entrée


- 1.Find inlet and accessories pack at the bottom back of the chair.
1.Trouver le pack d'entrée et d'accessoires au bas du dossier de la chaise.

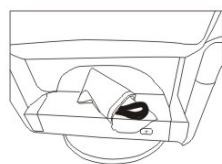


- 2.Open the bag.
2.Ouvrez le sac.

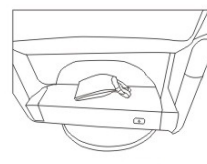

- 3.Get the charging accessories .
3. Obtenez les accessoires de charge.

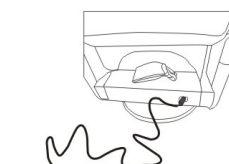

- 4.One end plug inlet.
4.Une entrée de bouchon d'extrémité.

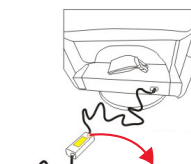

(NOTE: The power light flashes red as charging and green as full charged.)
(REMARQUE: le voyant d'alimentation clignote en rouge pendant la charge et vert en pleine charge.)

- 5.The other end plug in socket.
5. L'autre extrémité branchez la prise.

Product Instructions Instructions du produit

Components Composants

Simple Assembly Instructions- Please keep for future reference
Instructions de montage simples - Veuillez conserver pour référence future

Instruction remarks:

Remarques d'instruction:

1.If an alarm occurs when the product switches on that indicates battery low need to be recharged. when start charging alarm sounds 3 to 5 minutes as normal and will stop.

1.Si une alarme se produit lorsque le produit s'allume, cela indique que la batterie est faible et doit être rechargée. lorsque le chargement commence, l'alarme sonne normalement de 3 à 5 minutes et s'arrête.

2.To avoid battery damage ,please use original charging accessories.

2.Pour éviter d'endommager la batterie, veuillez utiliser les accessoires de charge d'origine.

3.Please unplug the power when charging is completed.



3.Veuillez débrancher l'alimentation une fois le chargement terminé.

4.Please do not use the product when charging.

4. veuillez ne pas utiliser le produit lors de la charge.

5.The product has to be complete recharged for 3 to 6 hours when it stored for six-months

5.Le produit doit être complètement rechargé pendant 3 à 6 heures lorsqu'il est stocké pendant six mois.

Chair parts list Liste des pièces du fauteuil	
	Transformer Transformateur
	Wire câble