


Brenner TV Stand

SKU # BRE64TVS

Model # MJ25-WTR12-004D

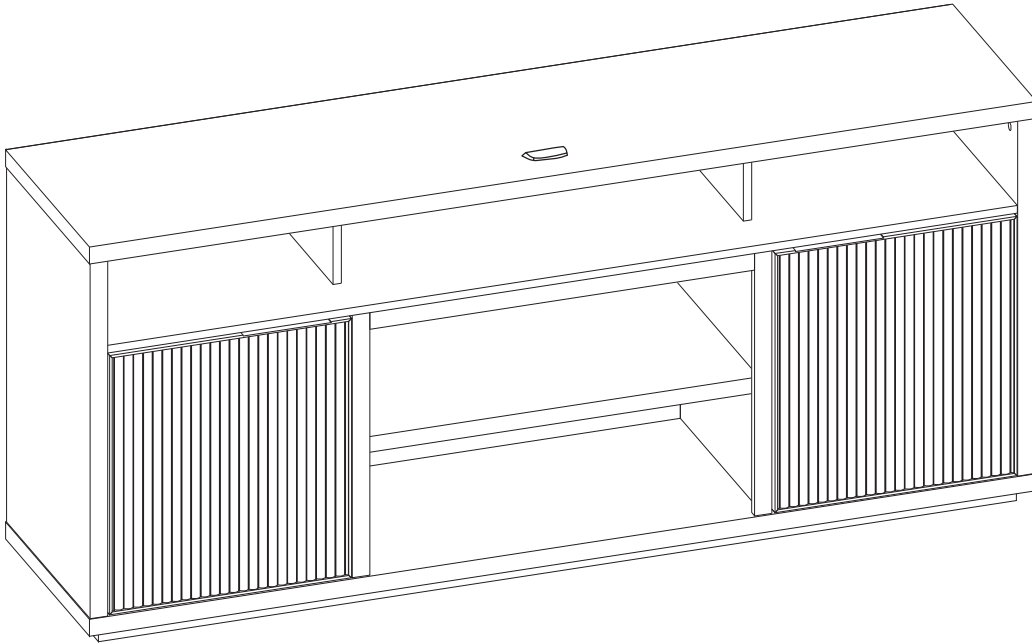

ASSEMBLY REQUIRES TWO ADULTS

Thank you for purchasing this Brenner TV Console.

We recommend having a skilled trade professional complete the installation.

Please read all instructions included, prior to installation.

If you require assistance, please contact us during regular business hours

9am - 5pm EST Monday to Friday.

Toll-Free Phone: 1-855-597-1828

E-mail: Customerservice@mingjunhk.com.

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS


CATALOG: **Brenner TV Stand**

SKU # BRE64TVS

MODEL # MJ25-WTR12-004D

MADE IN VIETNAM

PLACE TV BEHIND THE STOPPER

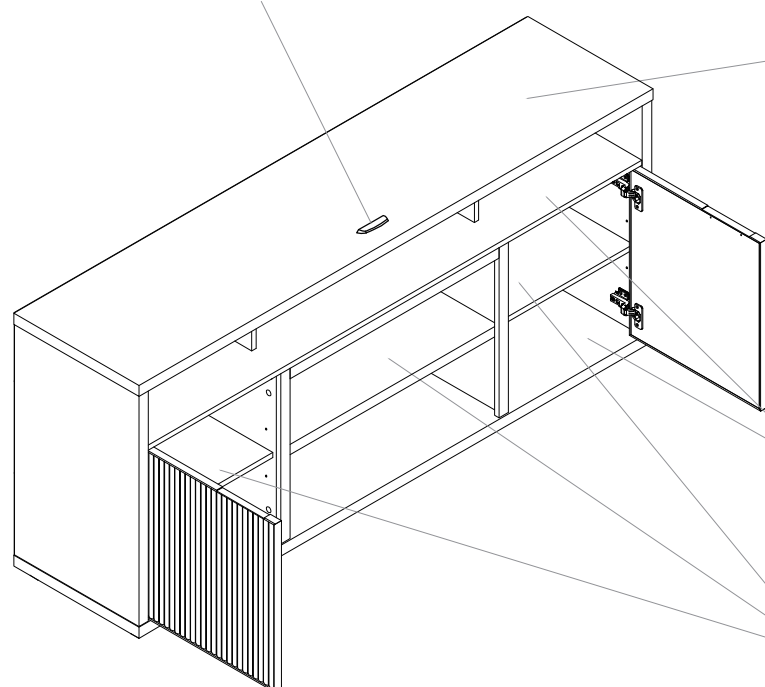

FITS UP TO MOST 177.8 cm / 70"
DIAGONAL FLAT PANEL TVS
MAXIMUM LOAD 45.4 kg / 100 lb

MAXIMUM LOAD 22.7 kg / 50 lb

MAXIMUM LOAD 13.6 kg / 30 lb

⚠ WARNING

This unit is not intended for use with CRT TVs. Use only with flat panel TVs and audio/video equipment meeting recommended size and weight limits. Never use with larger/heavier than recommended flat panel TVs or equipment. To avoid instability, place flat panel TV in the center of the unit; the base of the television must be able to rest on the supporting surface of the unit without over-hanging the edges. Improperly positioned flat panel TVs, or flat panel TVs including other equipment that exceed recommended size and weight limits could fall off or break the unit, causing possible serious injury. For use with televisions weighing 100 lbs (45.4 kg) or less. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

SPECIAL NOTE


Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly.

IMPORTANT


Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 4, 5, 6 and 7 of this instruction manual.

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert the dowel at least halfway by tapping lightly with a rubber mallet, IF NECESSARY.

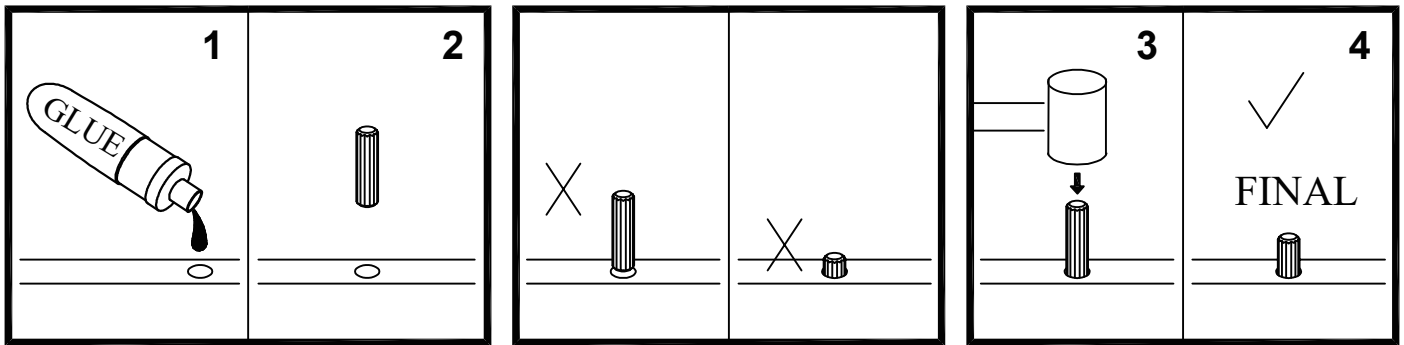

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

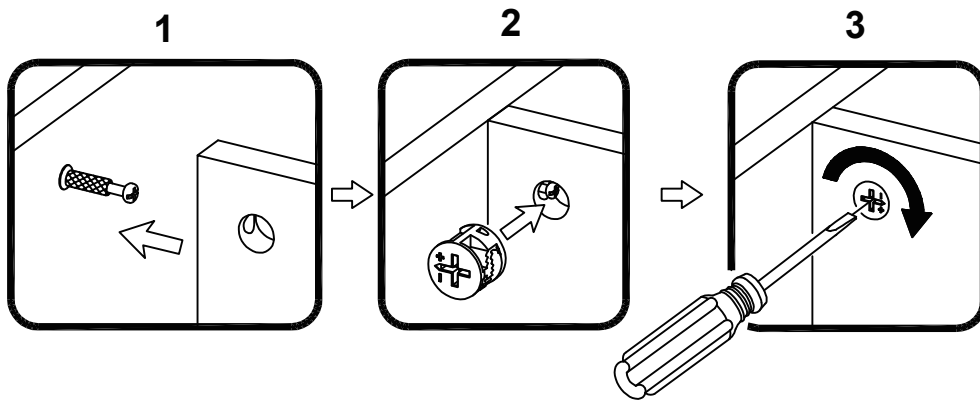


HOW THE CAM LOCK ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw the Cam Bolt into the threaded inserts on the panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of Cam Lock faces out and points towards Cam Bolt.
3. Take a Flat Head screwdriver and rotate the Cam Lock clockwise to lock the Cam Bolt in place.

You are now ready to assemble RTA Furniture.


Parts Identification

Not actual size

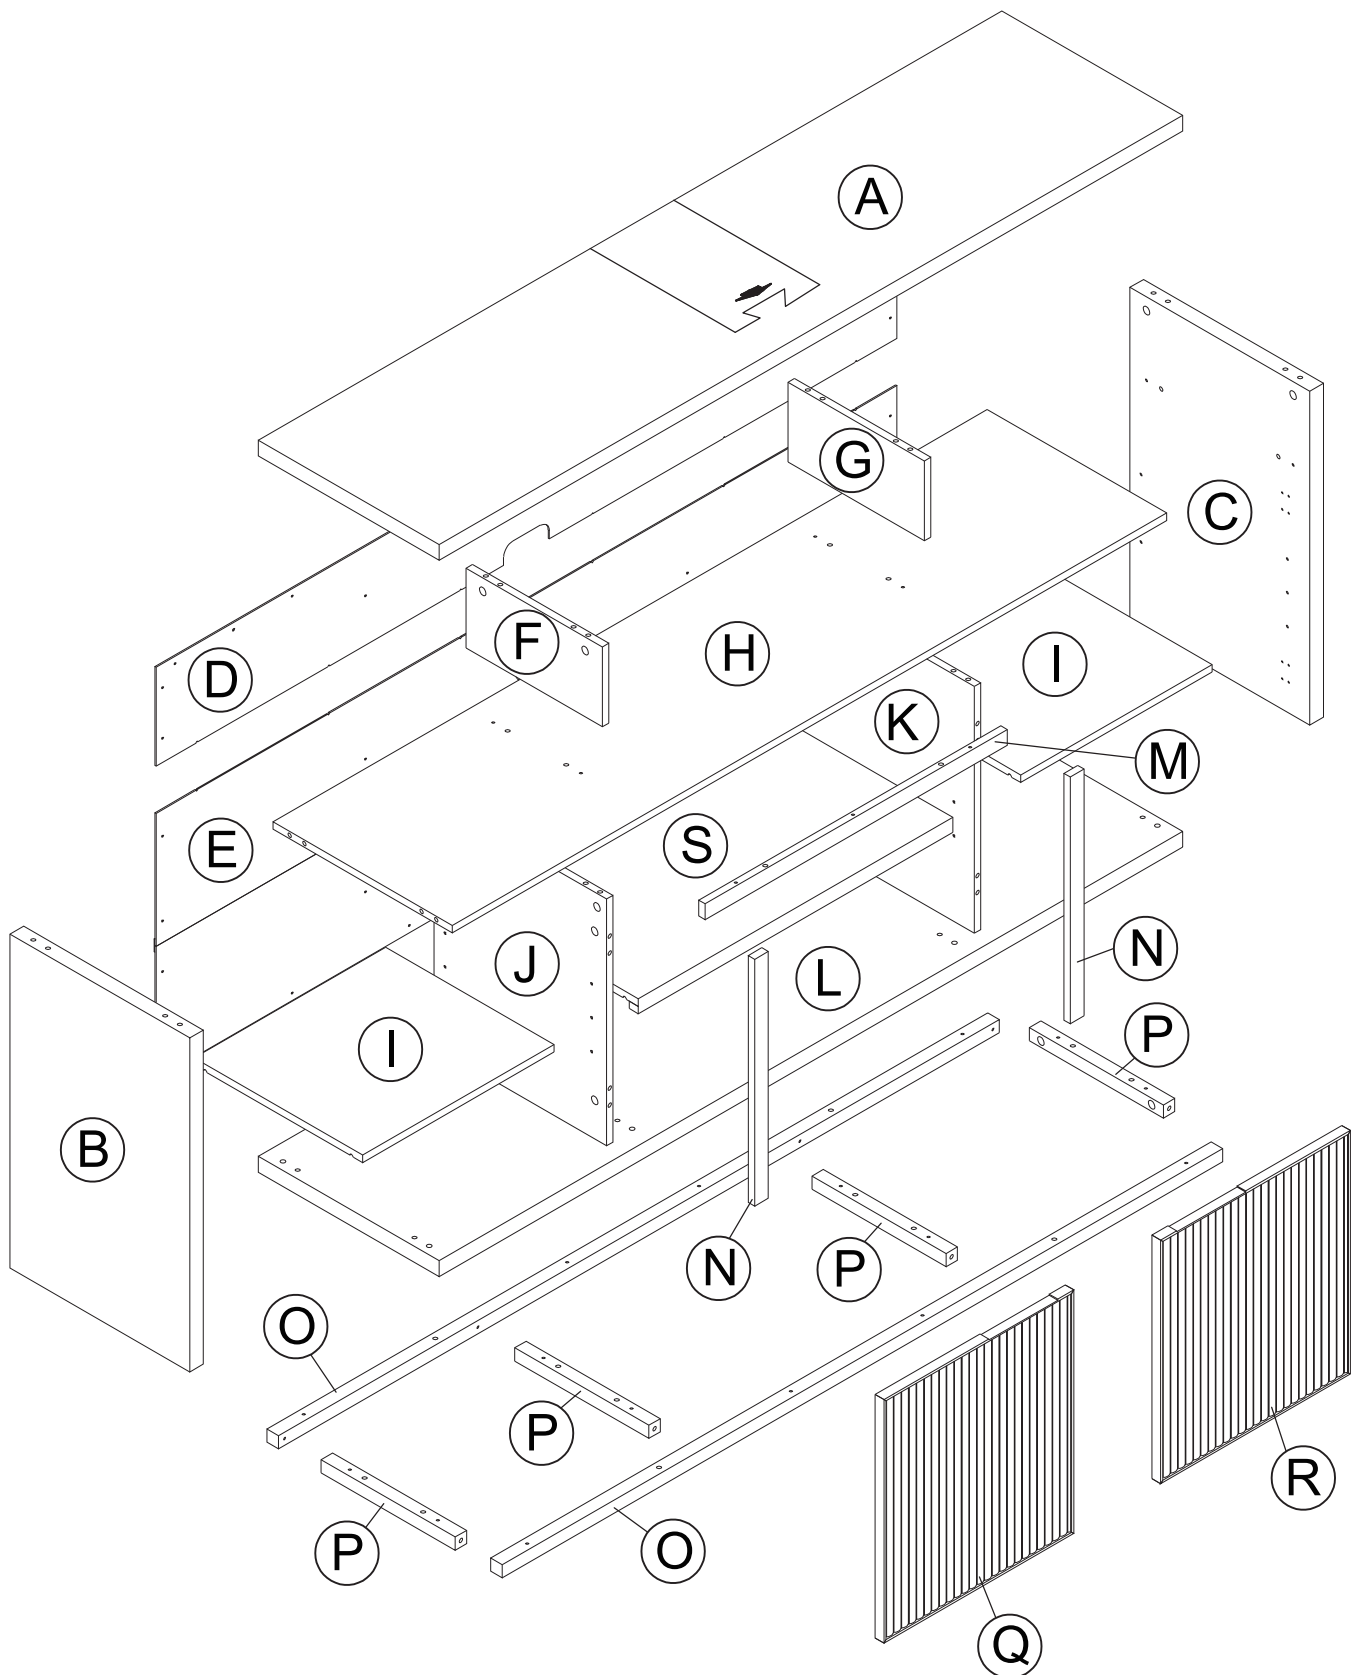


Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

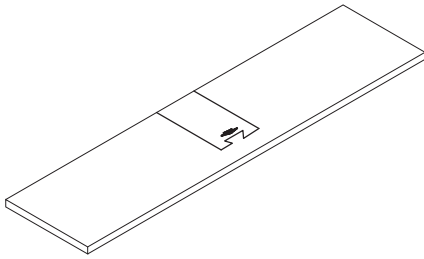


A - Top Panel
(Qty. 1)

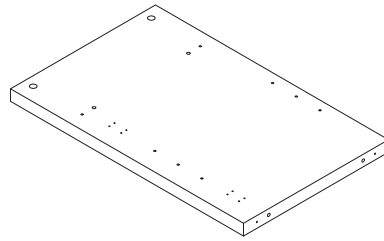


B - Left Side Panel
(Qty. 1)

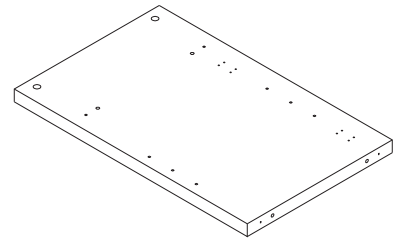


C - Right Side Panel
(Qty. 1)

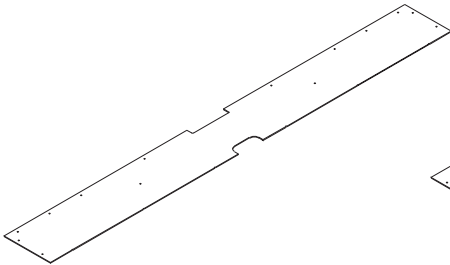


D - Upper Back Panel
(Qty. 1)

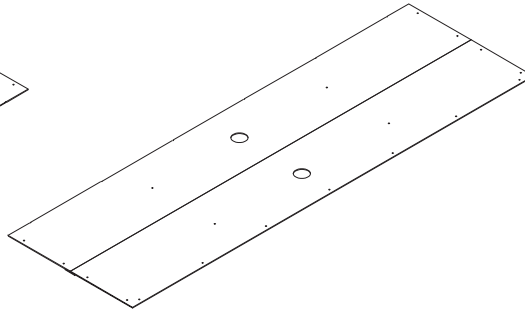


E - Lower Back Panel
(Qty. 1)

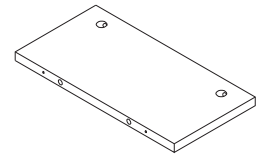


F - Upper Left Middle Panel
(Qty. 1)

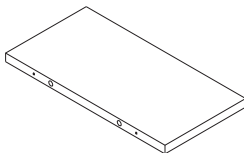


G - Upper Right Middle Panel
(Qty. 1)

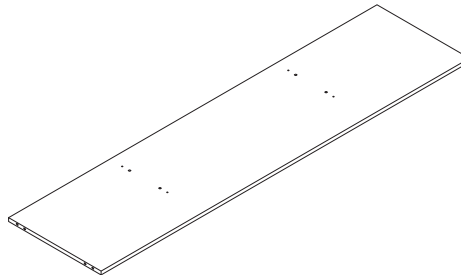


H - Fixed Panel
(Qty. 1)

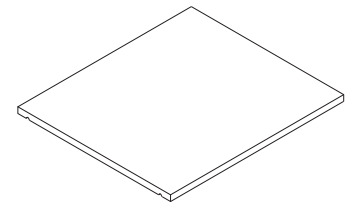


I - Adjustable Shelf
(Qty. 2)

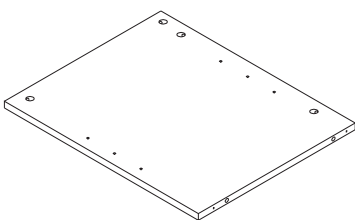

J - Lower Left Middle Panel
(Qty. 1)

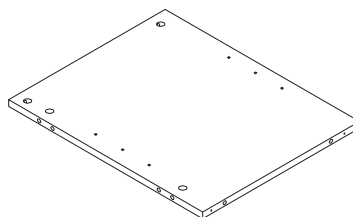


K - Lower Right Middle Panel
(Qty. 1)

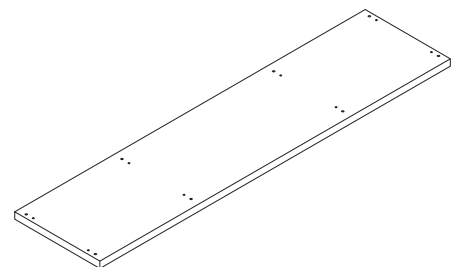


L - Bottom Panel
(Qty. 1)

Parts and Hardware List


Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

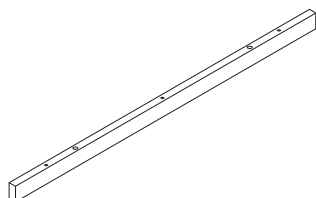


M - Middle Stretcher
(Qty. 1)

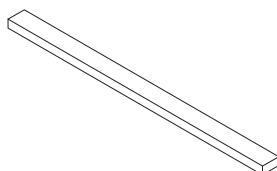


N - Side Stretcher
(Qty. 2)

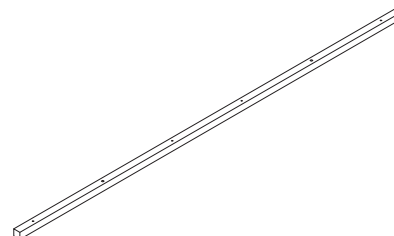


O - Long Support Rail
(Qty. 2)




P - Short Support Rail
(Qty. 4)

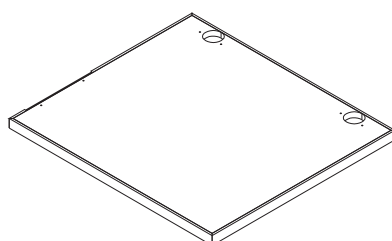

Q - Left Door
(Qty. 1)

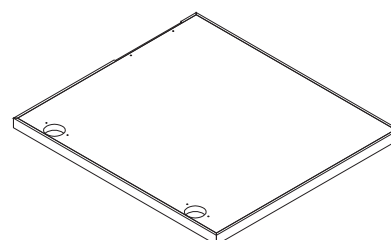


R - Right Door
(Qty. 1)

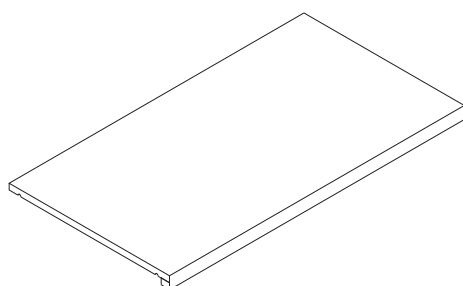


S - Middle Adjustable Shelf
(Qty. 1)

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.




1
15 x 12 mm
Large Cam Lock
(Qty.28+1 extra)



2
6 x 34 mm
Cam Bolts
(Qty. 28+1 extra)




3
M8 x 30 mm
Wood Dowel
(Qty. 46+2 extra)




4
Door Stopper
(Qty. 2)



5
M3 x 15mm
Wood Screw
(Qty.4+1 extra)




6
M4 x 38mm
Flat Head Screw
(Qty. 19+1 extra)



7
M4 x 50mm
Flat Head Screw
(Qty. 12+1 extra)



8
M3.5 x 15 mm
Washer Head Screw
(Qty. 37+1 extra)



9
Hinge
(Qty.4)




10
M4 x 14 mm
Wood Screw
(Qty.24+1 extra)



11
Sticker Cover
(Qty. 16+1 extra)




12
Shelf Support
(Qty. 12+1 extra)




13
Handle
(Qty. 2)




14
M3 x 12mm
Wood Screw
(Qty. 4+1 extra)



15
Acrylic Stopper
(Qty. 1)



Glue
(Qty. 1)

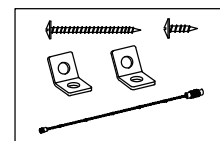

Tipping Restraint Hardware Kit
(Qty.2)



Tools required (not provided): Philips/Flat Head screwdriver., stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8 drill bit.

Assembly Instructions

2




X 28

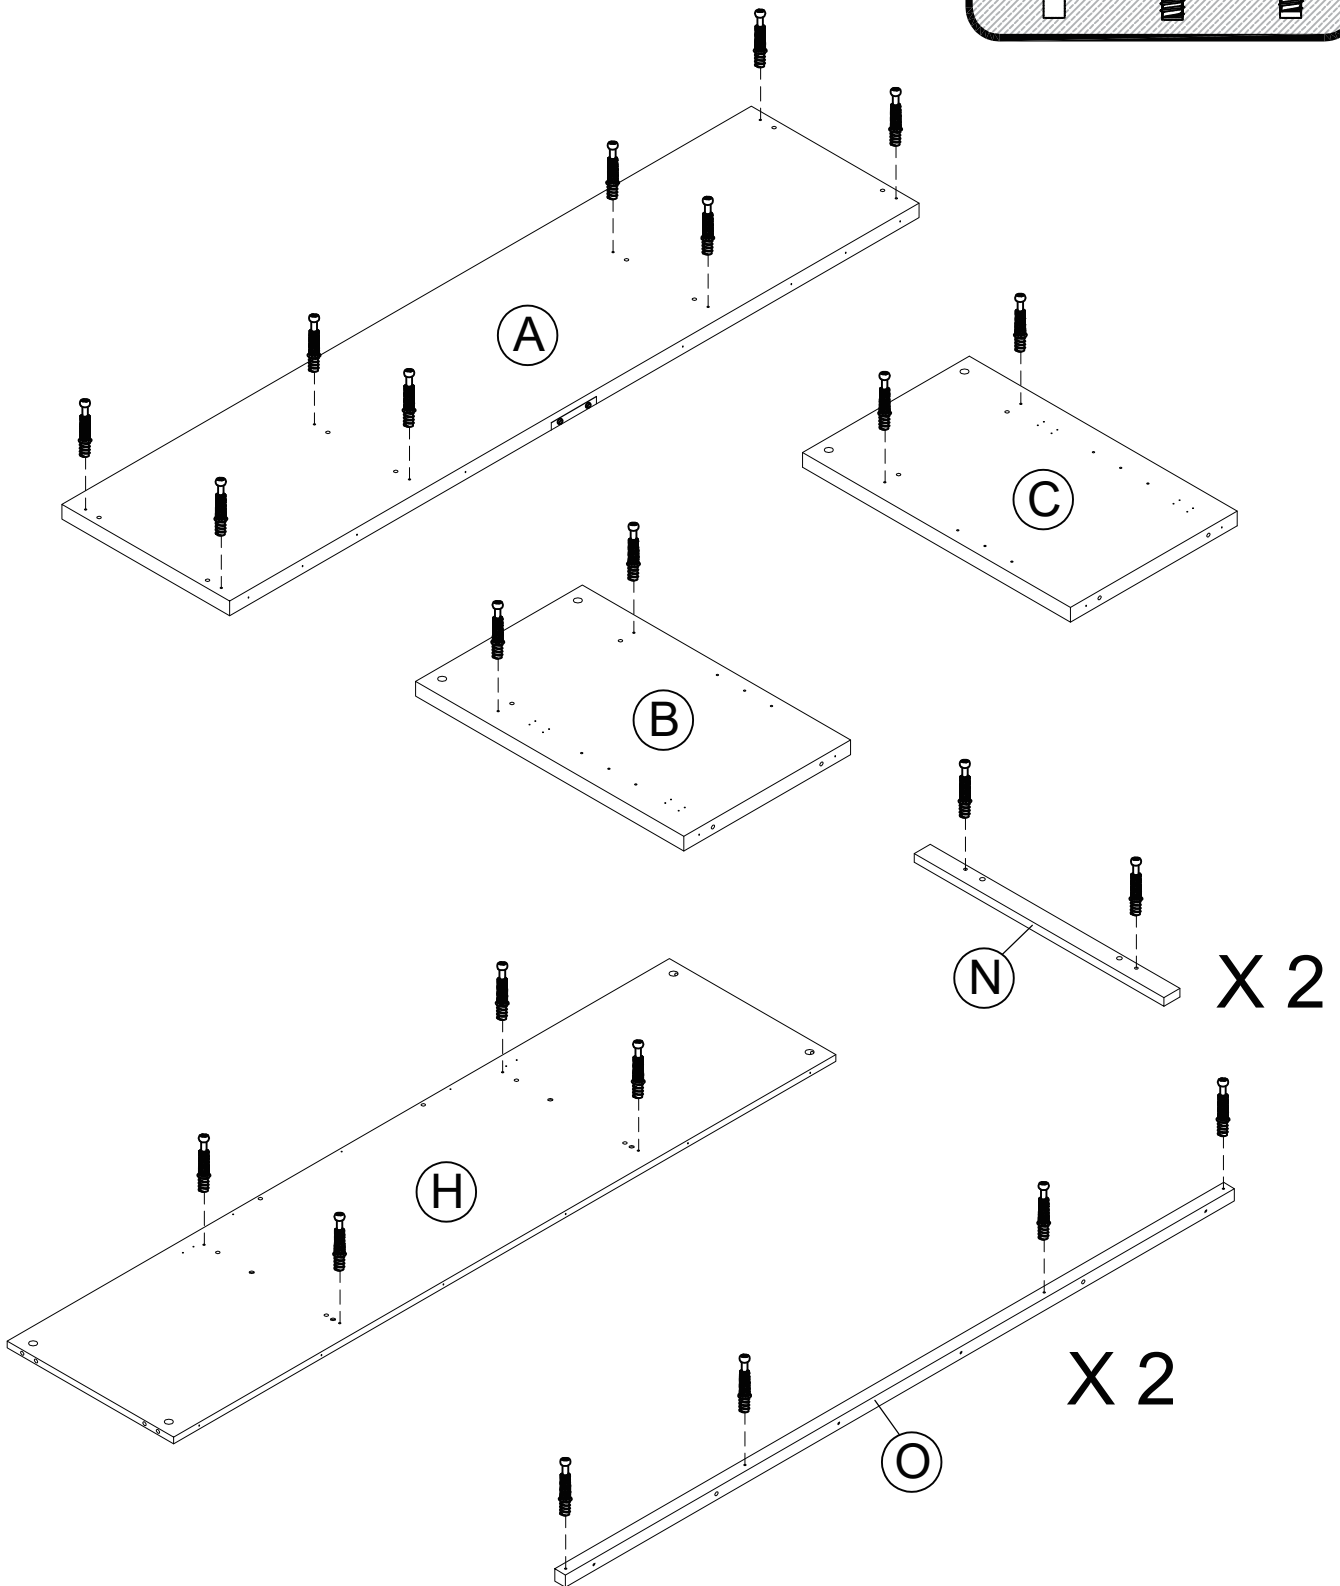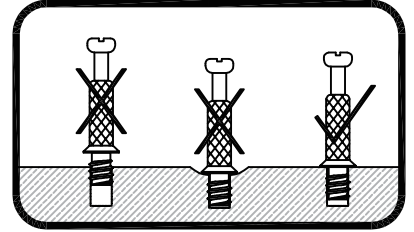

1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts listed. Assemble the unit on a carpeted floor or empty carton to avoid any scratch.
2. Securely screw the Cam Bolts (2) into the designated small holes on the Top Panel (A), Side Panels (B and C), Fixed Panel (H), 2 Side Stretchers (N) and the 2 Long Support Rails (O) using a Phillips screwdriver as shown.


Assembly Instructions


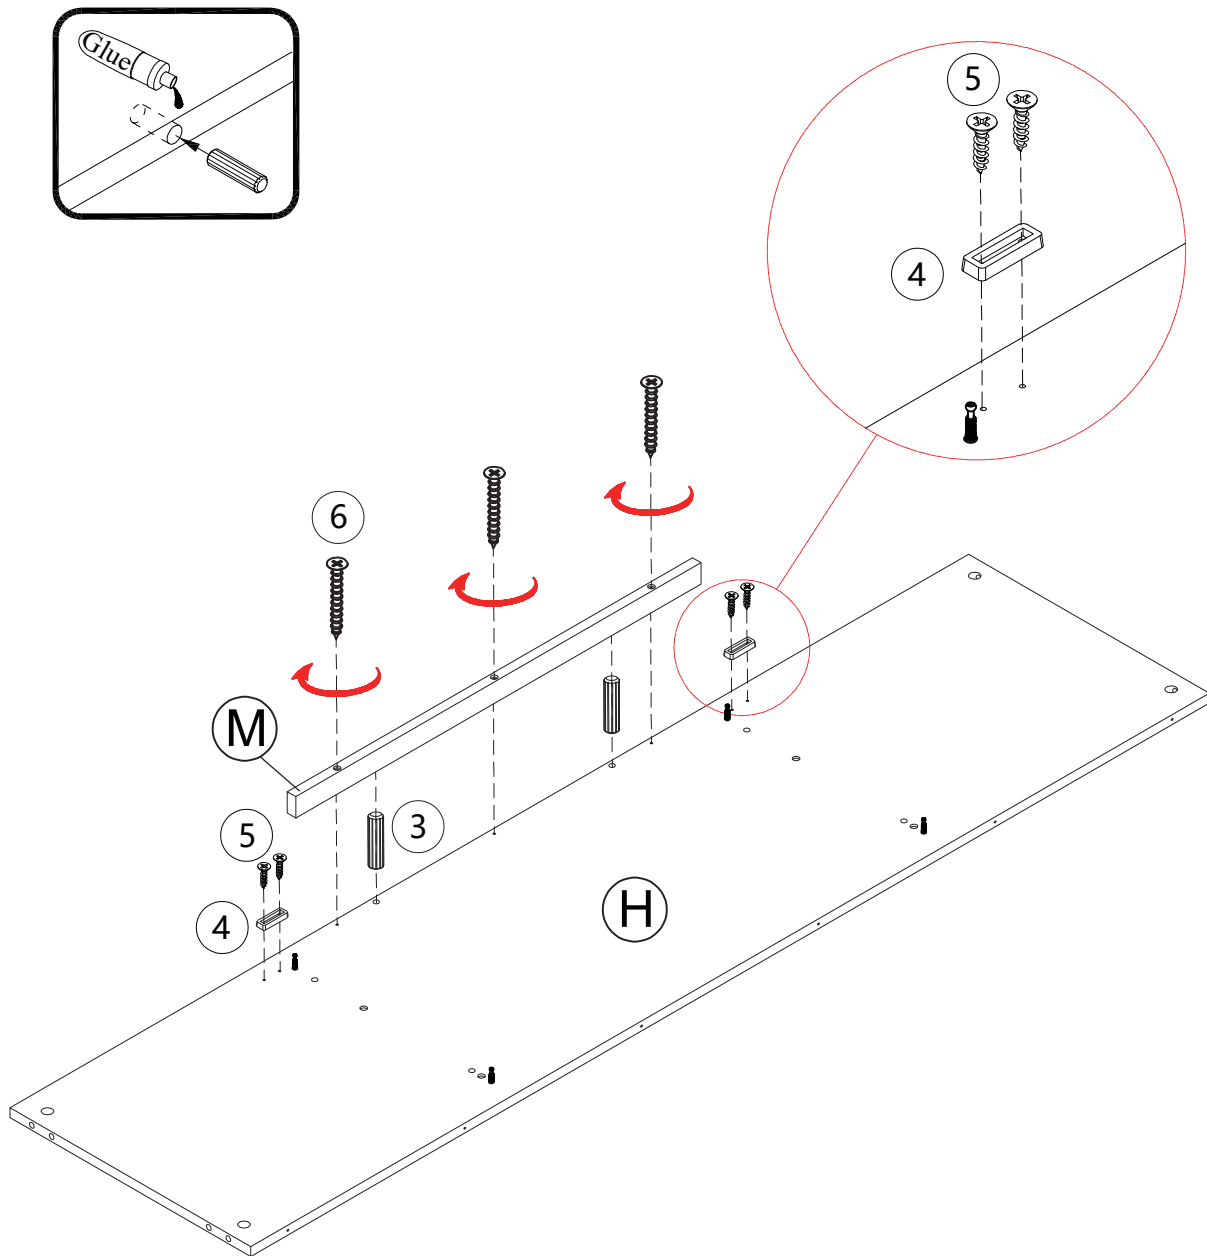


3. Attach the Middle Stretcher (M) to the Fixed Shelf (H) with 2 Wood Dowels (3) and 3 Screws (6) as shown.
4. Attach the 2 Door Stoppers (4) to the Fixed Shelf (H) with 4 Wood Screws (5) as shown.

Assembly Instructions



③  X 4

⑦  X 4

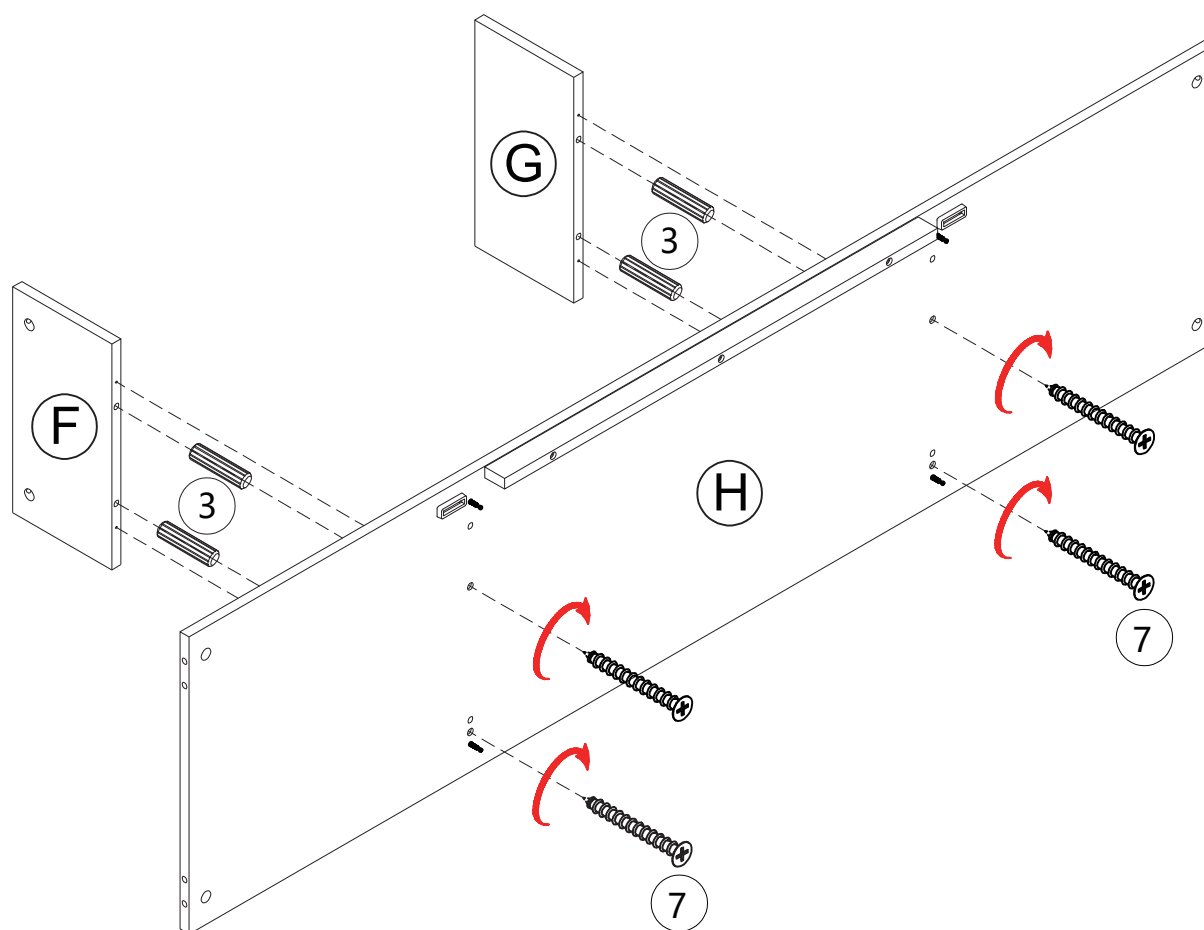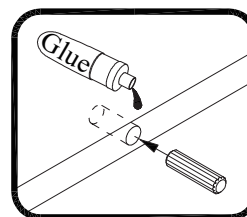



5. Attach the Upper Middle Panels (F and G) to the Fixed Shelf (H) with 4 Wood Dowels (3) and 4 Screws (7) as shown.

Assembly Instructions

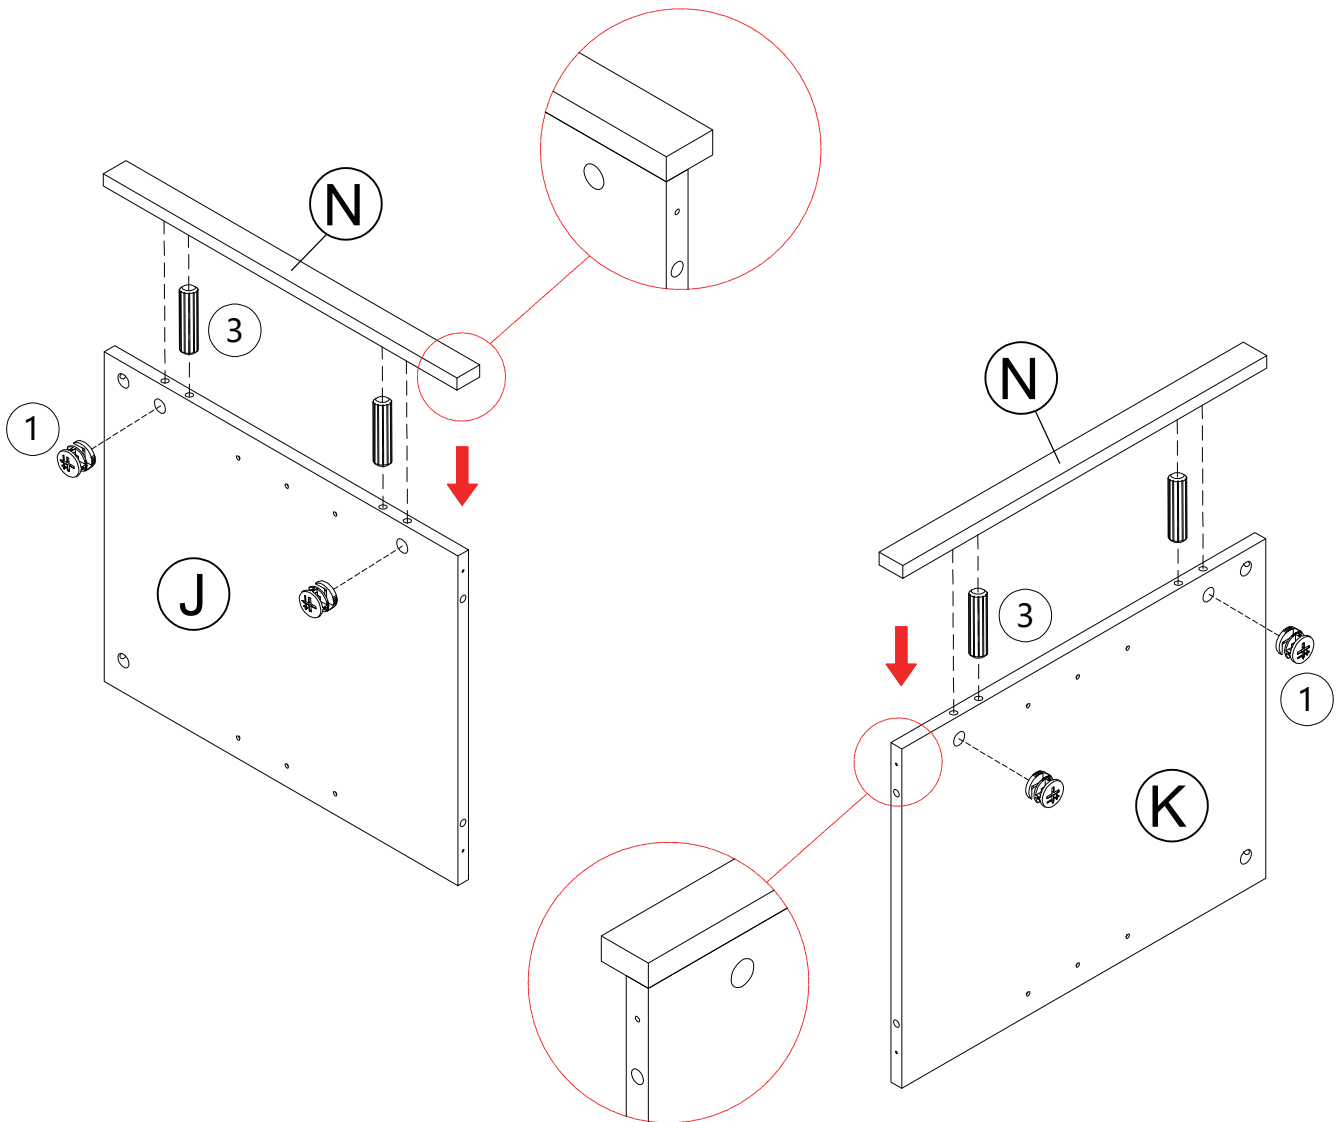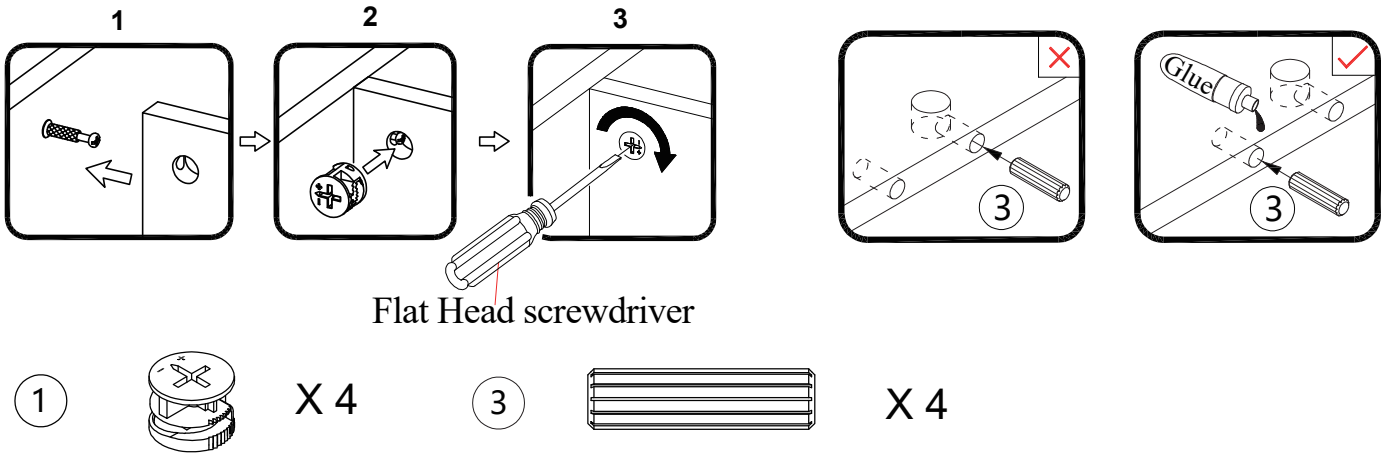



6. Attach the Side Stretcher (N) to the Lower Left Middle Panel (J) with 2 Wood Dowels (3) and 2 Cam Locks (1) as shown.
 7. Attach the Side Stretcher (N) to the Lower Right Middle Panel (K) with 2 Wood Dowels (3) and 2 Cam Locks (1) as shown.
- (Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement)

Assembly Instructions

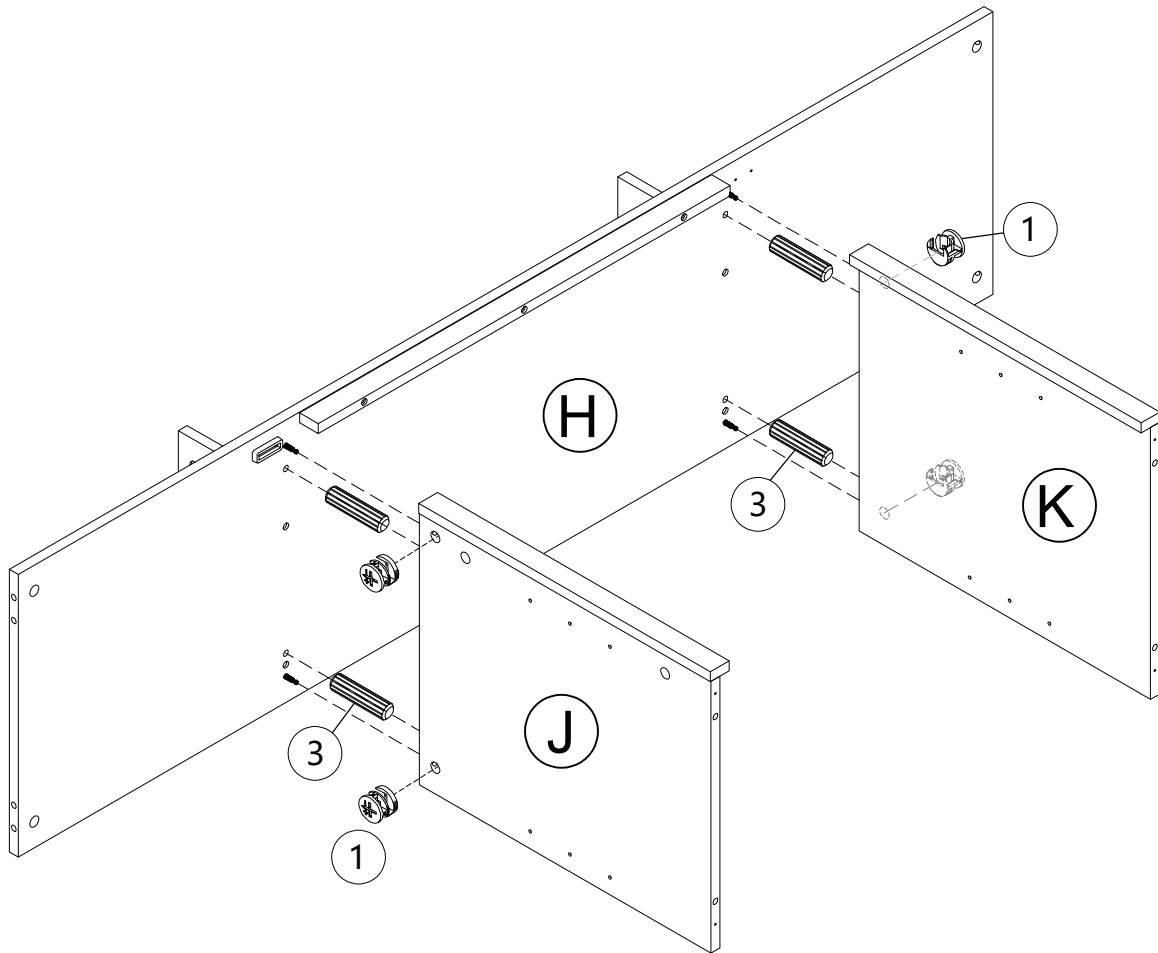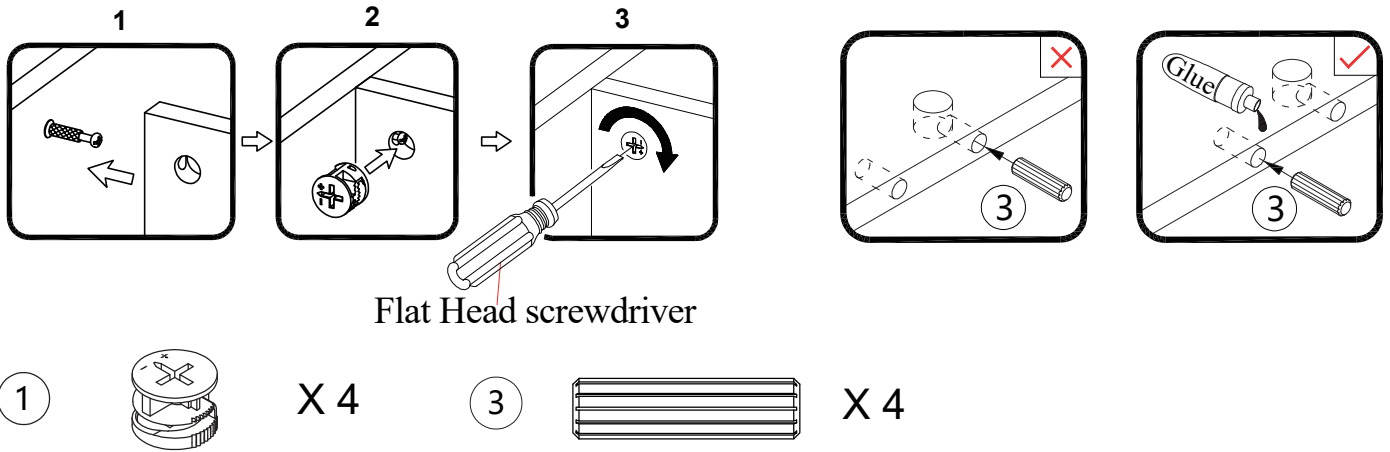



8. Attach the Lower Middle Panels (J and K) to the Fixed Shelf (H) with 4 Wood Dowels (3) and 4 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement)

Assembly Instructions

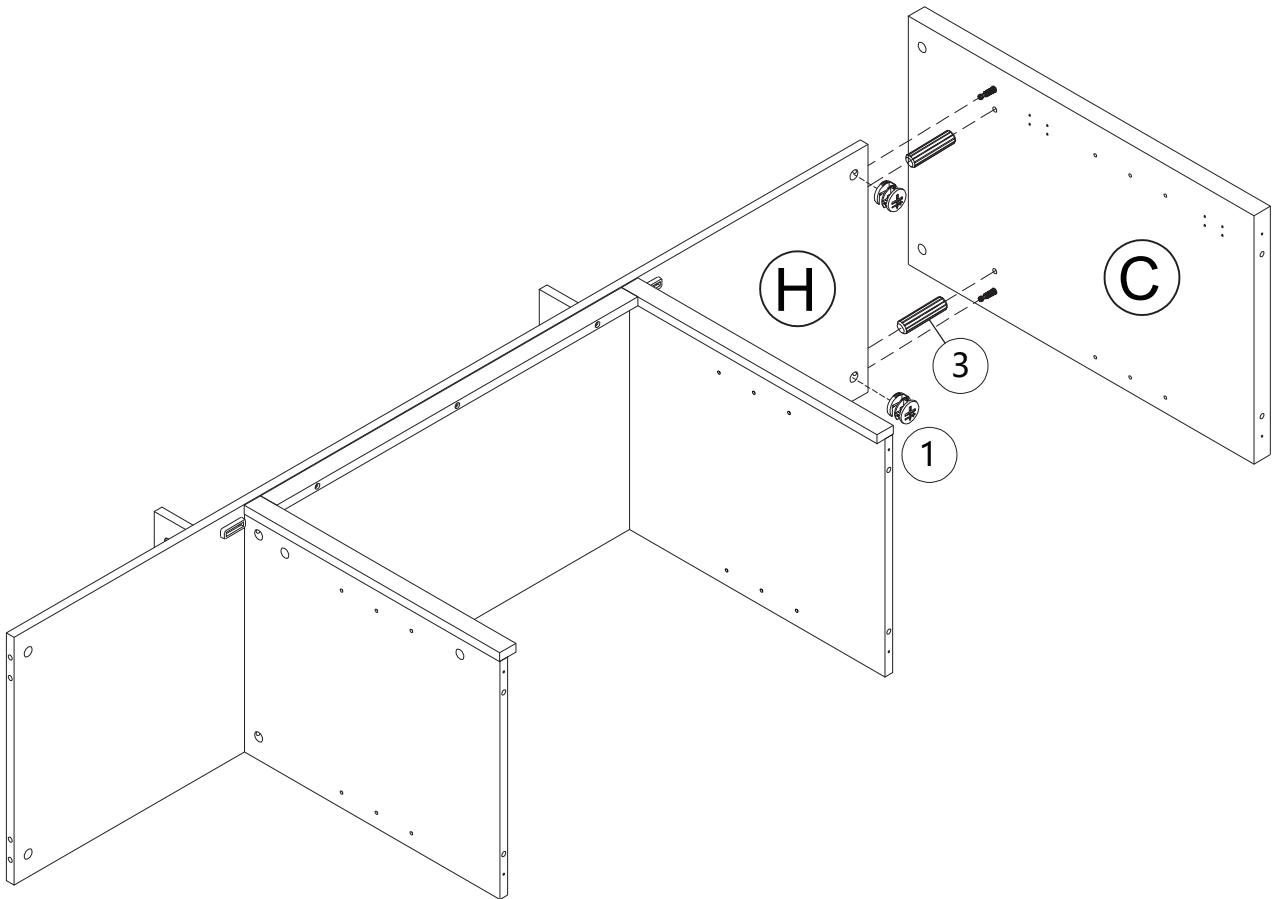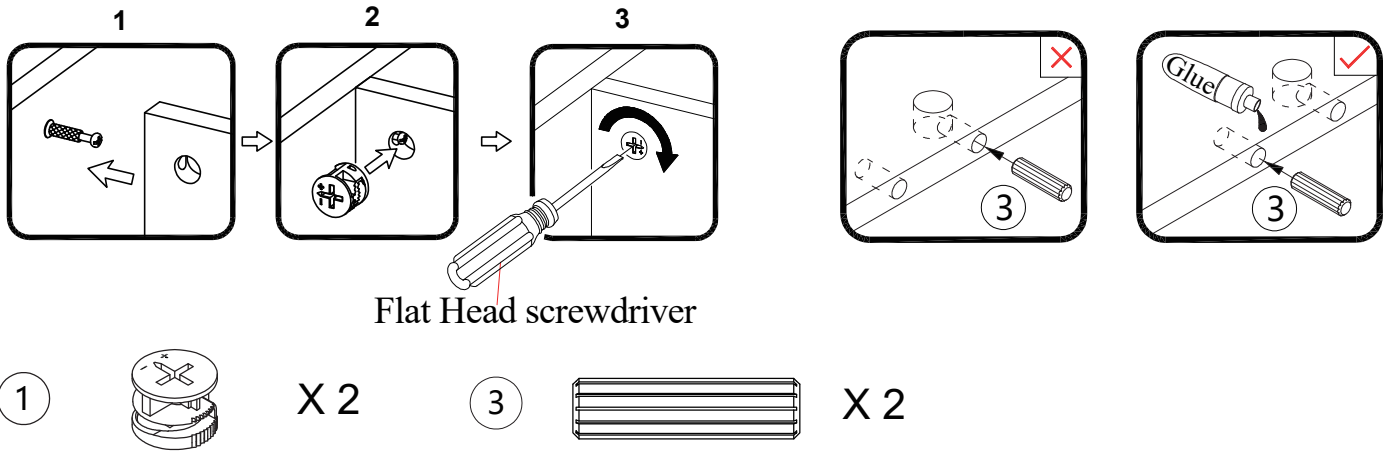


9. Attach the Right Side Panel (C) to the Fixed Shelf (H) with 2 Wood Dowels (3) and 2 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement)

Assembly Instructions

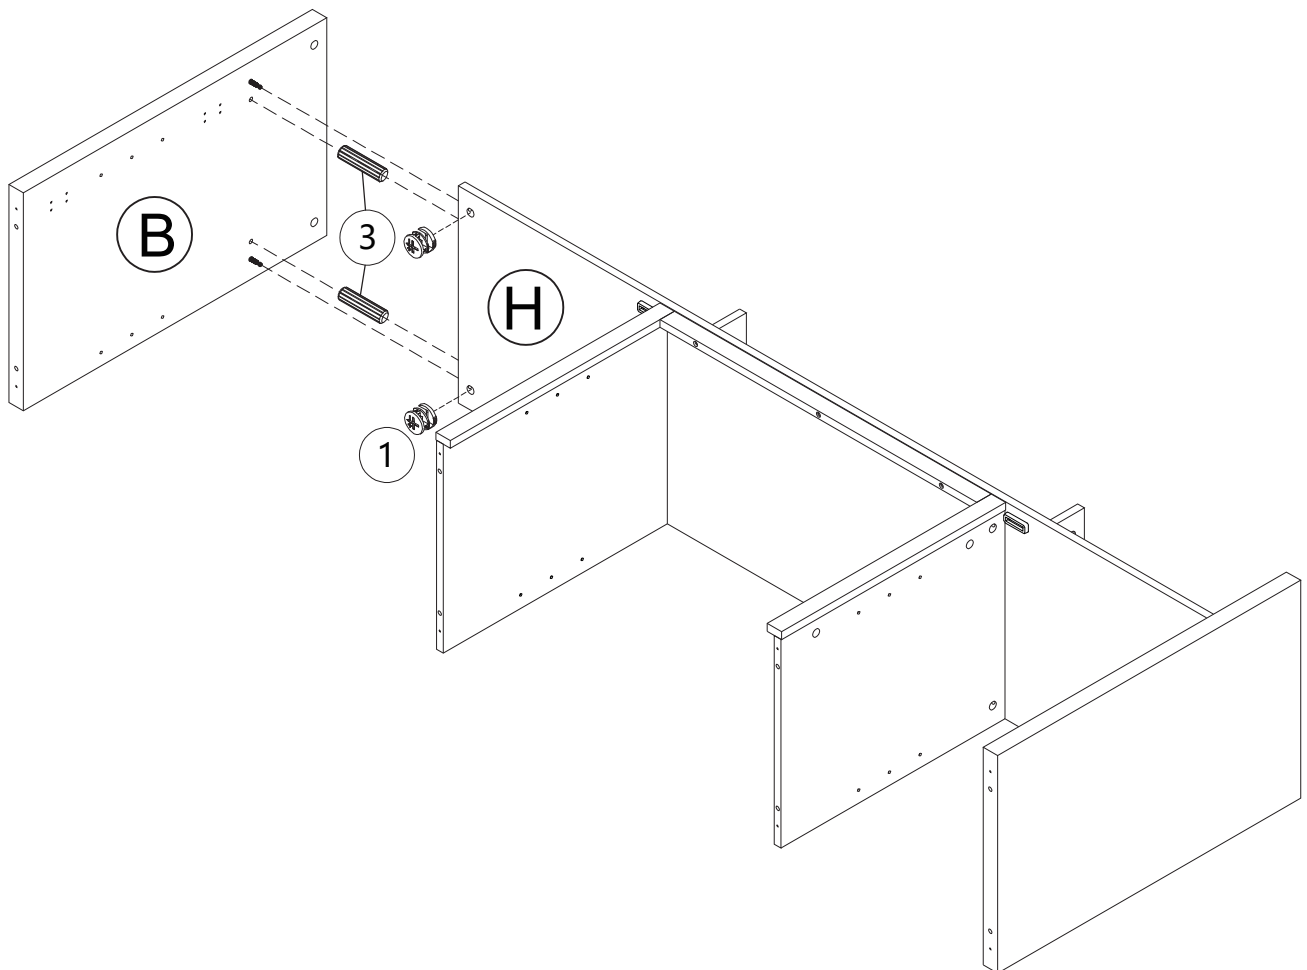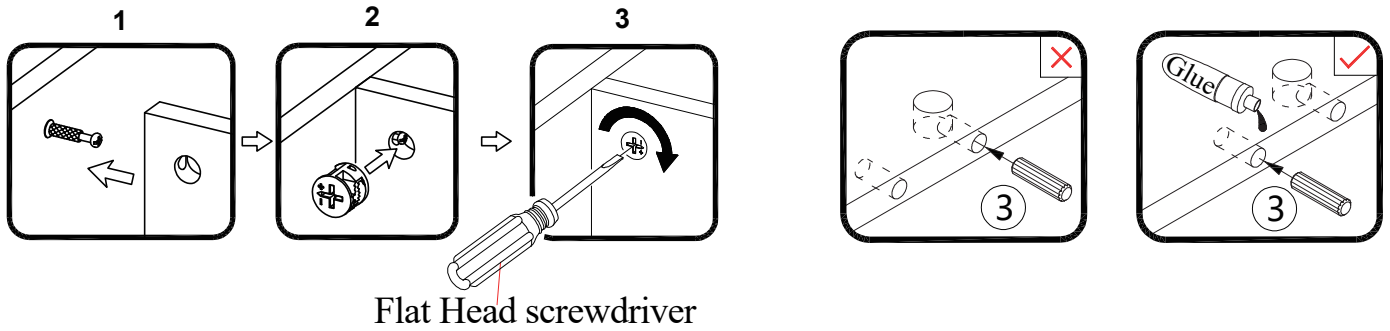


10. Attach the Left Side Panel (B) to the Fixed Shelf (H) with 2 Wood Dowels (3) and 2 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement)

Assembly Instructions

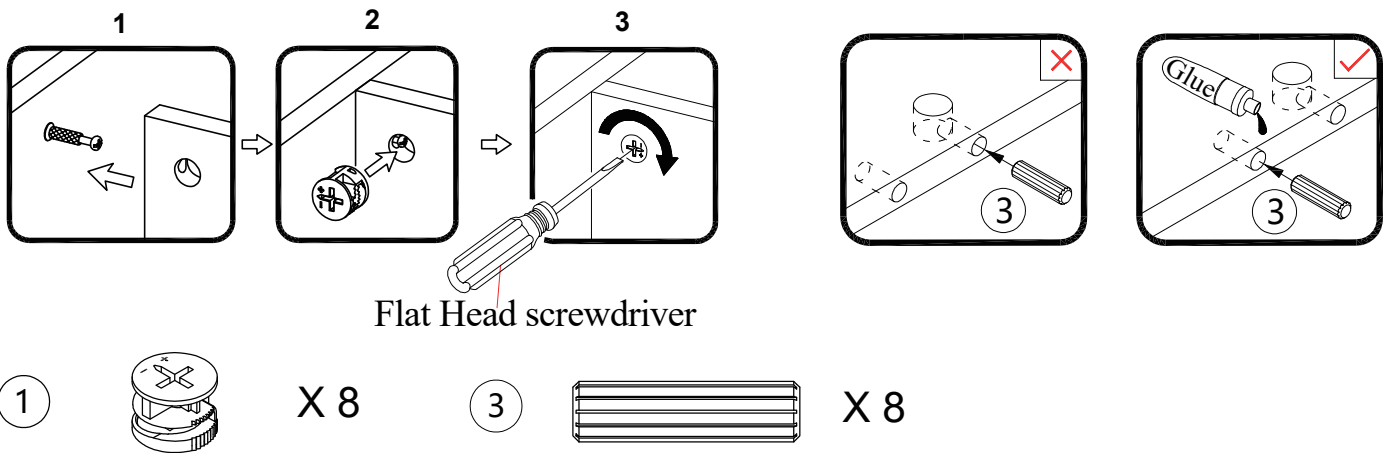



Note: Ask for assistance on this step

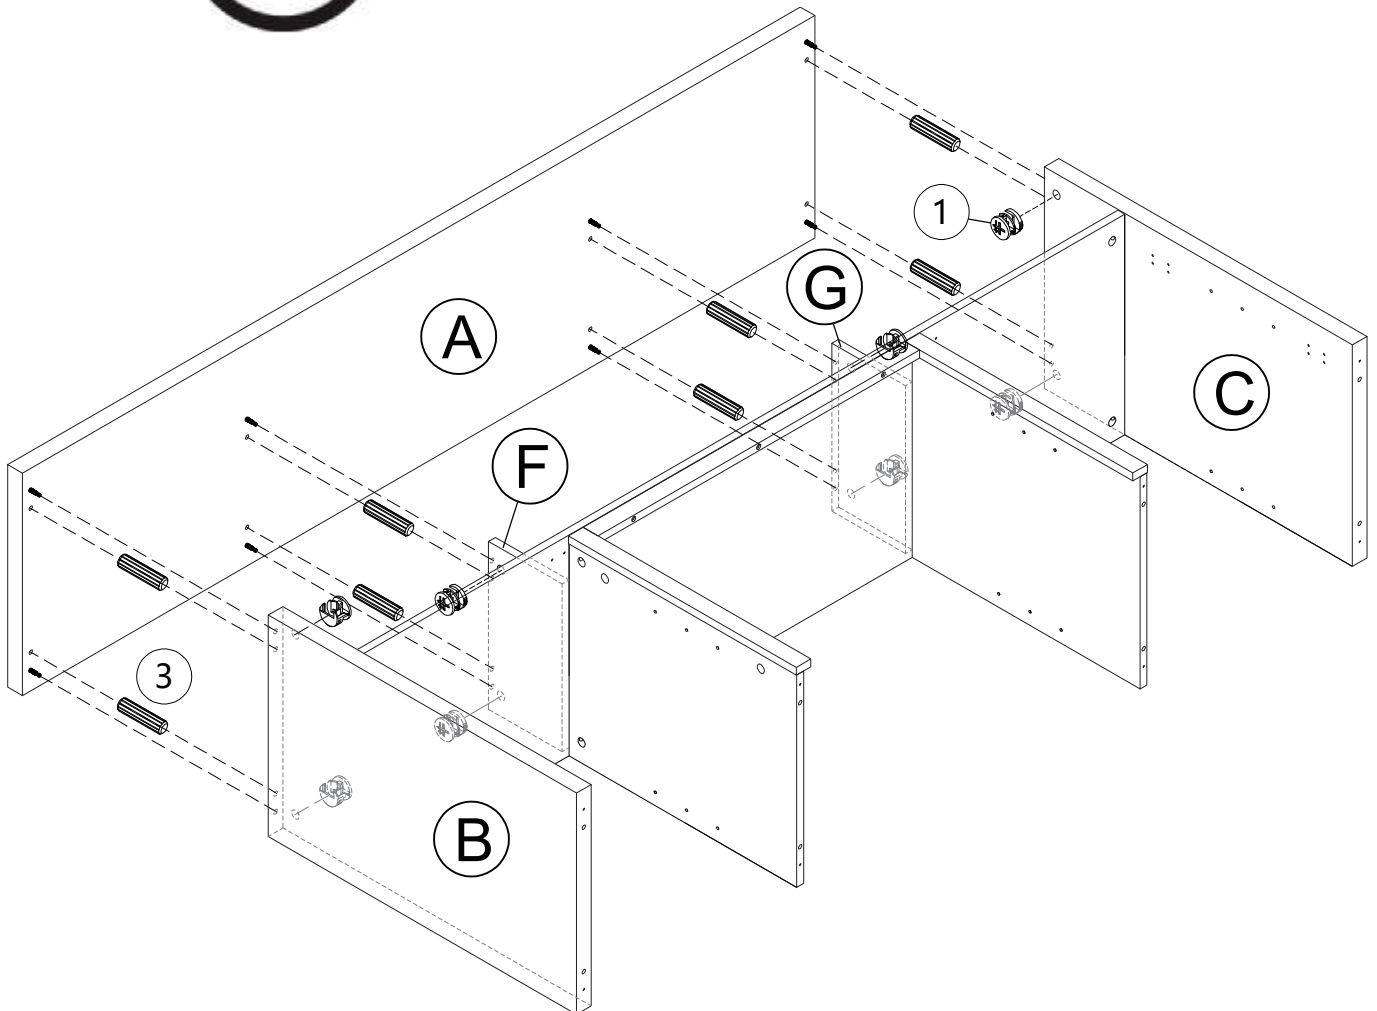


11. Attach the Top Panel (A) to the assembled unit with 8 Wood Dowels (3) and 8 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement)


Assembly Instructions

③  X 8

⑦  X 8



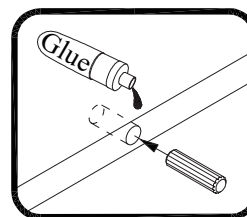


Note: Ask for assistance on this step

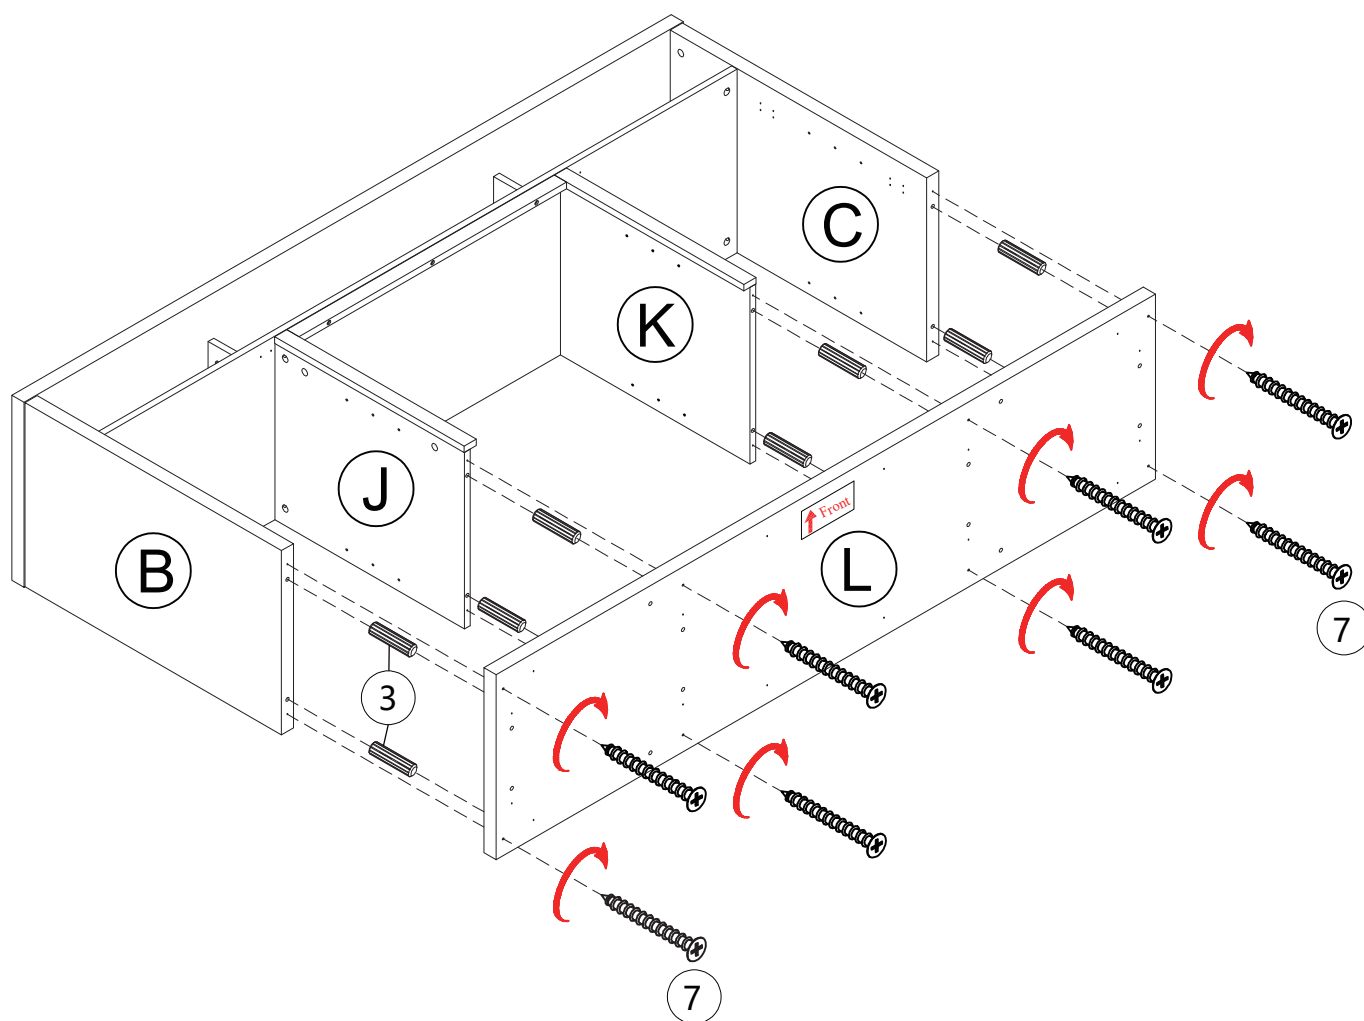

12. Attach the Bottom Panel (L) to the assembled unit with 8 Wood Dowels (3) and 8 Screws (7) as shown.

Assembly Instructions

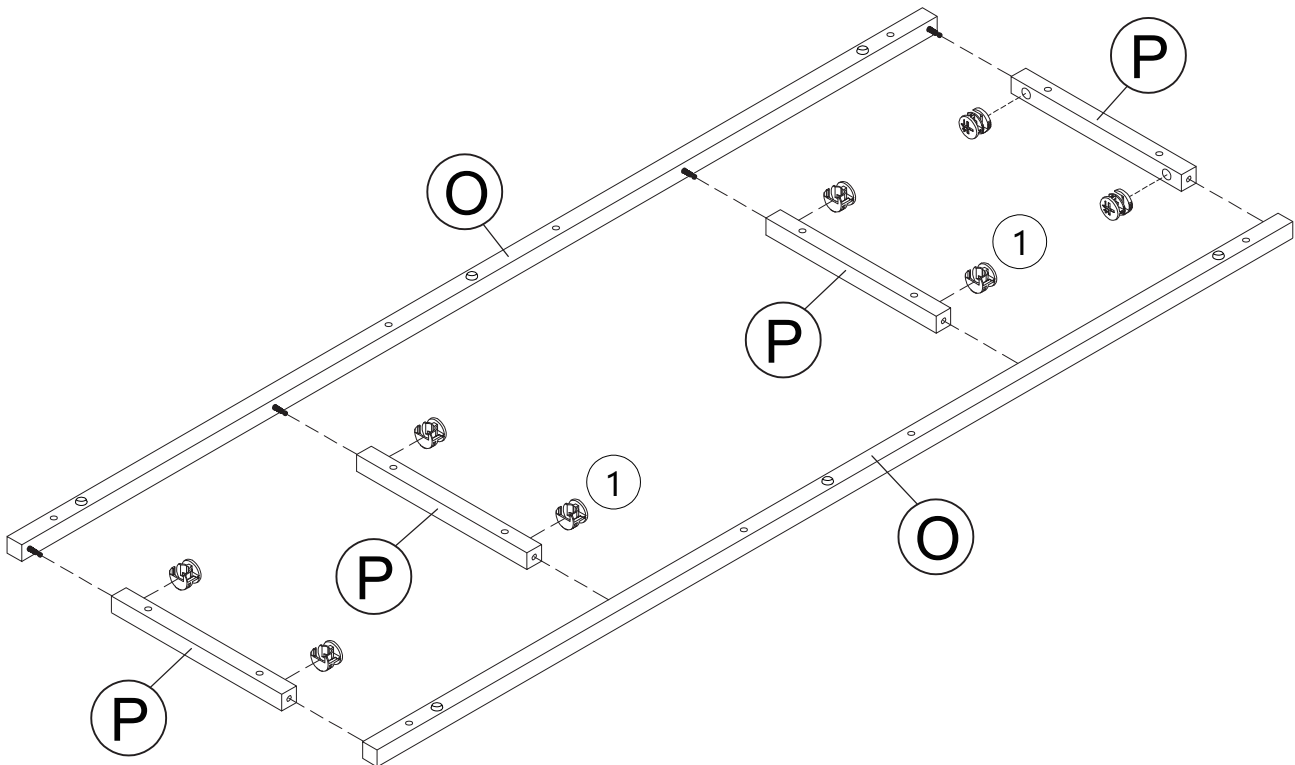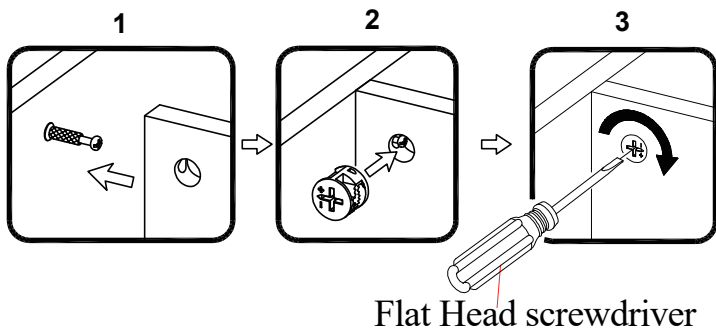

13. Attach the 2 Long Support Rails (O) to the 4 Short Support Rails (P) with 8 Cam Locks (1) as shown.
(Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement)


Assembly Instructions

3




X 12


6



X 16

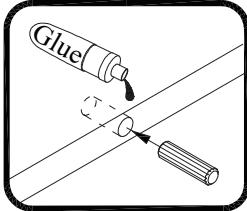


Note: Ask for assistance on this step

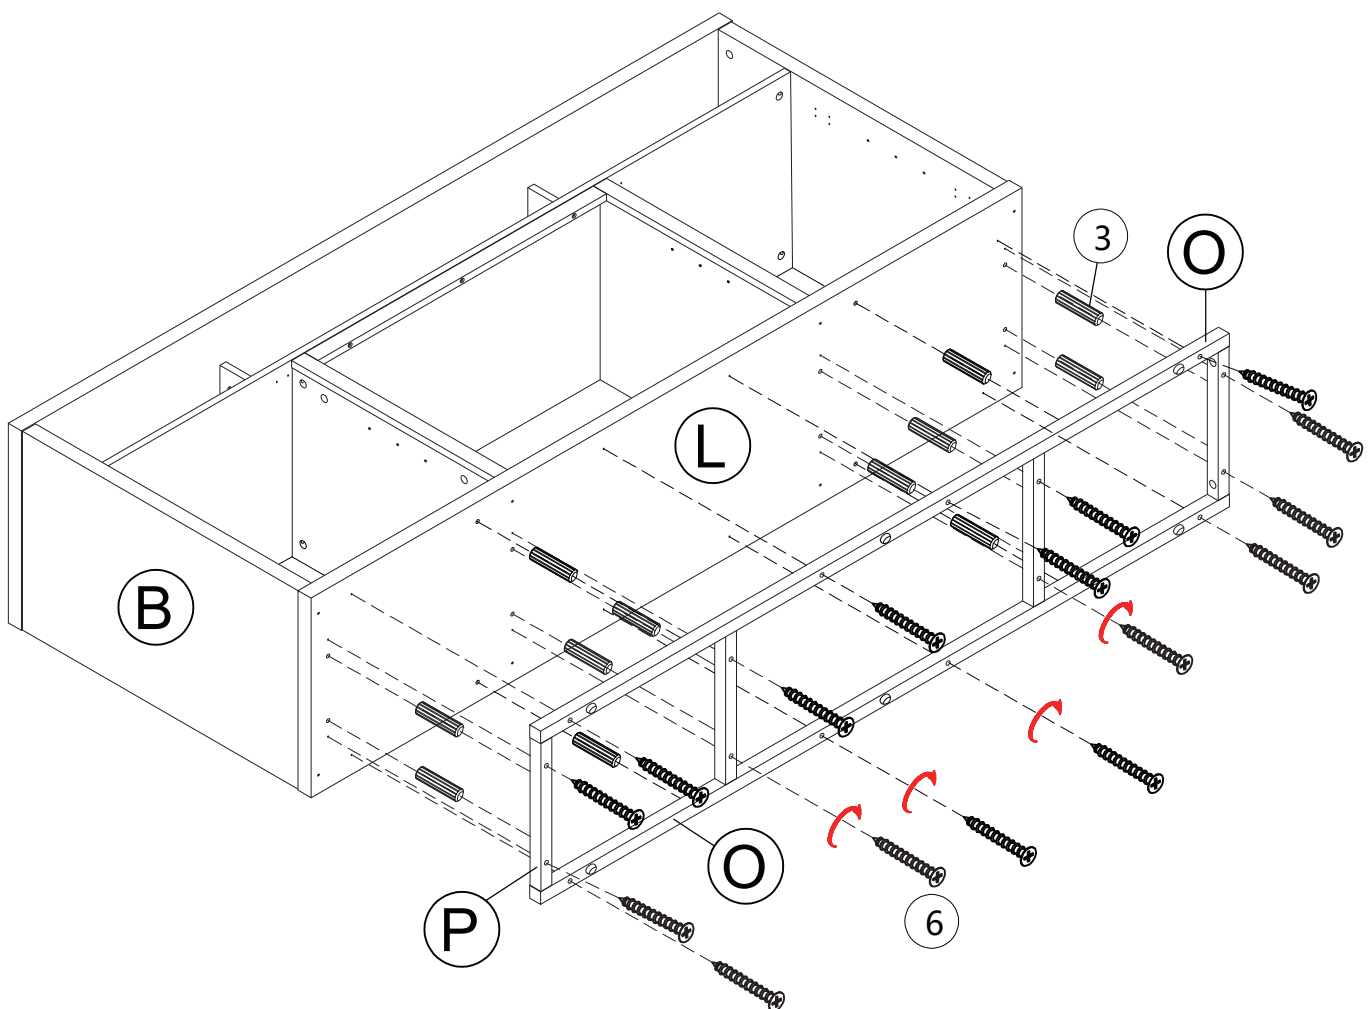

14. Attach the Support Rails (O and P) to the assembled unit with 12 Wood Dowels (3) and 16 Screws (6) as shown.

Assembly Instructions


8




X 37



NOTE: Before attaching the back panel be sure that the unit is at 90°.

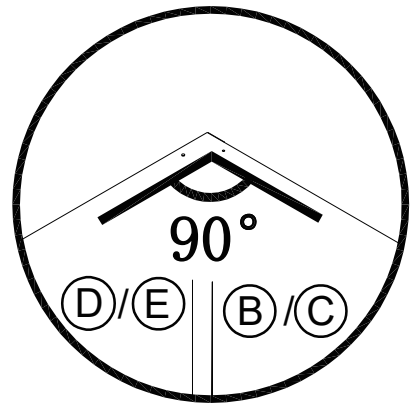



Note: Ask for assistance on this step

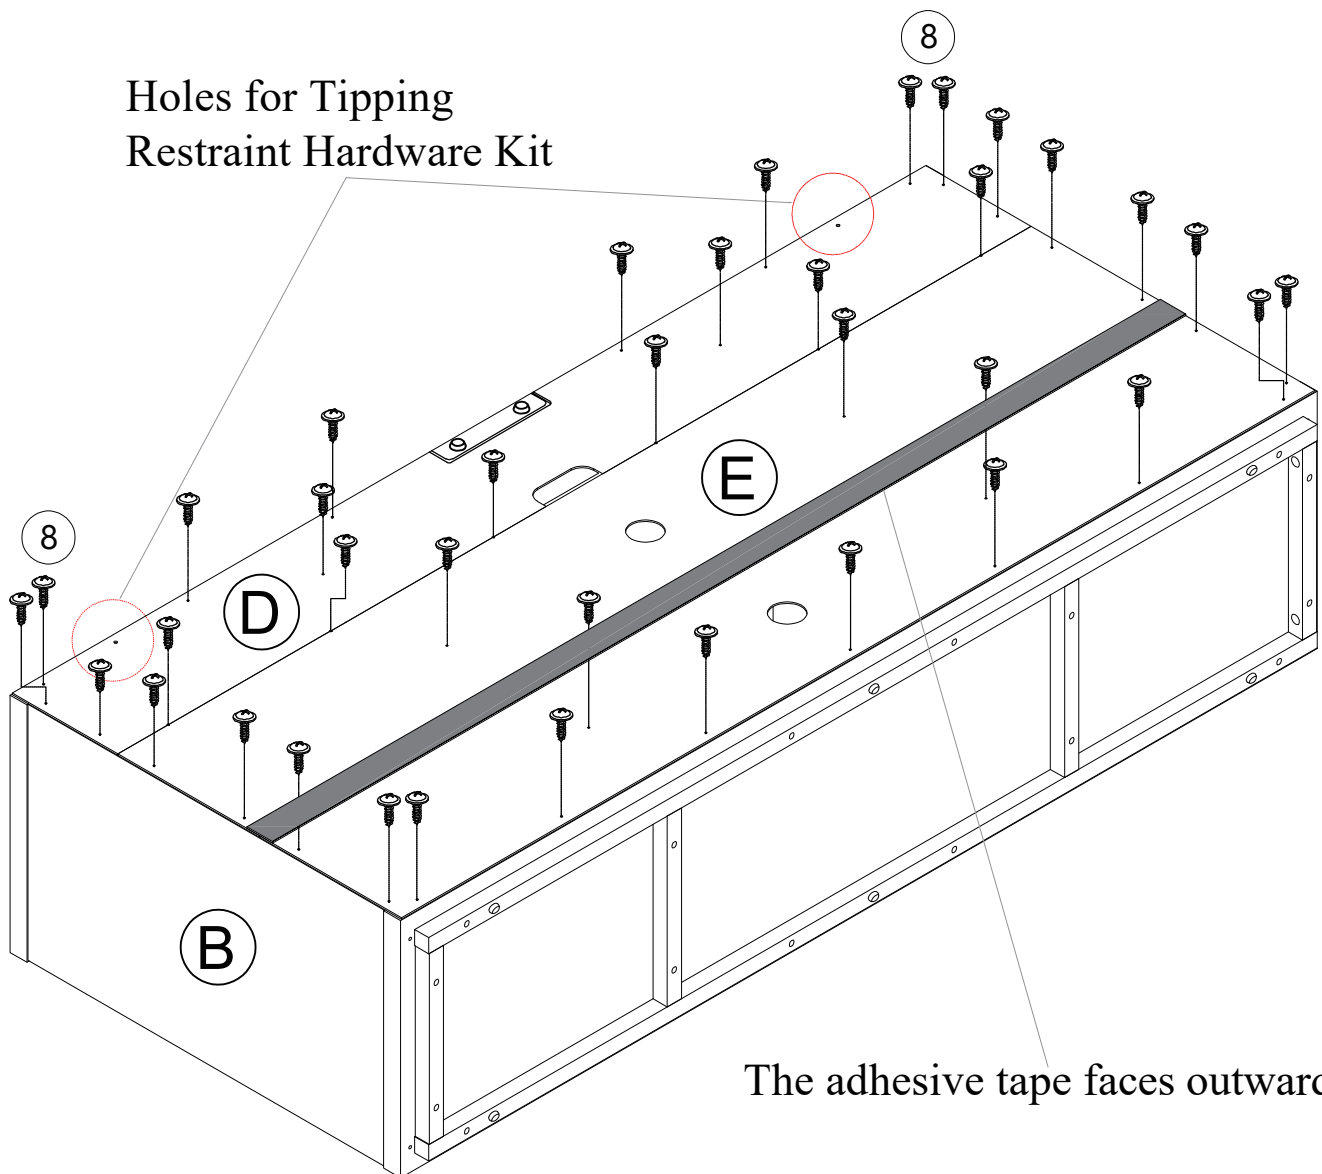

15. Now, go back and securely tighten all the cam locks and screws. Make sure that all the parts are tight and there are no gaps between the parts. This will help keep the unit square.

16. Pick up the Back Panels (D and E) and align the pre-drilled holes against the long edge with the pilot holes on the back of Top Panel (A). And attach it in place with provided 15 mm Washer Head Screws (8).


Assembly Instructions

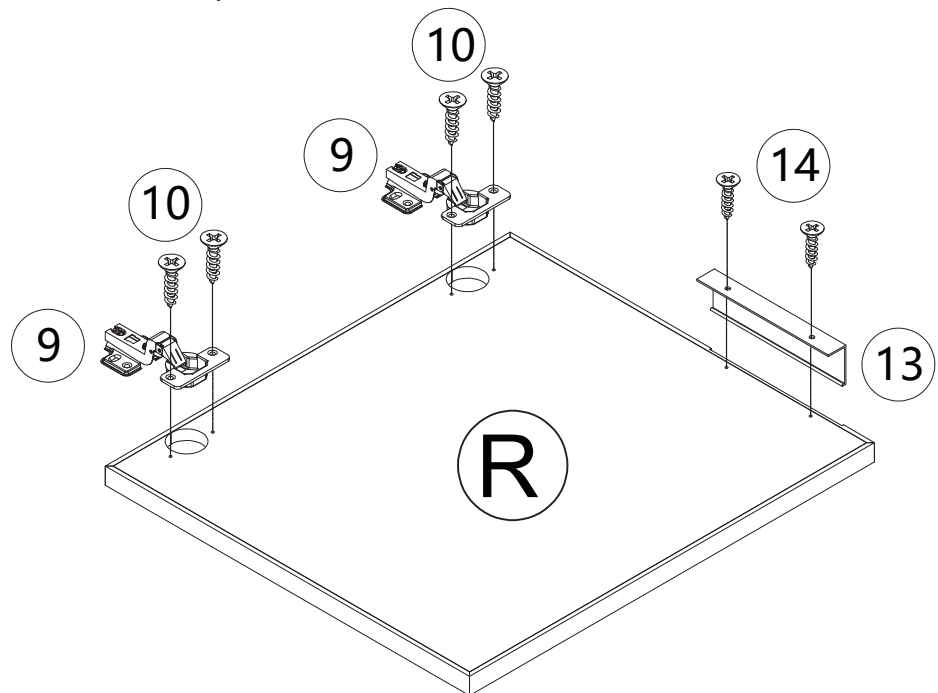
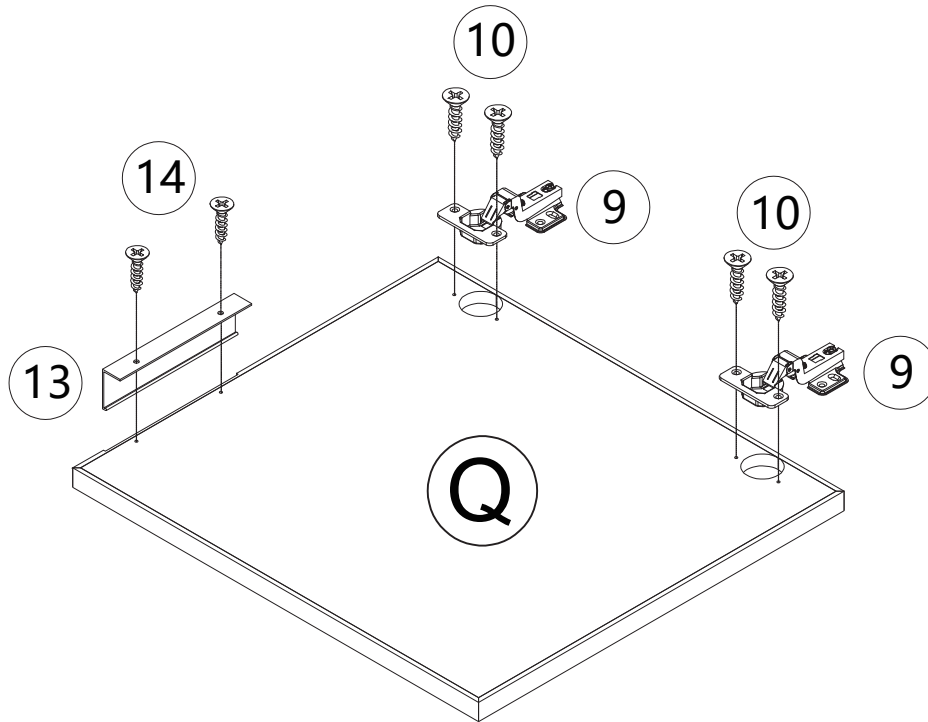


17. Attach the 4 Hinge (9) to the Doors (Q and R) with 8 Wood Screws (10) as shown.

18. Attach the Handles (13) to the Doors (Q and R) with 4 Wood Screws (14) in each as shown.

Assembly Instructions


(10)   X 16 (11)  X 16

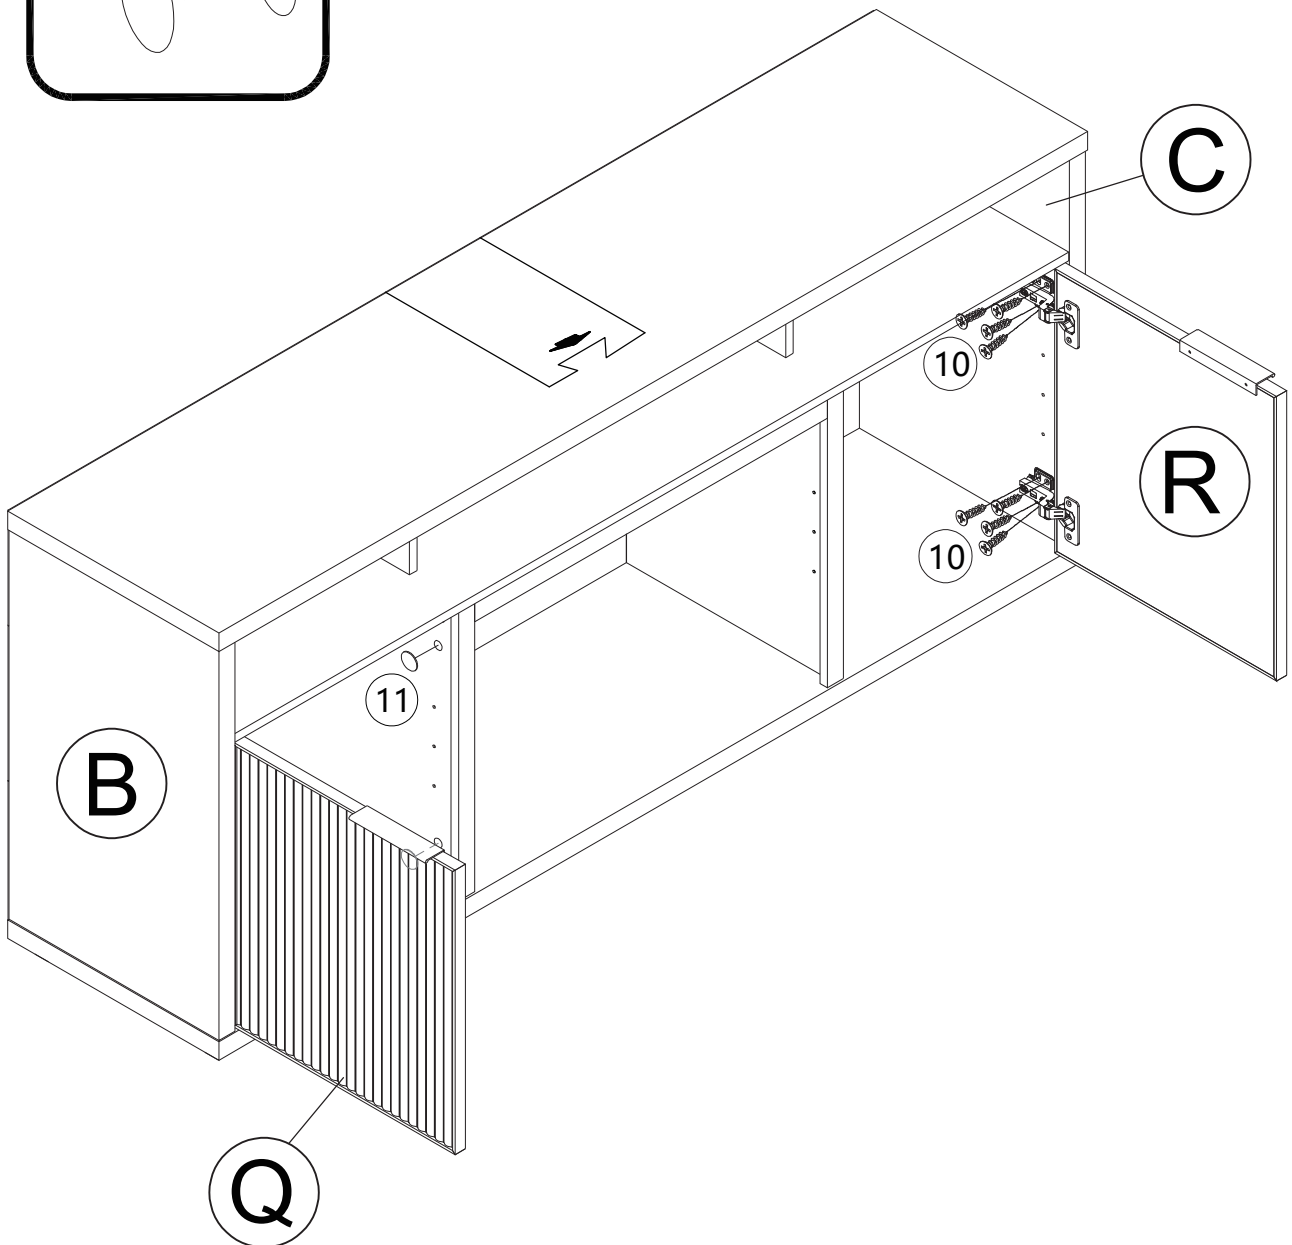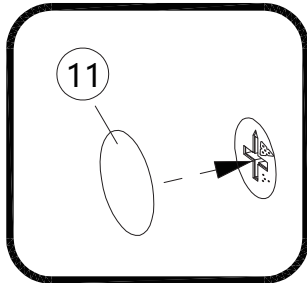




19. Attach the Left Door (Q) to the Left Side Panel (B) with 8 Wood Screws (10) as shown.
20. Attach the Right Door (R) to the Right Side Panel (C) with 8 Wood Screws (10) as shown.
21. Cover all cam locks (1) with the Sticker Covers (11) as shown.

Assembly Instructions

12







X 12

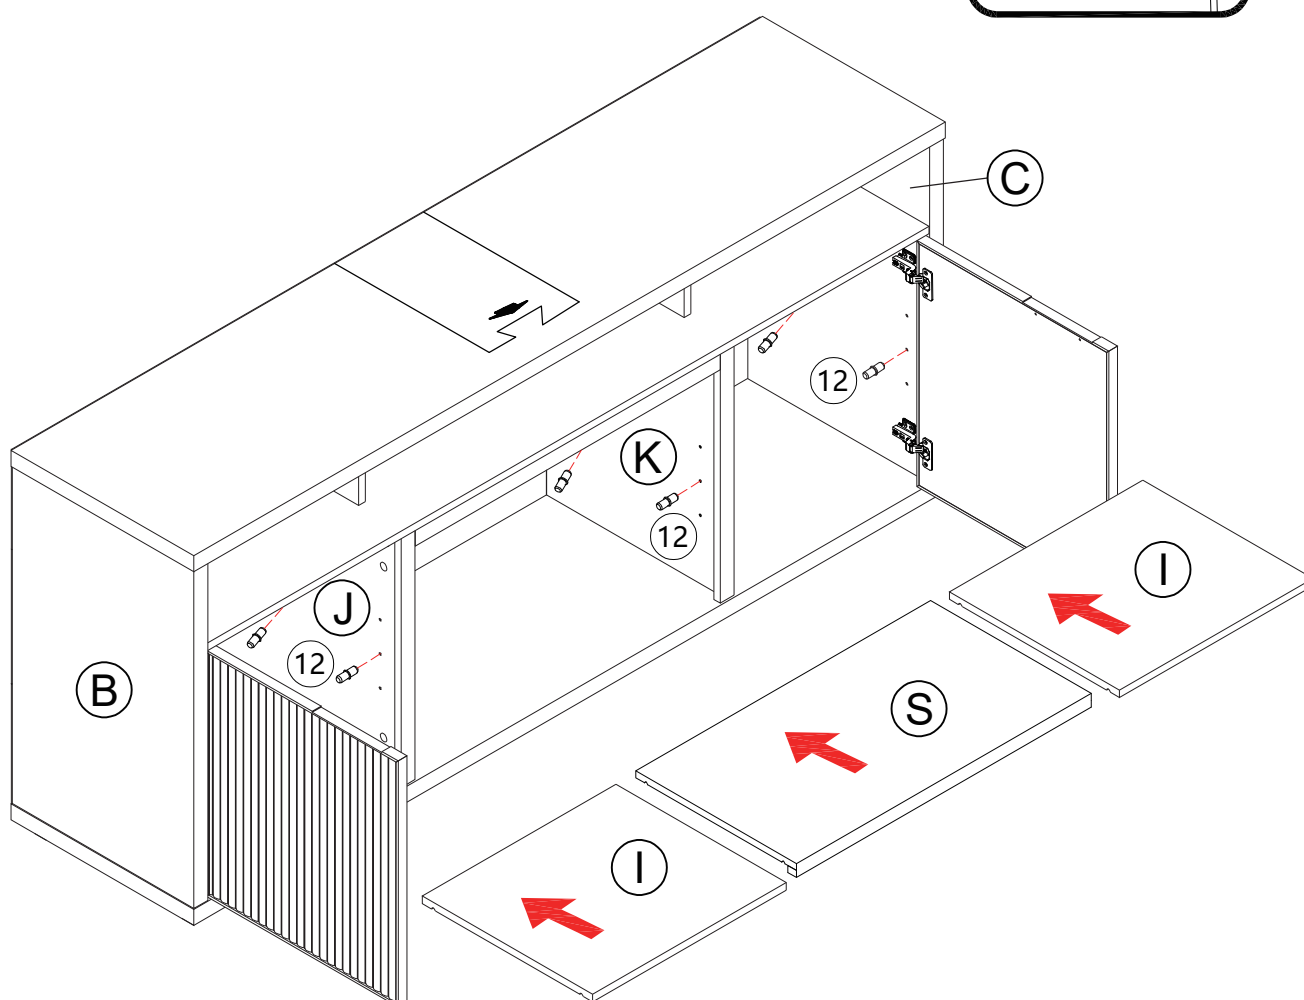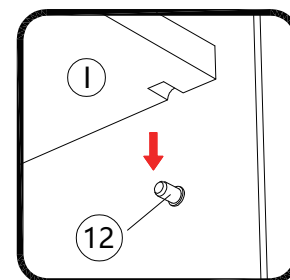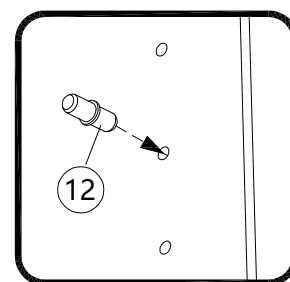

22. Insert 12 Shelf Supports (12) into the holes at the desired height inside each compartment, ensuring they are level. Tilt and rest the Adjustable Shelves (I and S) onto the Shelf Supports (12).

Assembly Instructions

15 X 1

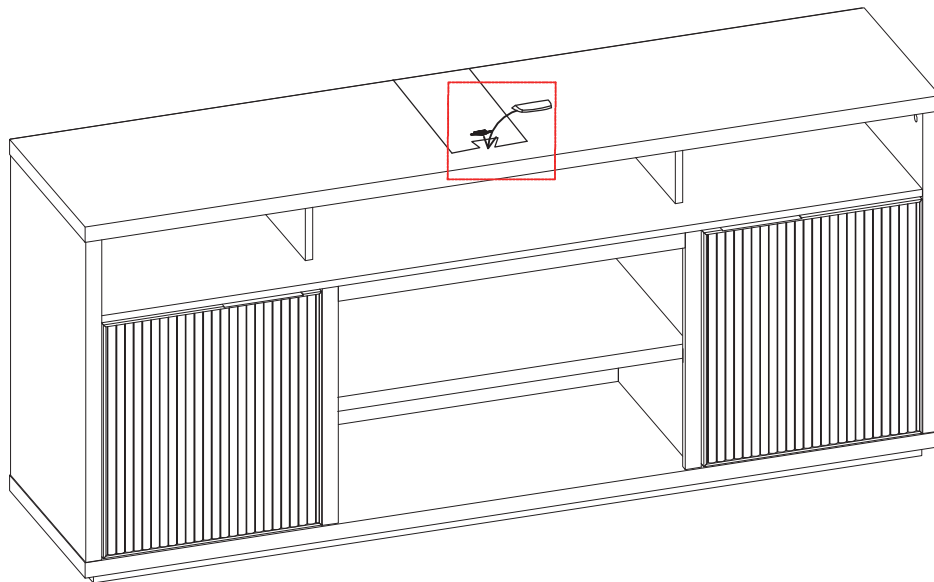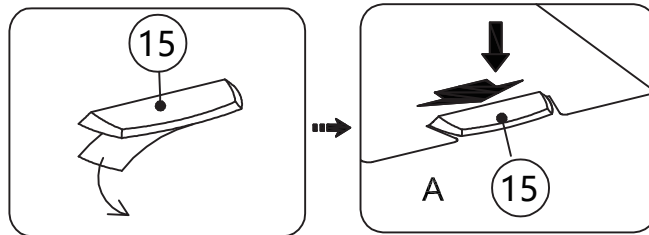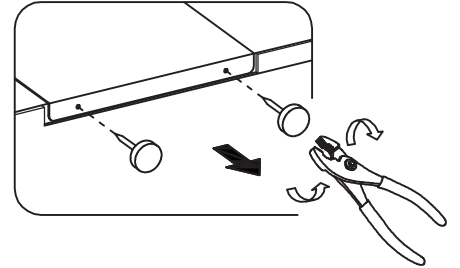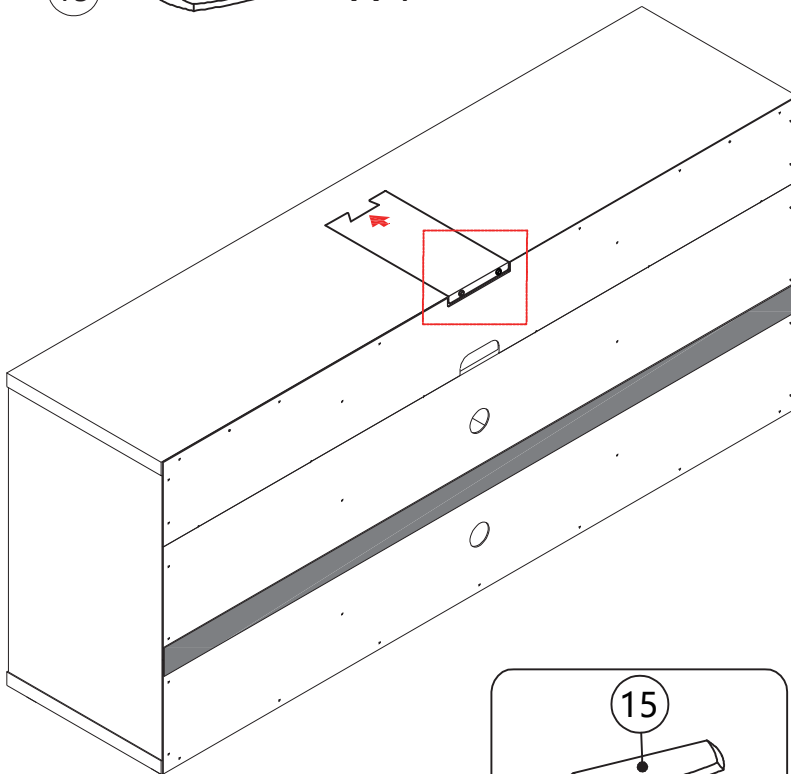



NOTE: To prevent your TV from tipping, you must install the strip stopper if you place your flat panel television directly on the console. Otherwise, skip to step 23.

23. Remove the paper backing from the Acrylic Stopper (15), then properly align the acrylic stopper into the cut-out on the acrylic stopper template on the Top Panel (A). Press down on the acrylic stopper to help adhesion.

24. At the back of the Top Panel (A), carefully grip the head of plastic tack with pliers and, with a gentle twisting motion, pull the tack out to remove the acrylic stopper template.

NOTE: When you place the TV on the stand, make sure that the base of the TV is behind the Stopper (15). This will help prevent the TV from sliding off your stand if your stand is accidentally bumped or tipped.

Assembly Instructions

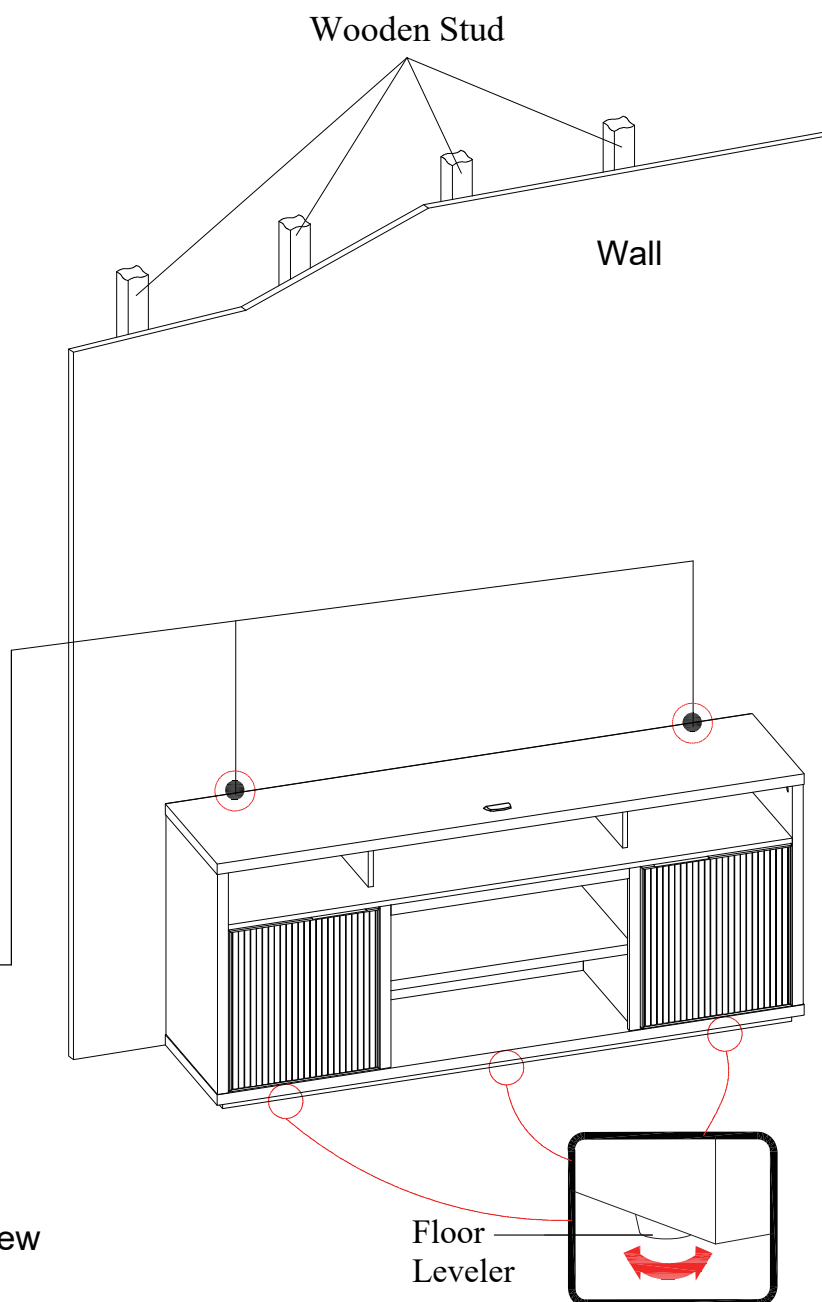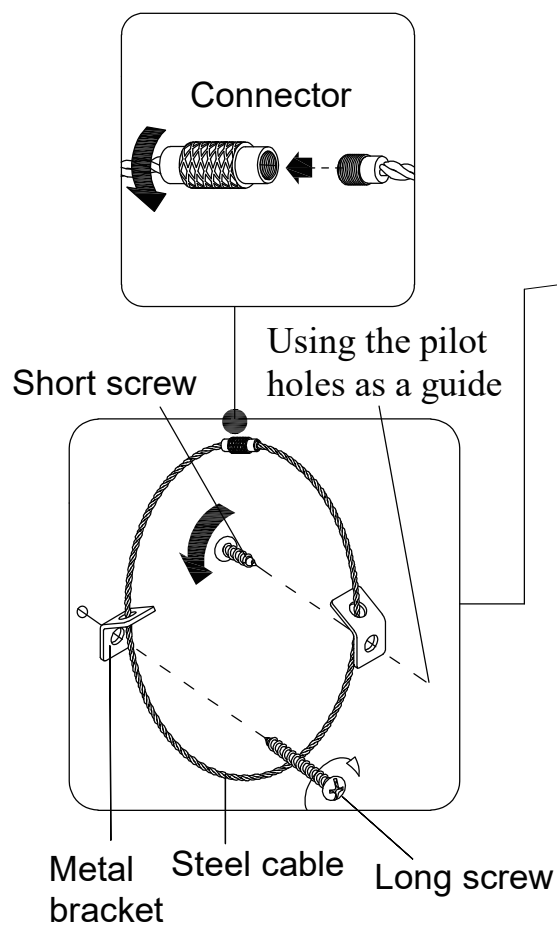

Tools required (not included): Phillips/Flat Head screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

25. Ask for assistance to position the assembled unit at the desired location against a wall. If necessary, adjust the pre-attached floor levelers at the bottom of Side Panels to level the unit.
26. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the tipping restraint hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware may be required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

Care and maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further advice about furniture care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Follow these important and helpful tips that will enhance your furniture as it ages.


We hope you enjoy your purchase for many years.

Thank you for your purchase!

Meuble TV Brenner

Référence n° BRE64TVS

MODÈLE n° MJ25-WTR12-004D

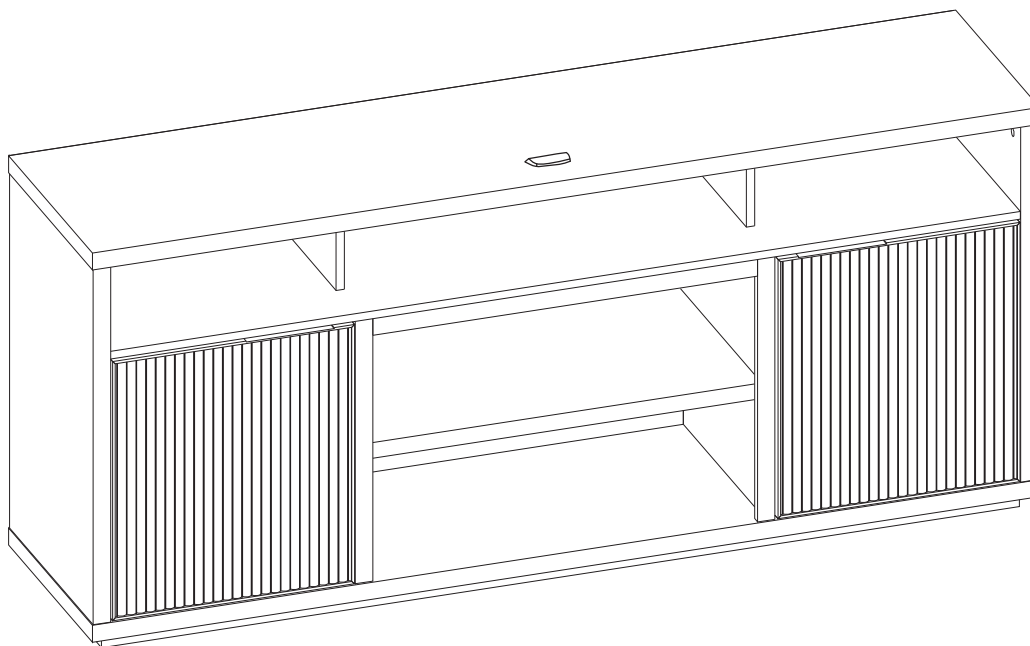

L'ASSEMBLAGE NÉCESSITE DEUX ADULTES

Merci d'avoir acheté cette jetée Brenner Entertainment.

Nous recommandons de confier l'installation à un professionnel qualifié.

Veuillez lire toutes les instructions incluses avant l'installation.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter pendant les heures d'ouverture du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l'Est).


Téléphone sans frais : 1-855-597-1828

Courriel: Customerservice@mingjunhk.com.

CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES

CATALOGUE: **Brenner TV Stand**
RÉFÉRENCE n° BRE64TVS
MODÈLE n° MJ25-WTR12-004D
FABRIQUÉ AU VIETNAM

PLACEZ LE TÉLÉVISEUR DERRIÈRE LA BUTÉE

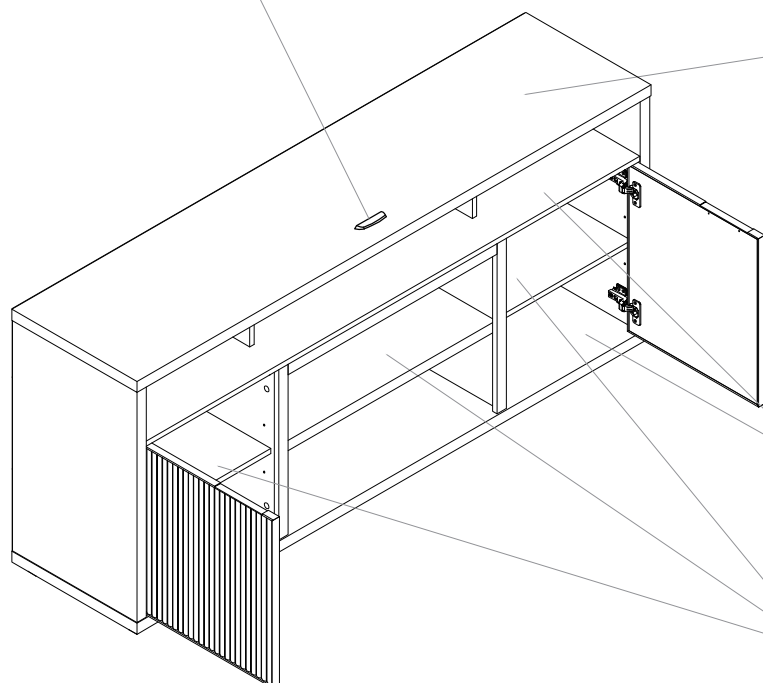

Convenez à la plupart des téléviseurs à écran plat de 177,8 cm / 70 po de diagonale
CHARGE MAXIMALE 45.4 kg / 100 lb

CHARGE MAXIMALE 22.7 kg / 50 lb

CHARGE MAXIMALE 13.6 kg / 30 lb

⚠ AVERTISSEMENT

Cette unité n'est pas conçue pour être utilisée avec des téléviseurs à tube cathodique (CRT). Ne l'utilisez qu'avec des téléviseurs à écran plat et des équipements audio / vidéo respectant les limites de taille et de poids recommandées. Ne l'utilisez jamais avec des téléviseurs ou des équipements plus grands ou plus lourds que ceux recommandés. Pour éviter toute instabilité, placez le téléviseur à écran plat au centre de l'unité ; la base du téléviseur doit pouvoir reposer sur la surface d'appui de l'unité sans dépasser les bords. Les téléviseurs à écran plat mal positionnés ou les téléviseurs à écran plat incluant d'autres équipements dont la taille et le poids dépassent les limites recommandées risquent de tomber ou de casser l'unité, ce qui peut entraîner des blessures graves. À utiliser avec des télévisions pesant 45,4 kg (100 lb) ou moins. L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds peut entraîner l'instabilité et le renversement de l'unité, et provoquer des blessures graves, voire mortelles.

NOTE SPÉCIALE


Veuillez lire attentivement les instructions avant de procéder à l'assemblage. Examinez tous les matériaux d'emballage avant de jeter le carton. Retirez toutes les pièces du carton et séparez-les en groupes comme indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses avant de procéder à l'assemblage.

IMPORTANT


Avant de commencer : Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez les pièces sur une surface plane et non abrasive. Vous aurez besoin des pièces identifiées aux pages 5, 6, et 7 de ce mode d'emploi.

REMARQUE: IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES CHEVILLES. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

Insérez la cheville au moins à moitié en tapant légèrement avec un maillet en caoutchouc, SI NÉCESSAIRE.

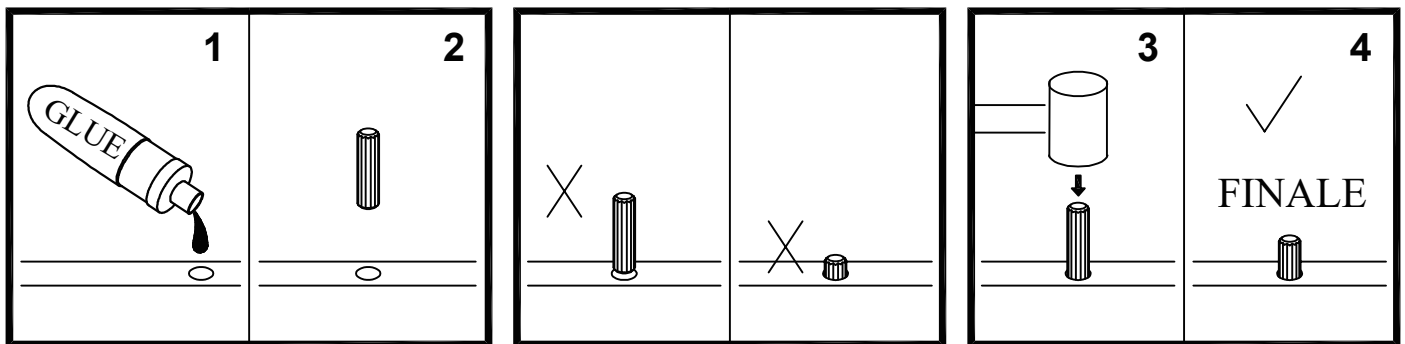

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE VERROU À CAME

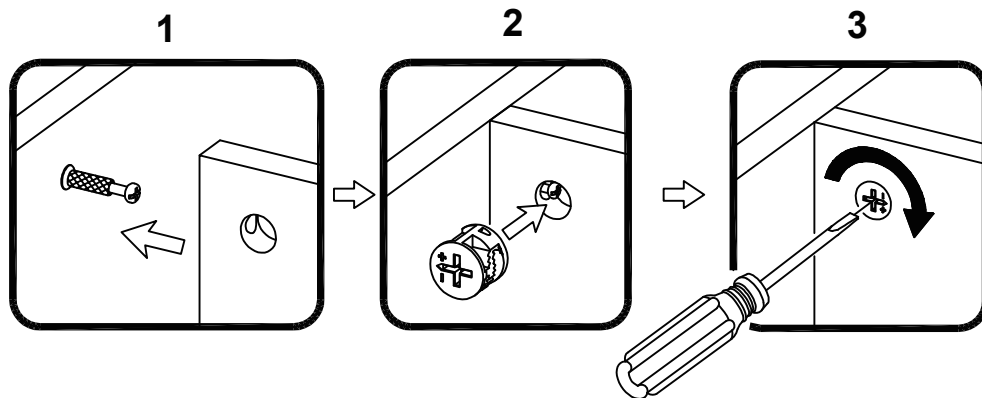


Comment fonctionne le système d'assemblage CAM LOCK

1. Vissez le boulon à came dans les inserts filetés du panneau. Reliez les deux panneaux ensemble ; assurez-vous que les boulons à came entrent dans les trous pré-perçés à l'extrémité du panneau de verrou à came.
2. Insérez la verrou à came dans le grand trou pré-perçé sur le panneau. Assurez-vous que la flèche sur la face de la verrou à came est orientée vers l'extérieur et vers le boulon à came.
3. Prenez un tournevis à tête plate et tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le boulon à came en place.

Vous êtes maintenant prêt à assembler le meuble prêt à monter (RTA).


Identification des pièces

Taille non réelle

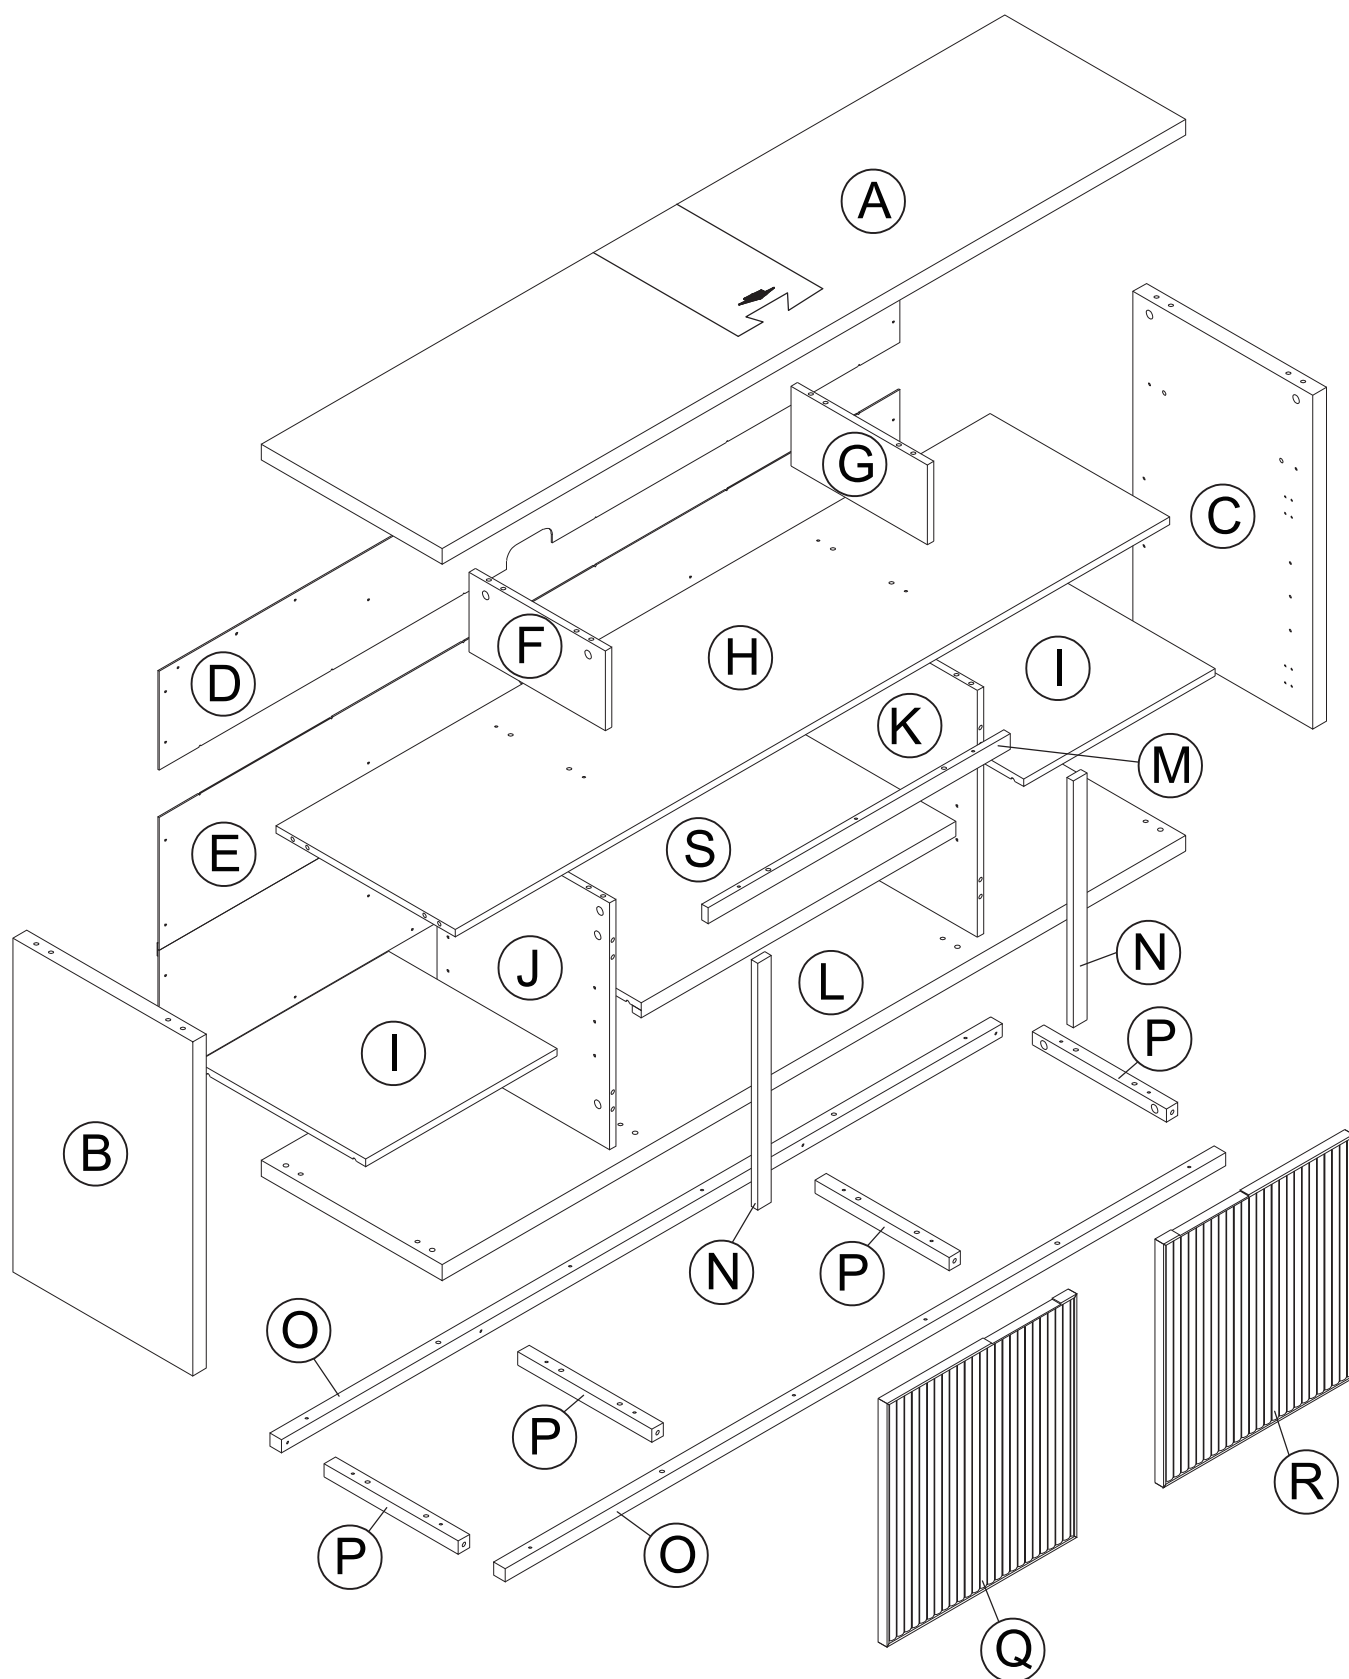


Liste des pièces et de la quincaillerie


Veillez lire entièrement les instructions et vérifier que toutes les pièces et la quincaillerie énumérées sont présentes avant de commencer l'assemblage.

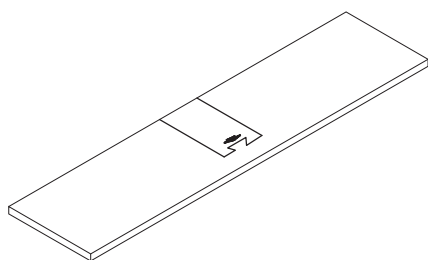


A - Panneau supérieur
(Qté. 1)

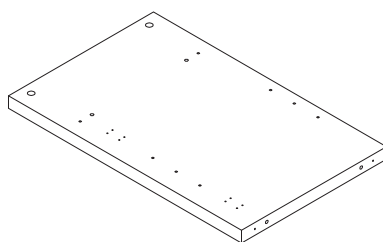


B - Panneau latéral gauche
(Qté. 1)

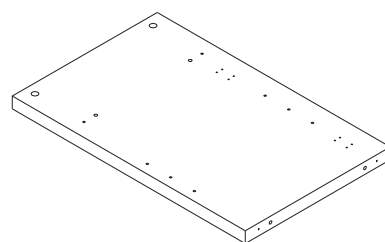


C - Panneau latéral droit
(Qté. 1)

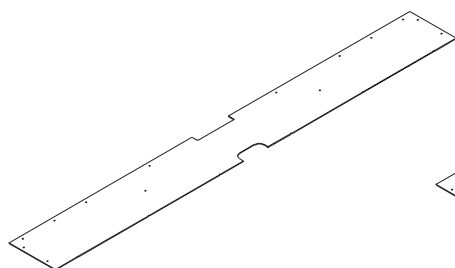


D - Panneau arrière supérieur
(Qté. 1)

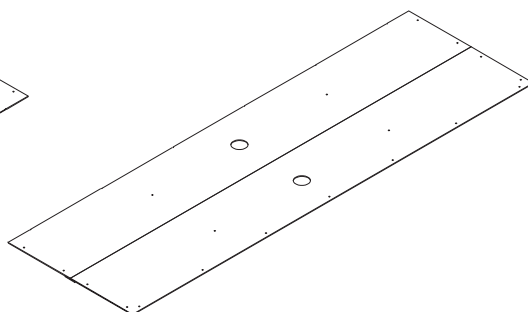


E - Panneau arrière inférieur
(Qté. 1)

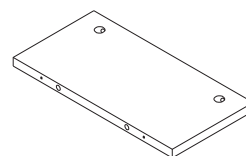


F - Panneau central
supérieur gauche
(Qté. 1)

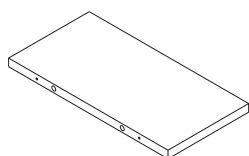


G - Panneau central supérieur droit
(Qté. 1)

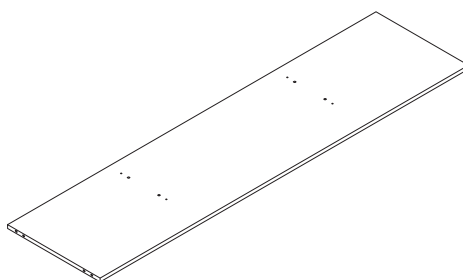


H - Panneau fixe
(Qté. 1)

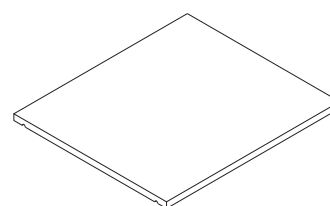


I - Étagère réglable
(Qté. 2)

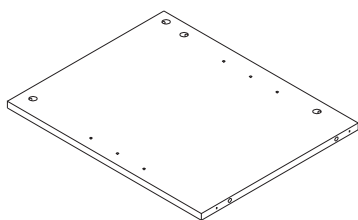

J- Panneau central
inférieur gauche
(Qté. 1)

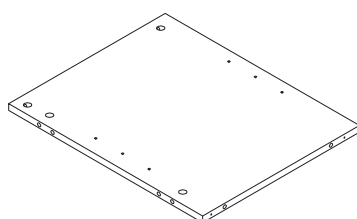


K - Panneau central inférieur droit
(Qté. 1)

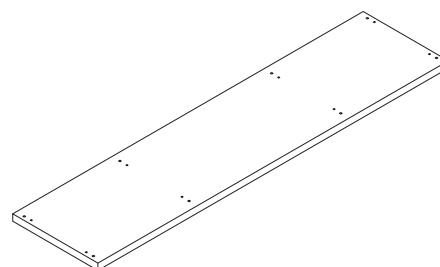


L - Panneau inférieur
(Qté. 1)

Liste des pièces et de la quincaillerie


Veillez lire entièrement les instructions et vérifier que toutes les pièces et la quincaillerie énumérées sont présentes avant de commencer l'assemblage.

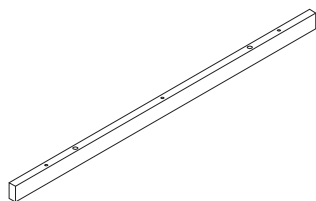


M - Traverse centrale
(Qté. 1)

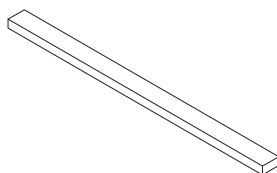


N - Traverse latérale
(Qté. 2)

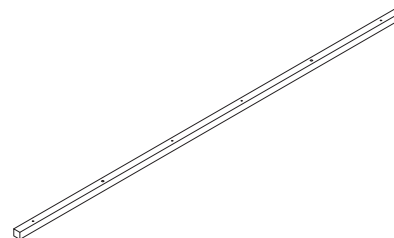


O - Rail de support long
(Qté. 2)




P - Rail de support court
(Qté. 4)

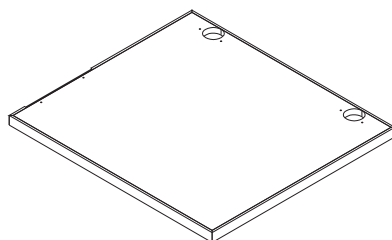

Q - Porte gauche
(Qté. 1)

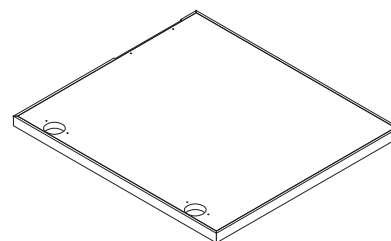


R - Porte droite
(Qté. 1)

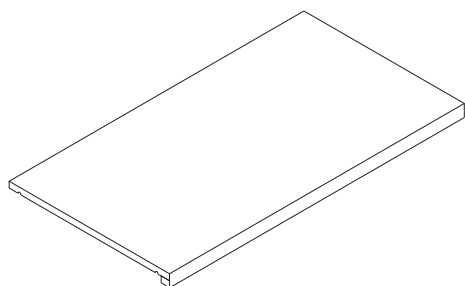


S - Étagère centrale réglable
(Qté. 1)

Liste des pièces et de la quincaillerie

Veuillez lire entièrement les instructions et vérifier que toutes les pièces et la quincaillerie énumérées sont présentes avant de commencer l'assemblage.




1
15 x 12 mm
Verrou à came large
(Qté. 28+1 supplémentaire)



2
6 x 34 mm
Boulons à came
(Qté. 28+1 supplémentaire)




3
M8 x 30 mm
Cheville en bois
(Qté. 46+2 supplémentaire)




4
Butée de porte
(Qté. 2)



5
M3 x 15mm
Vis à bois
(Qté. 4+1 supplémentaire)




6
M4 x 38mm
Vis à tête plate
(Qté. 19+1 supplémentaire)



7
M4 x 50mm
Vis à tête plate
(Qté. 12+1 supplémentaire)



8
M3.5 x 15 mm
Vis à tête rondelle
(Qté. 37+1 supplémentaire)



9
Charnière
(Qté. 4)




10
M4 x 14 mm
Vis à bois
(Qté. 24+1 supplémentaire)



11
Couvercle de l'autocollant
(Qté. 16+1 supplémentaire)




12
Support d'étagère
(Qté. 12+1 supplémentaire)




13
Poignée
(Qté. 2)




14
M3 x 12mm
Vis à bois
(Qté. 4+1 supplémentaire)



15
Butée en acrylique
(Qté. 1)



Colle
(Qté. 1)

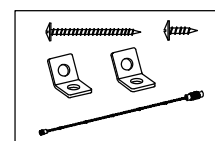

Kit de quincaillerie de
retenue de basculement
(Qté. 2)



Outils nécessaires (non inclus) : Phillips/tournevis à tête plate, un détecteur de montants, un mètre ruban, un crayon, une perceuse électrique et une mèche de 1/8 po.

Instructions d'assemblage

2




X 28

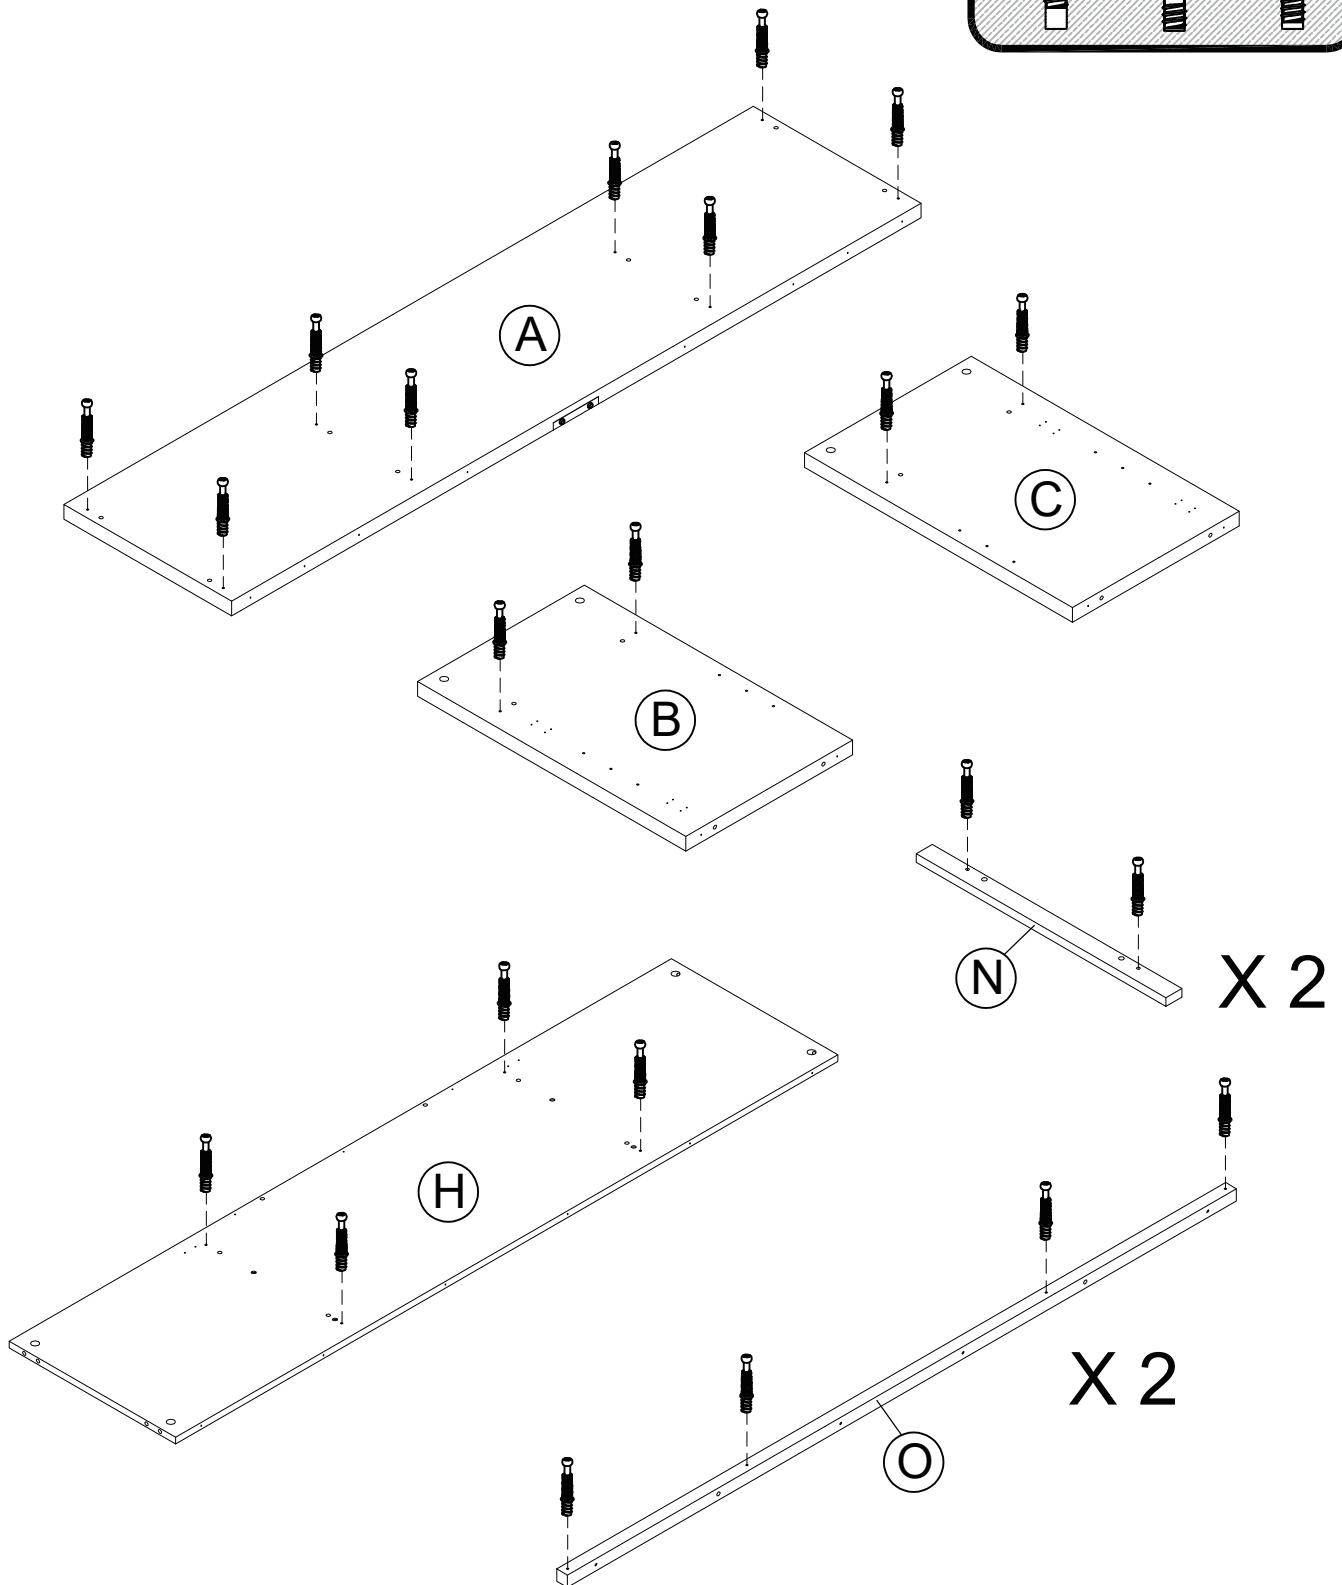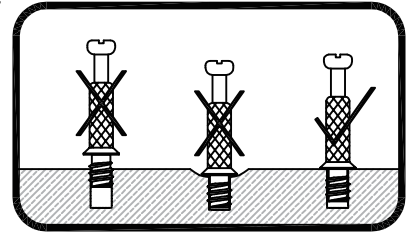

1. Déballez l'unité et vérifiez que vous disposez de toute la quincaillerie et de toutes les pièces nécessaires. Assemblez l'unité sur un sol recouvert de moquette ou sur un carton vide afin d'éviter toute rayure.
2. Serrez fermement les boulons à came (2) dans les petits trous prévus à cet effet sur le panneau supérieur (A), Fixez les panneaux latéraux (B et C), le panneau fixe (H), les 2 traverses latérales (N) et les 2 longs rails de support (O) à l'aide d'un tournevis cruciforme, comme illustré.


Instructions d'assemblage

3




X 2

4




X 2

5





X 4

6




X 3

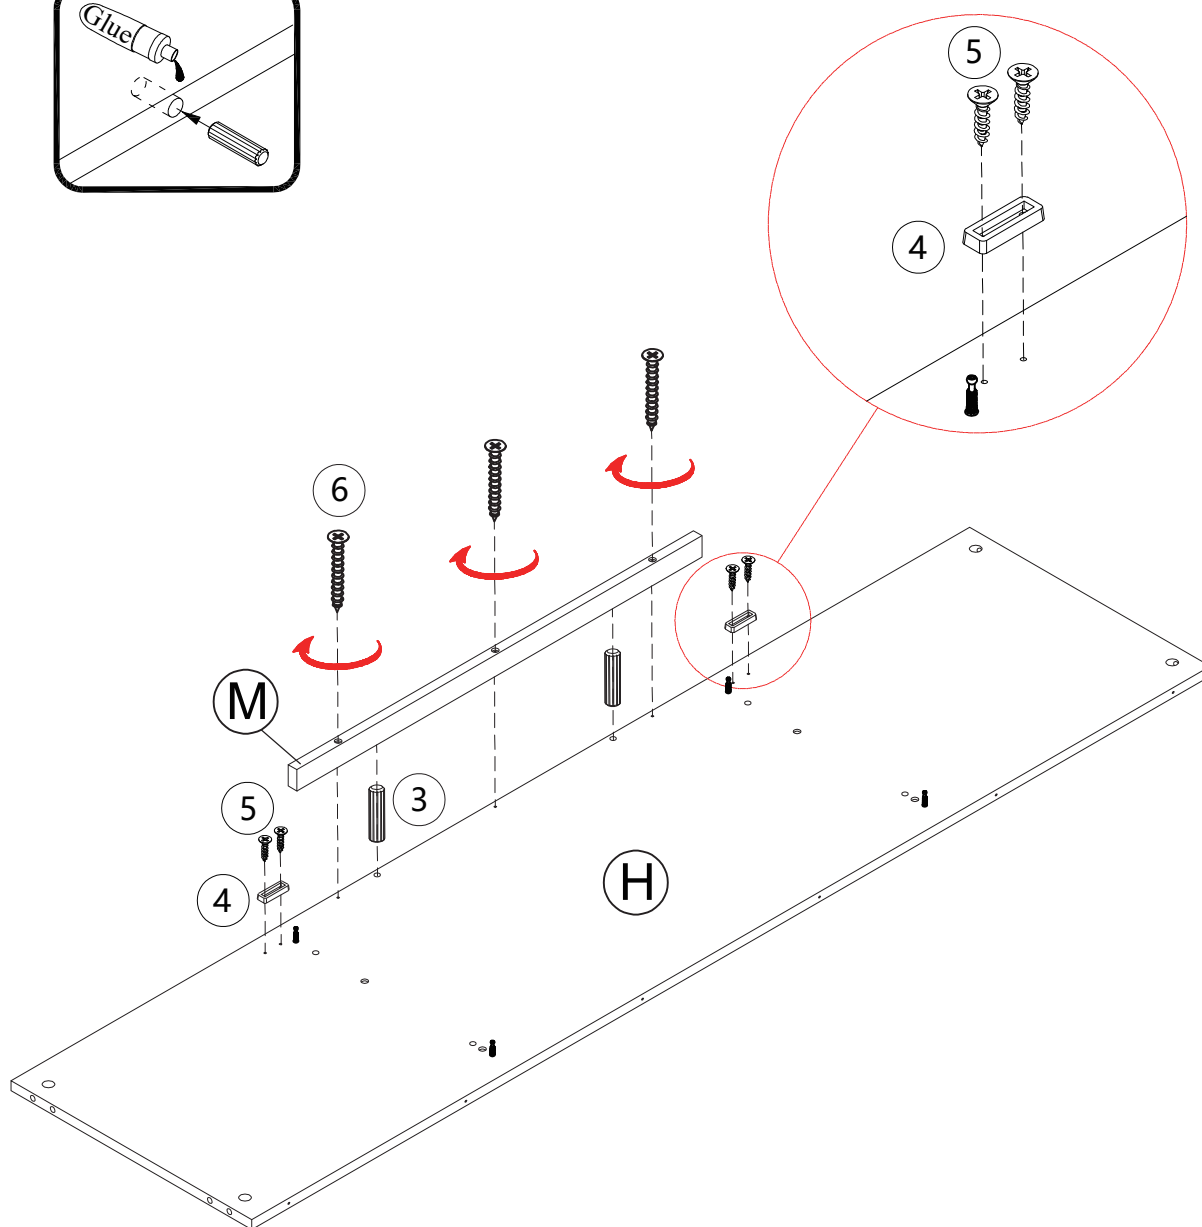
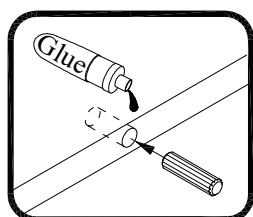


3. Fixez la traverse centrale (M) à l'étagère fixe (H) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et de 3 vis (6), comme illustré.
4. Fixez les 2 butées en acrylique (4) à l'étagère fixe (H) à l'aide de 4 chevilles en bois (5), comme illustré.

Instructions d'assemblage



③  X 4

⑦  X 4

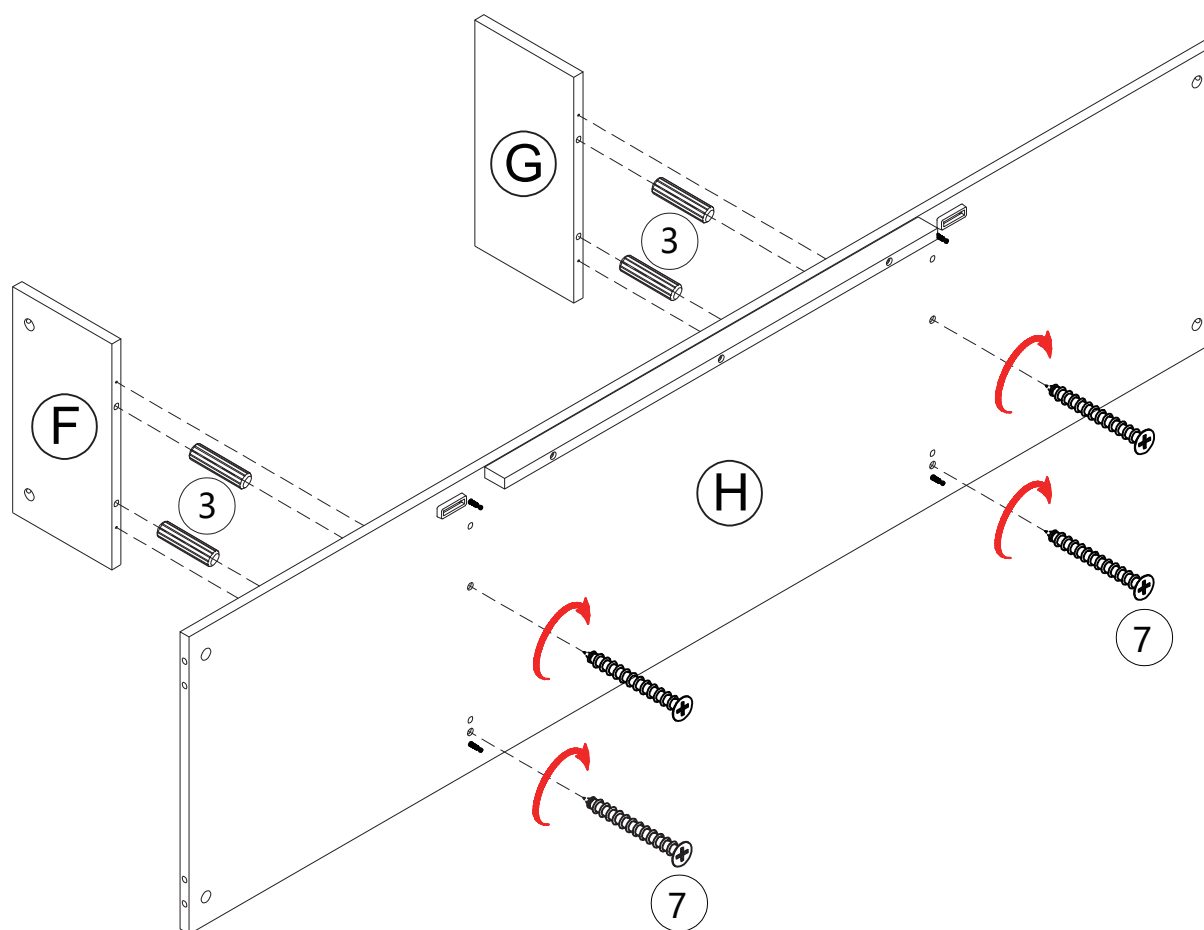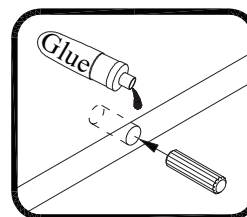


5. Fixez les panneaux centraux supérieurs (F et G) à l'étagère fixe (H) à l'aide de 4 chevilles en bois (3) et de 4 vis (7), comme illustré.

Instructions d'assemblage

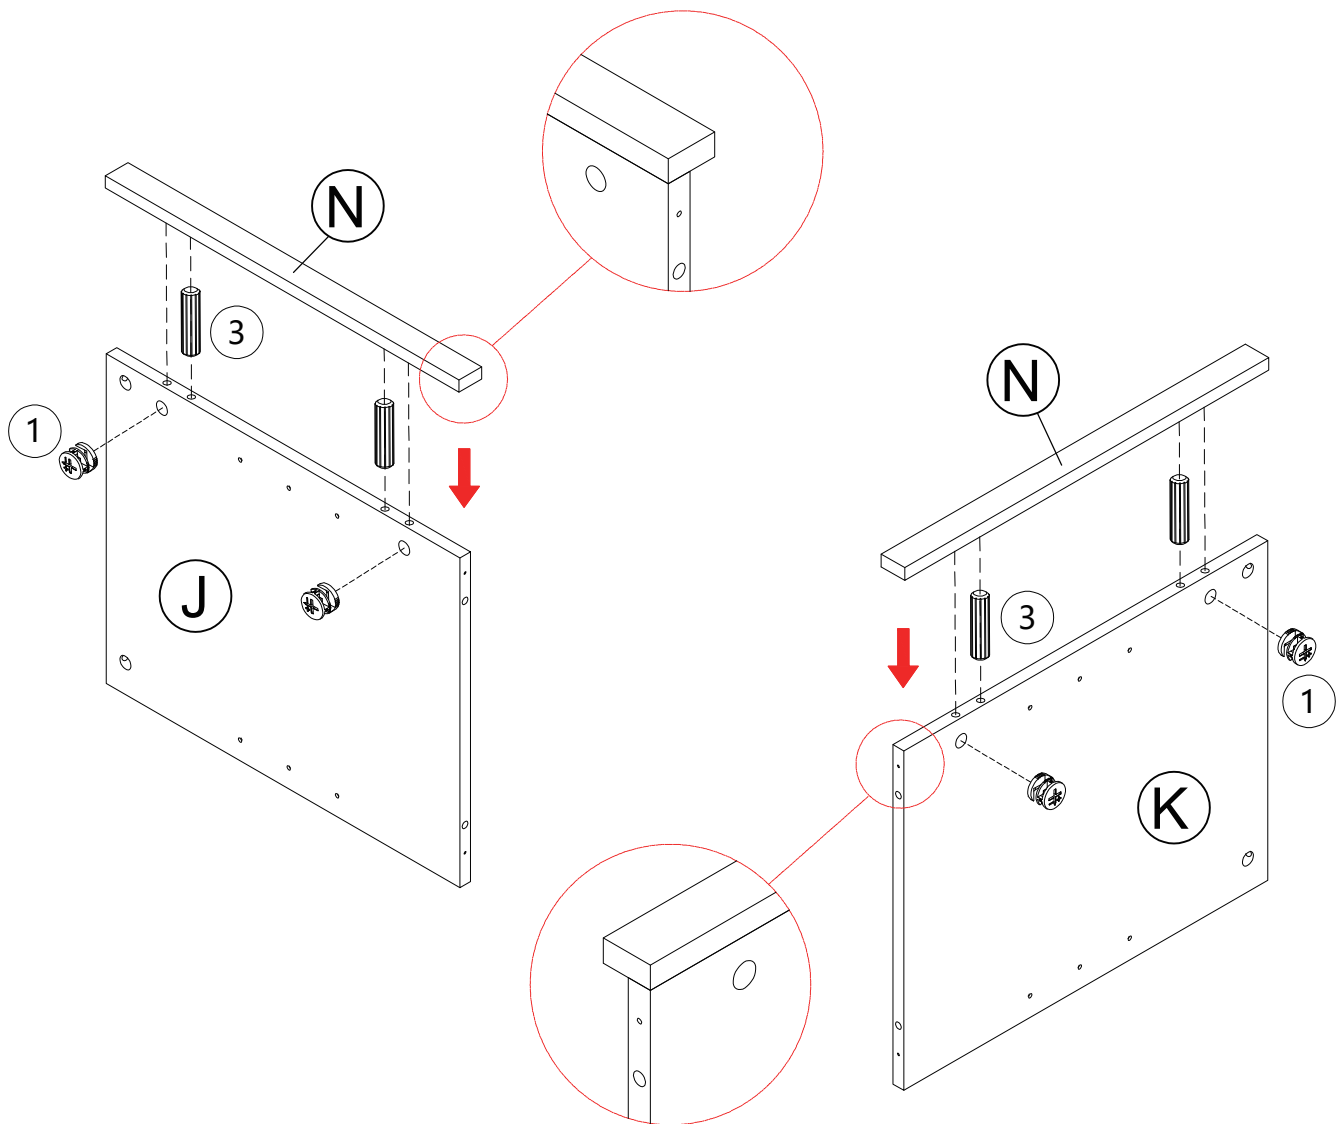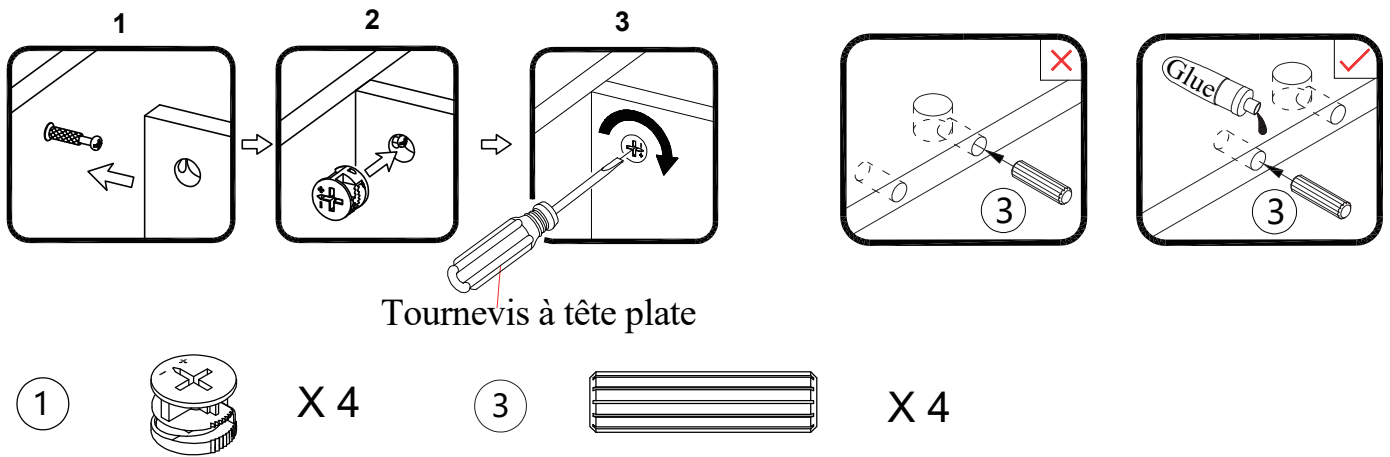


6. Fixez la traverse latérale (N) au panneau central inférieur gauche (J) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et 2 verrous à came (1) comme indiqué.
 7. Fixez la traverse latérale (N) au panneau central inférieur droit (K) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et 2 verrous à came (1) comme indiqué.
- (Reportez-vous à la page 3 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)

Instructions d'assemblage

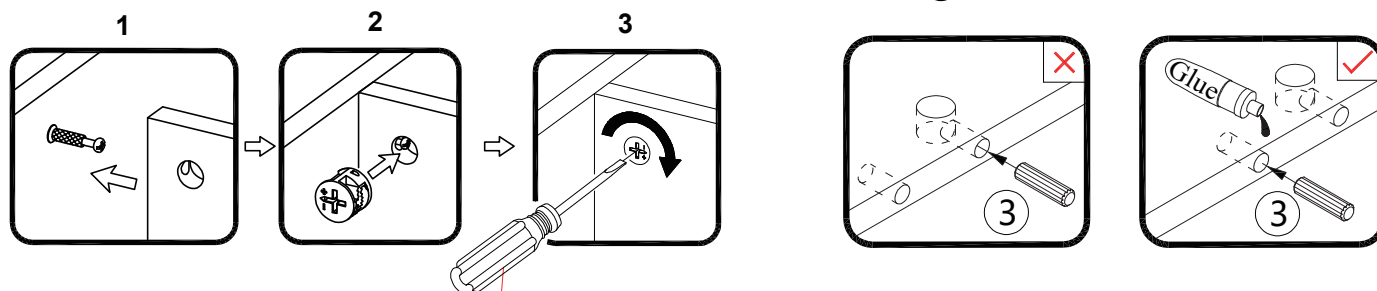



Tournevis à tête plate

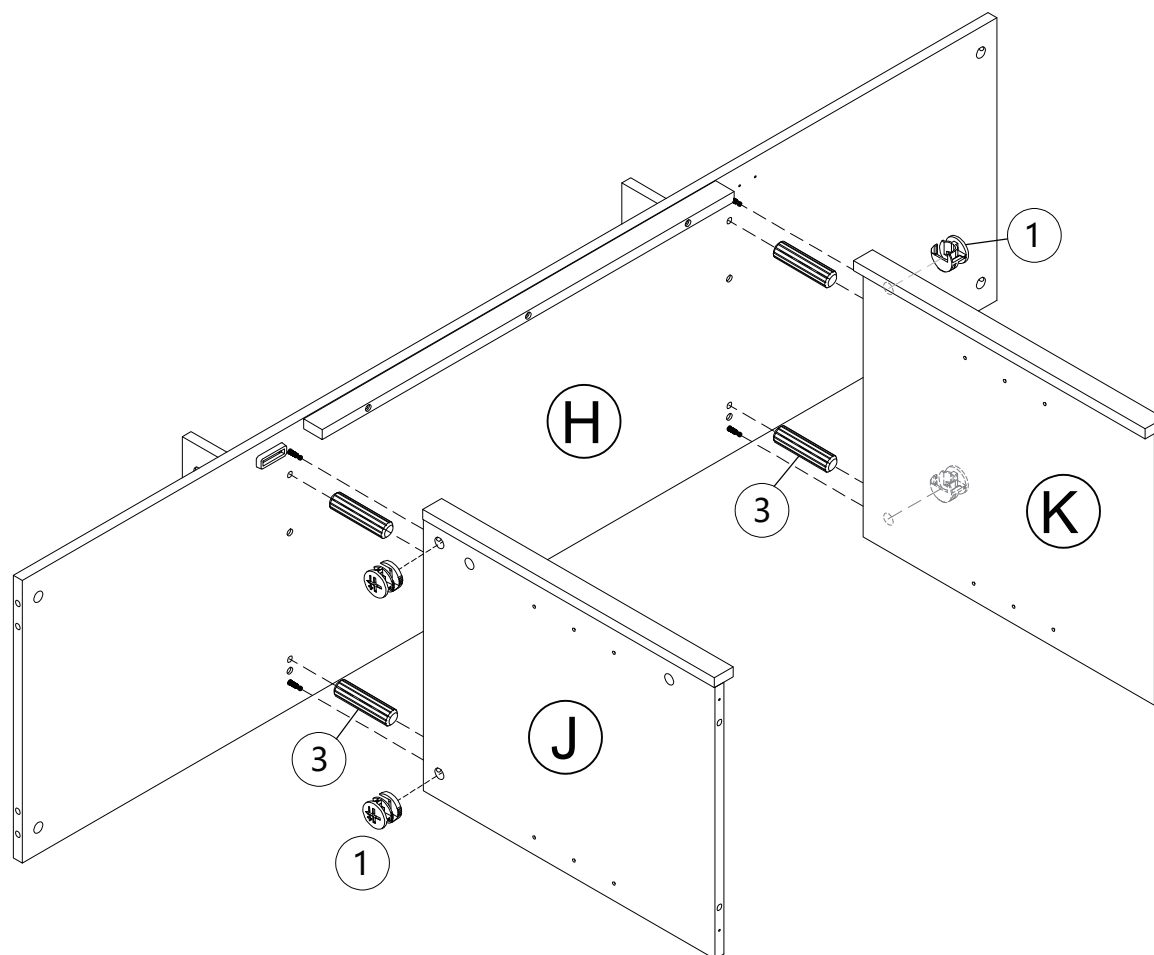

8. Fixez les panneaux centraux inférieurs (J et K) à l'étagère fixe (H) à l'aide de 4 chevilles en bois (3) et de 4 verrous à came (1), comme illustré.

(Reportez-vous à la page 3 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)


Instructions d'assemblage

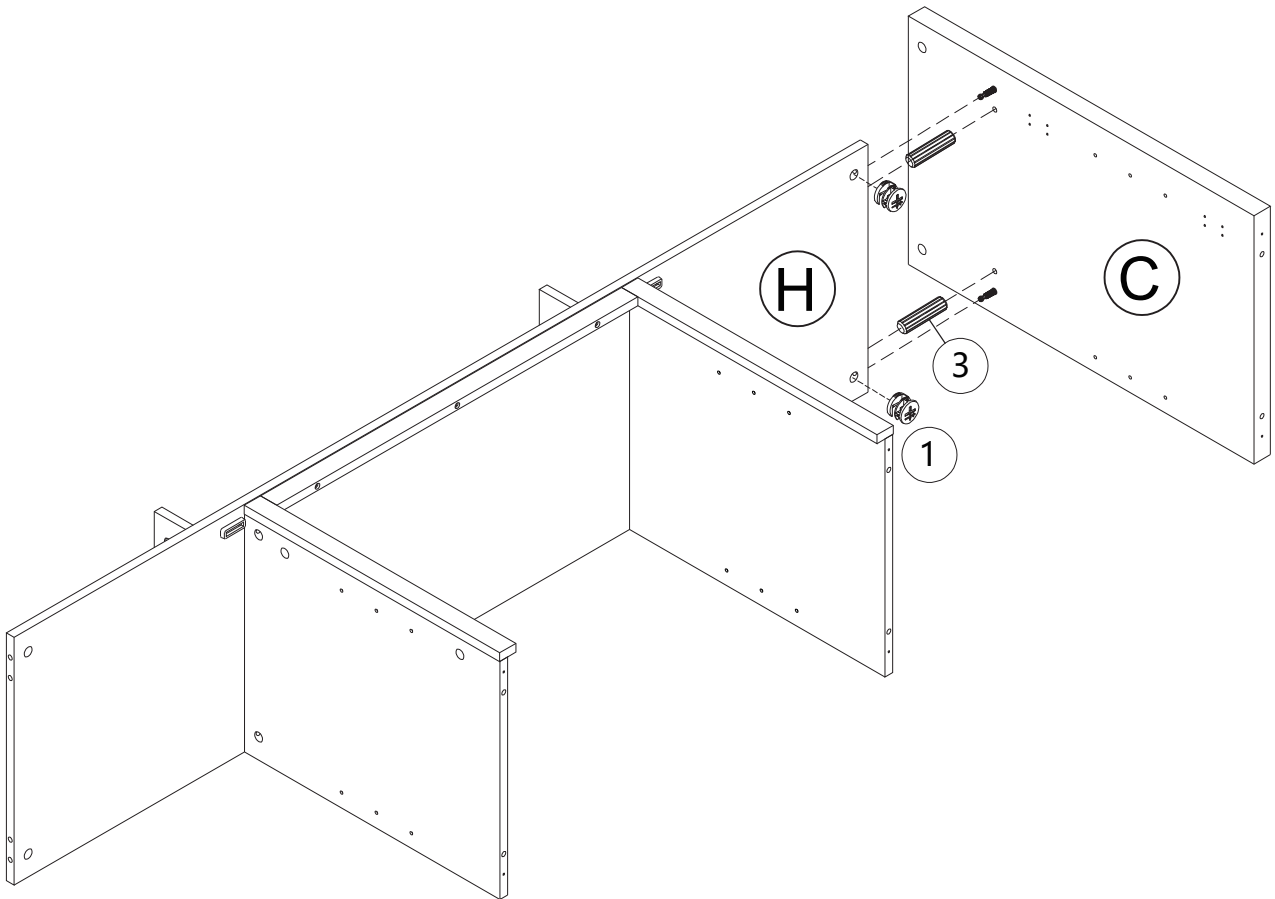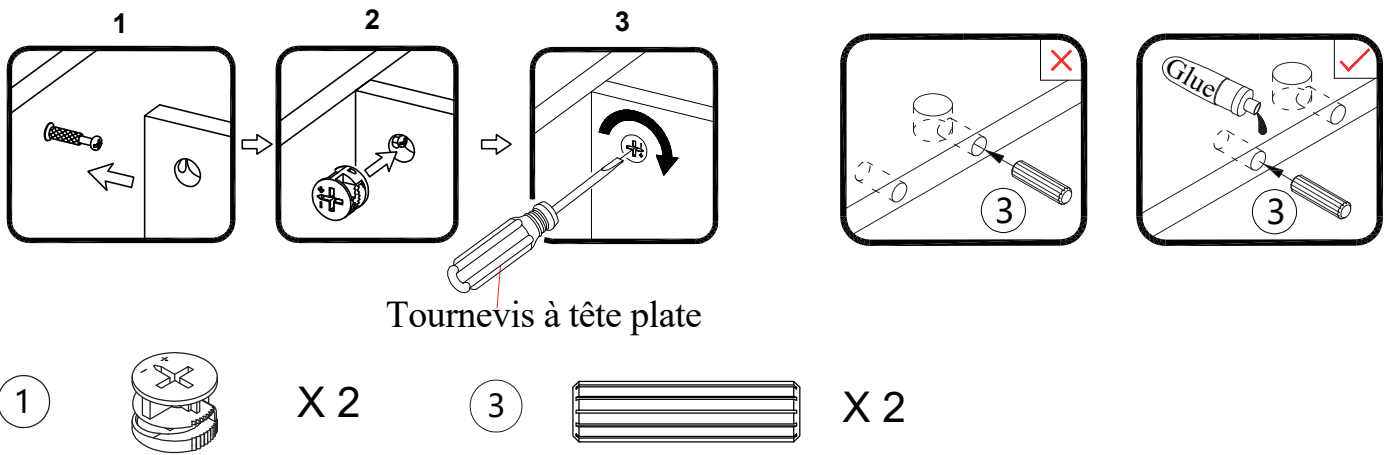


9. Fixez le panneau latéral droit (C) à l'étagère fixe (H) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et de 2 verrous à came (1), comme illustré.

(Reportez-vous à la page 3 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)

Instructions d'assemblage

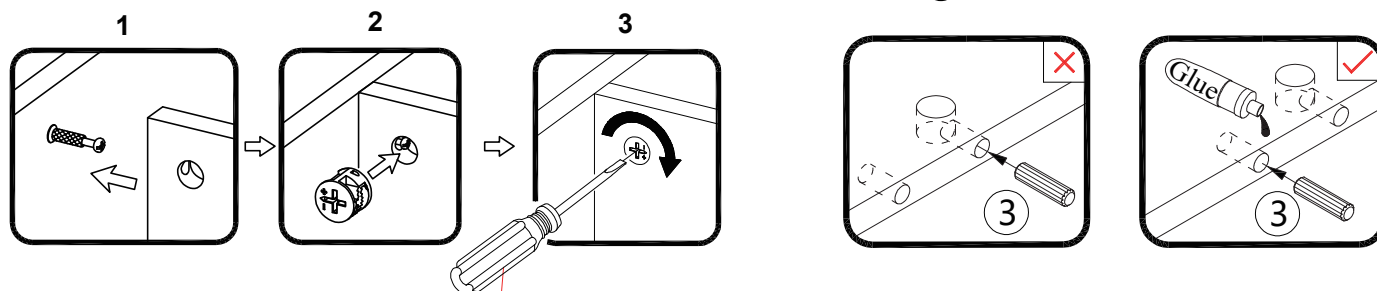


Tournevis à tête plate

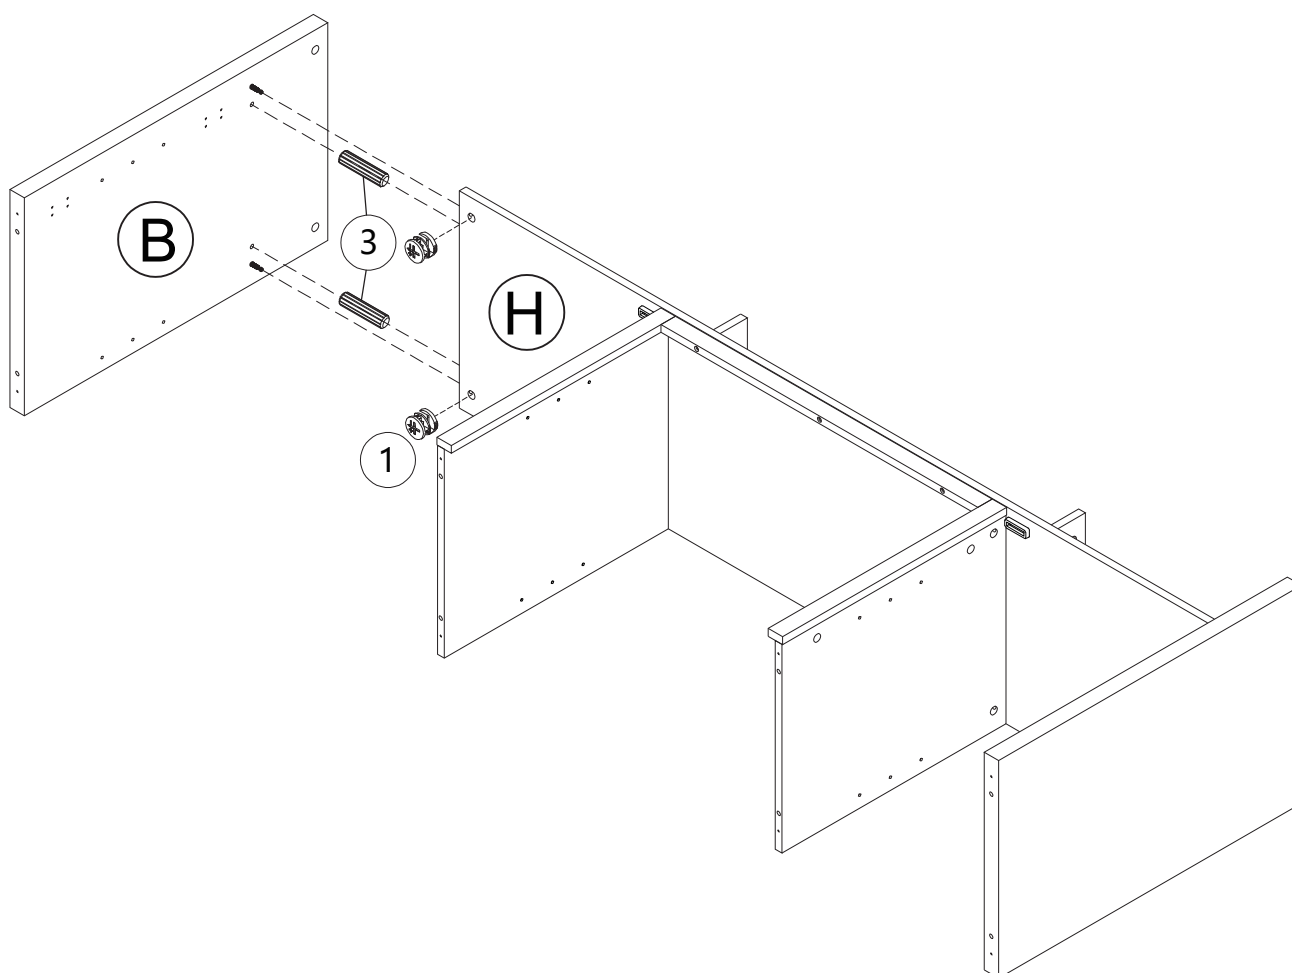


10. Fixez le panneau latéral gauche (B) à l'étagère fixe (H) à l'aide de 2 chevilles en bois (3) et de 2 verrous à came (1), comme illustré.

(Reportez-vous à la page 3 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)

Instructions d'assemblage

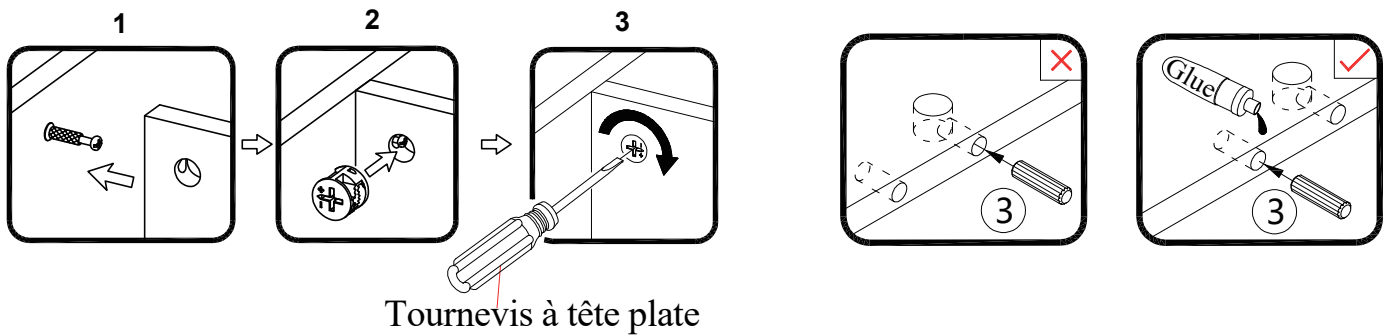


Remarque : Demandez de l'aide pour cette étape

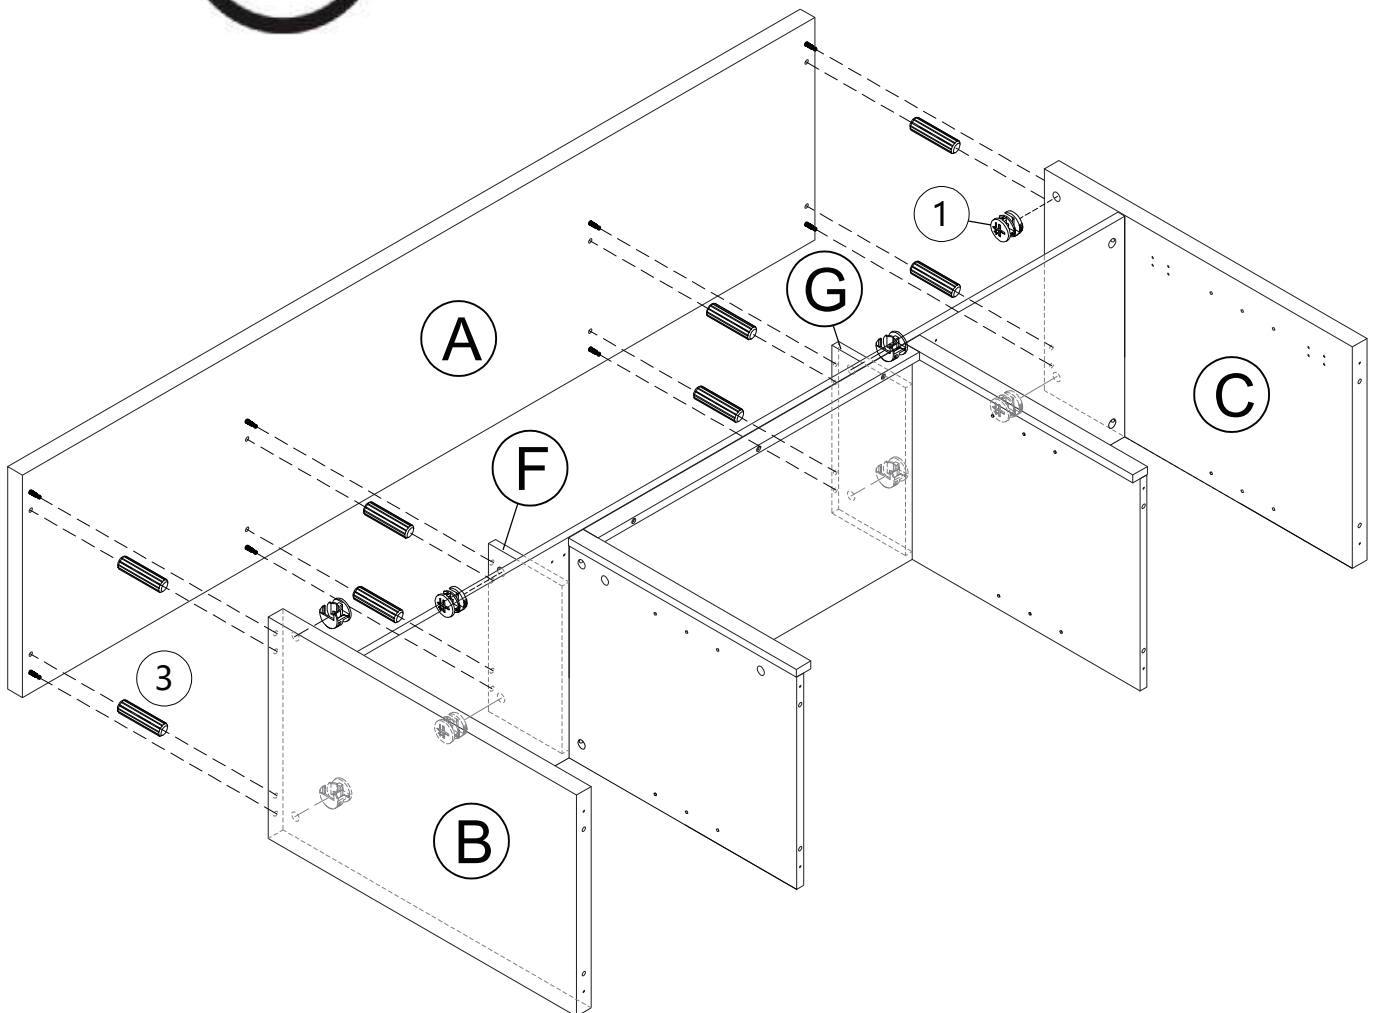


11. Fixez le panneau supérieur (A) à l'unité assemblée à l'aide de 8 chevilles à bois (3) et de 8 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 3 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)


Instructions d'assemblage

③  X 8

⑦  X 8



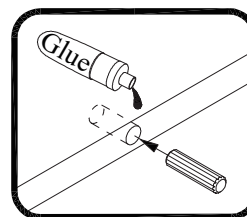


Remarque : Demandez de l'aide pour cette étape

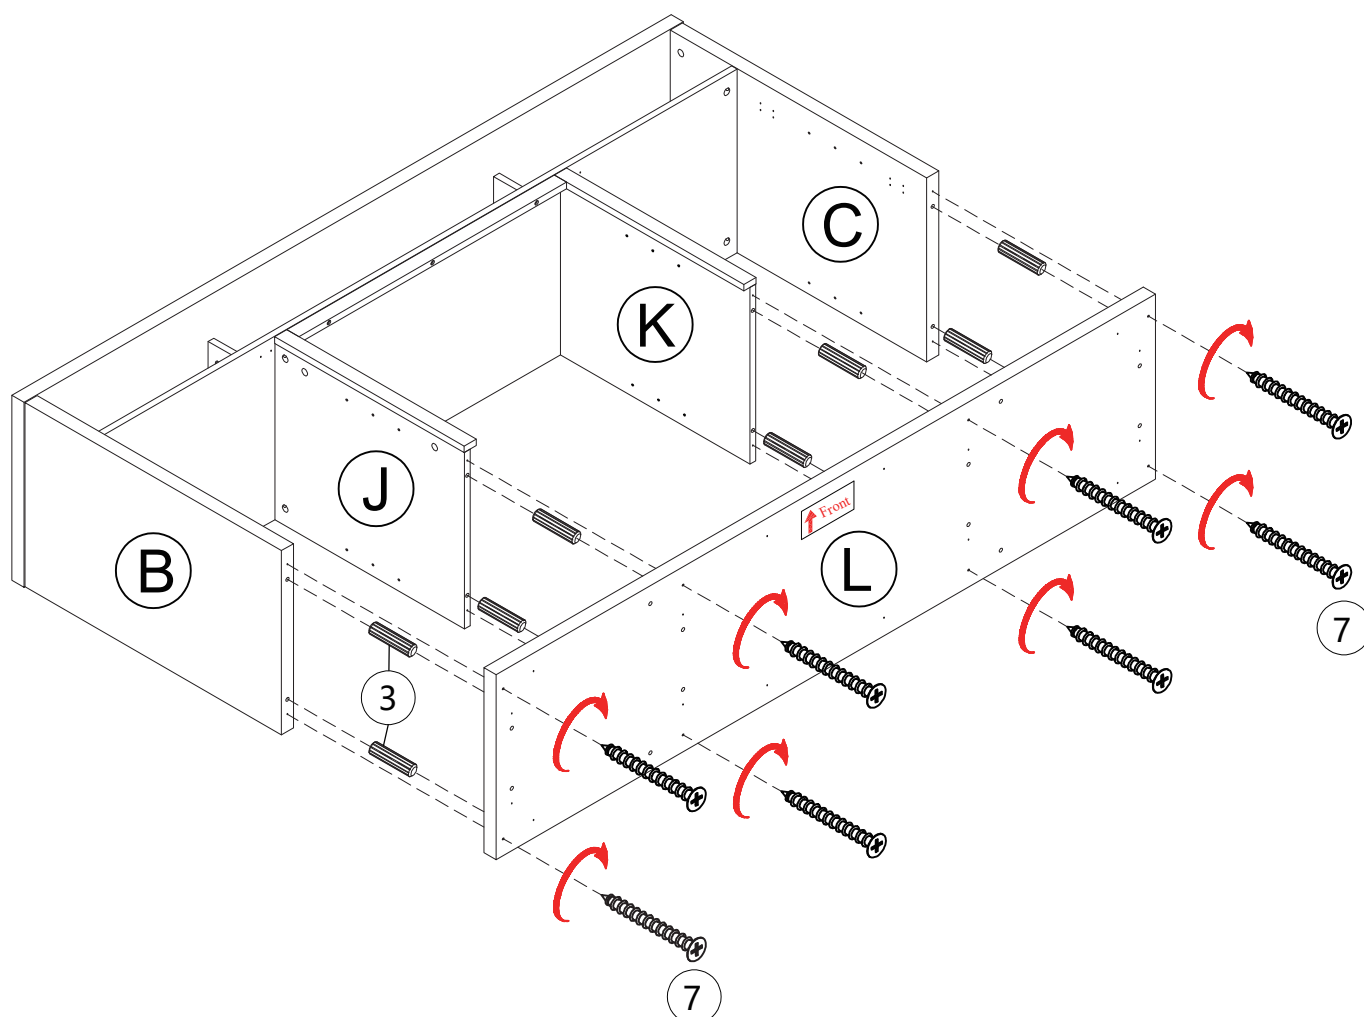

12. Fixez le panneau inférieur (L) à l'unité assemblée à l'aide de 8 chevilles en bois (3) et de 8 vis (7), comme illustré.


Instructions d'assemblage

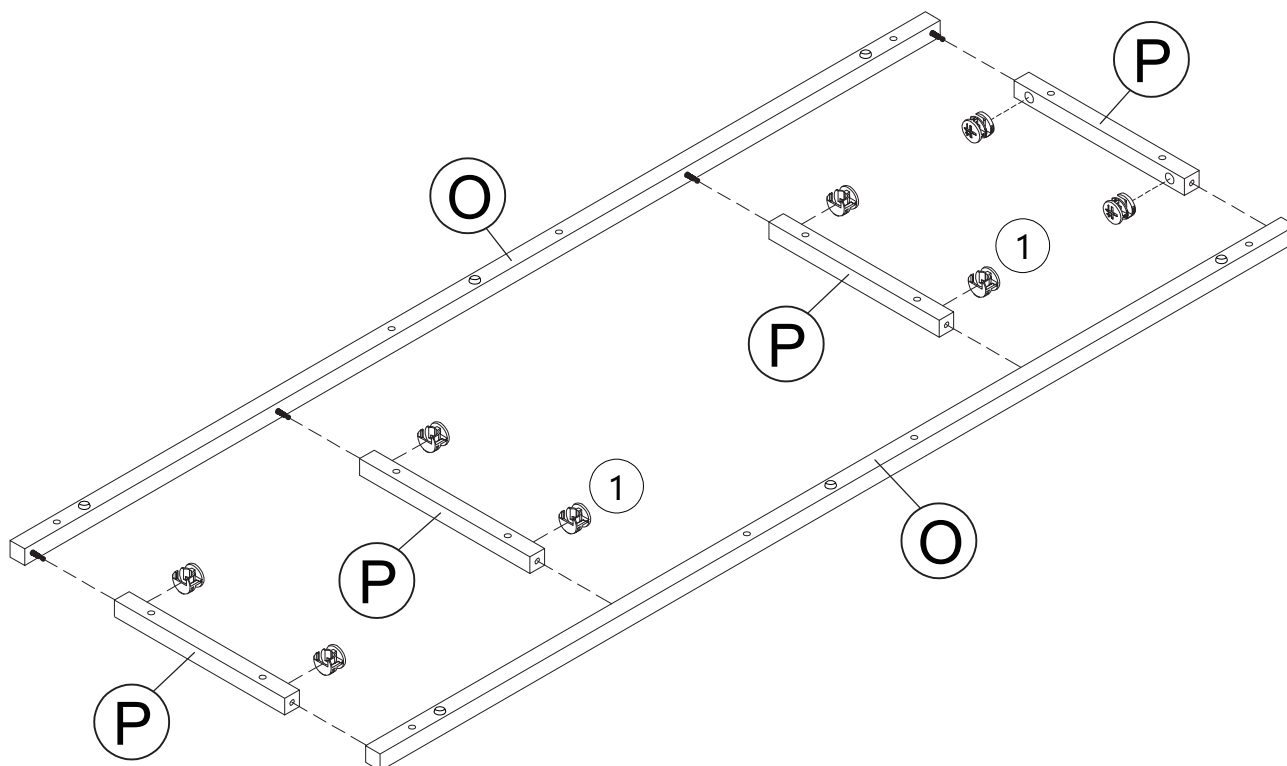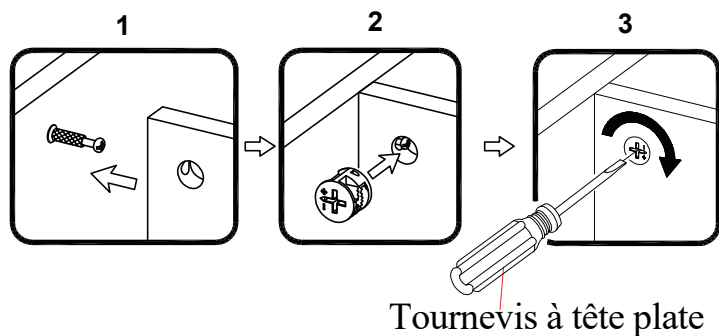

13. Fixez les 2 rails de support longs (O) aux 4 rails de support courts (P) à l'aide de 8 verrous à came (1), comme illustré.
(Reportez-vous à la page 3 sur le supplément relatif au fonctionnement du système de verrou à came)


Instructions d'assemblage

3




X 12


6



X 16

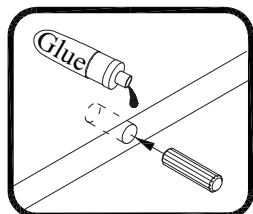


Remarque : Demandez de l'aide pour cette étape

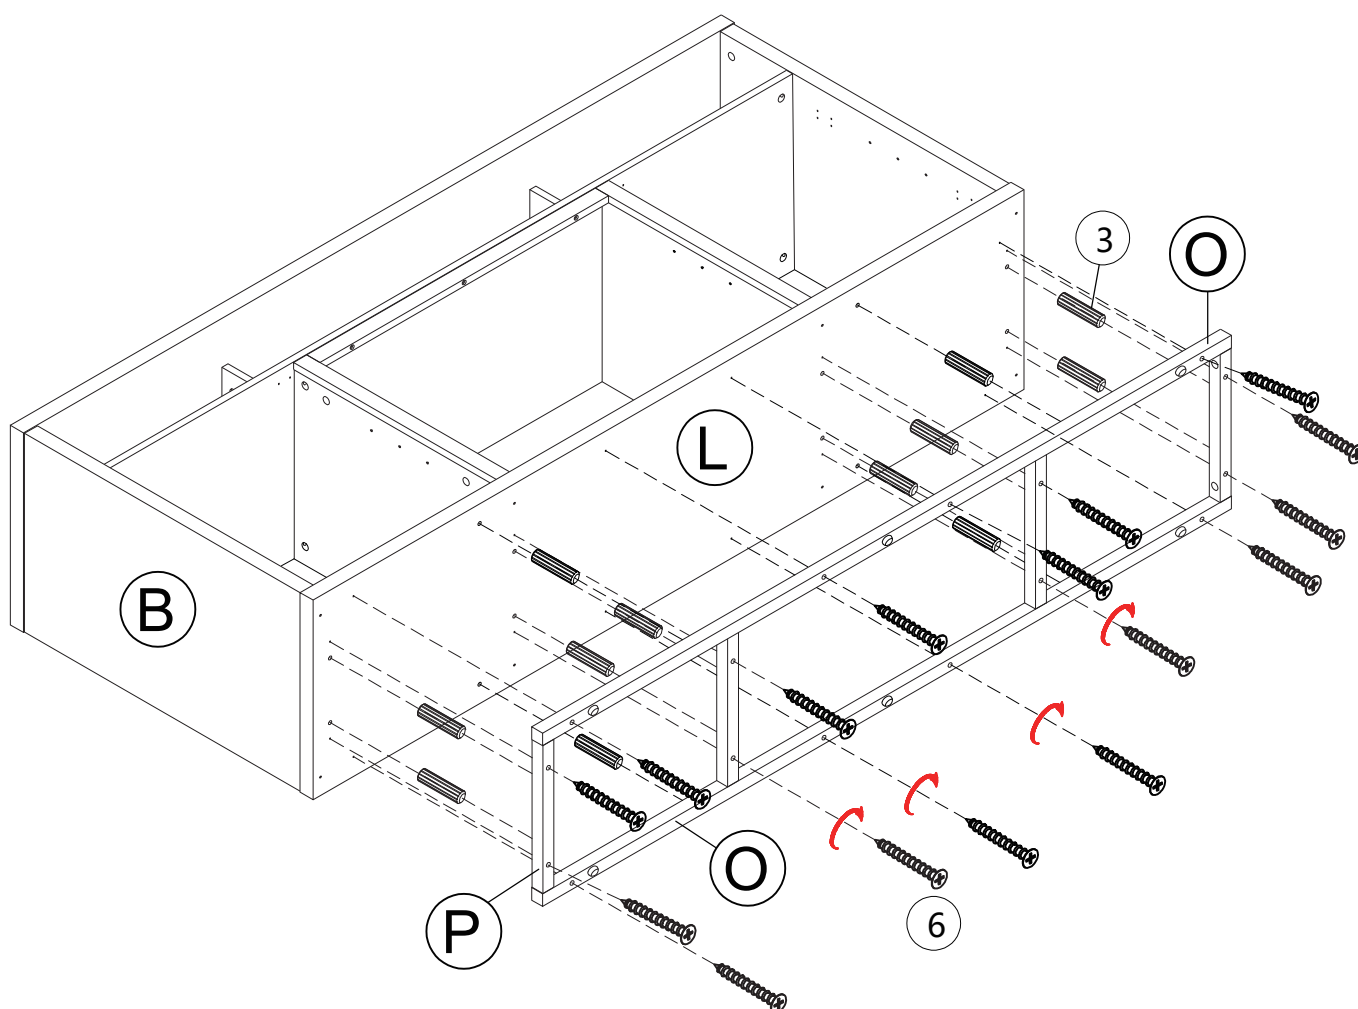

14. Fixez les rails de support (O et P) à l'unité assemblée à l'aide de 12 chevilles en bois (3) et de 16 vis (6), comme illustré.

Instructions d'assemblage


8



X 37




REMARQUE:
Avant de fixer
le panneau arrière,
assurez-vous que
l'unité est à 90°.

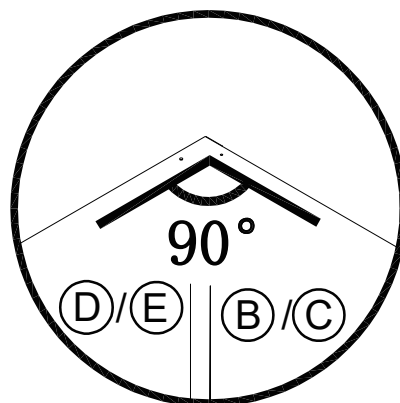

Remarque : Demandez de l'aide pour cette étape




Trous pour le basculement
Kit de matériel de retenue

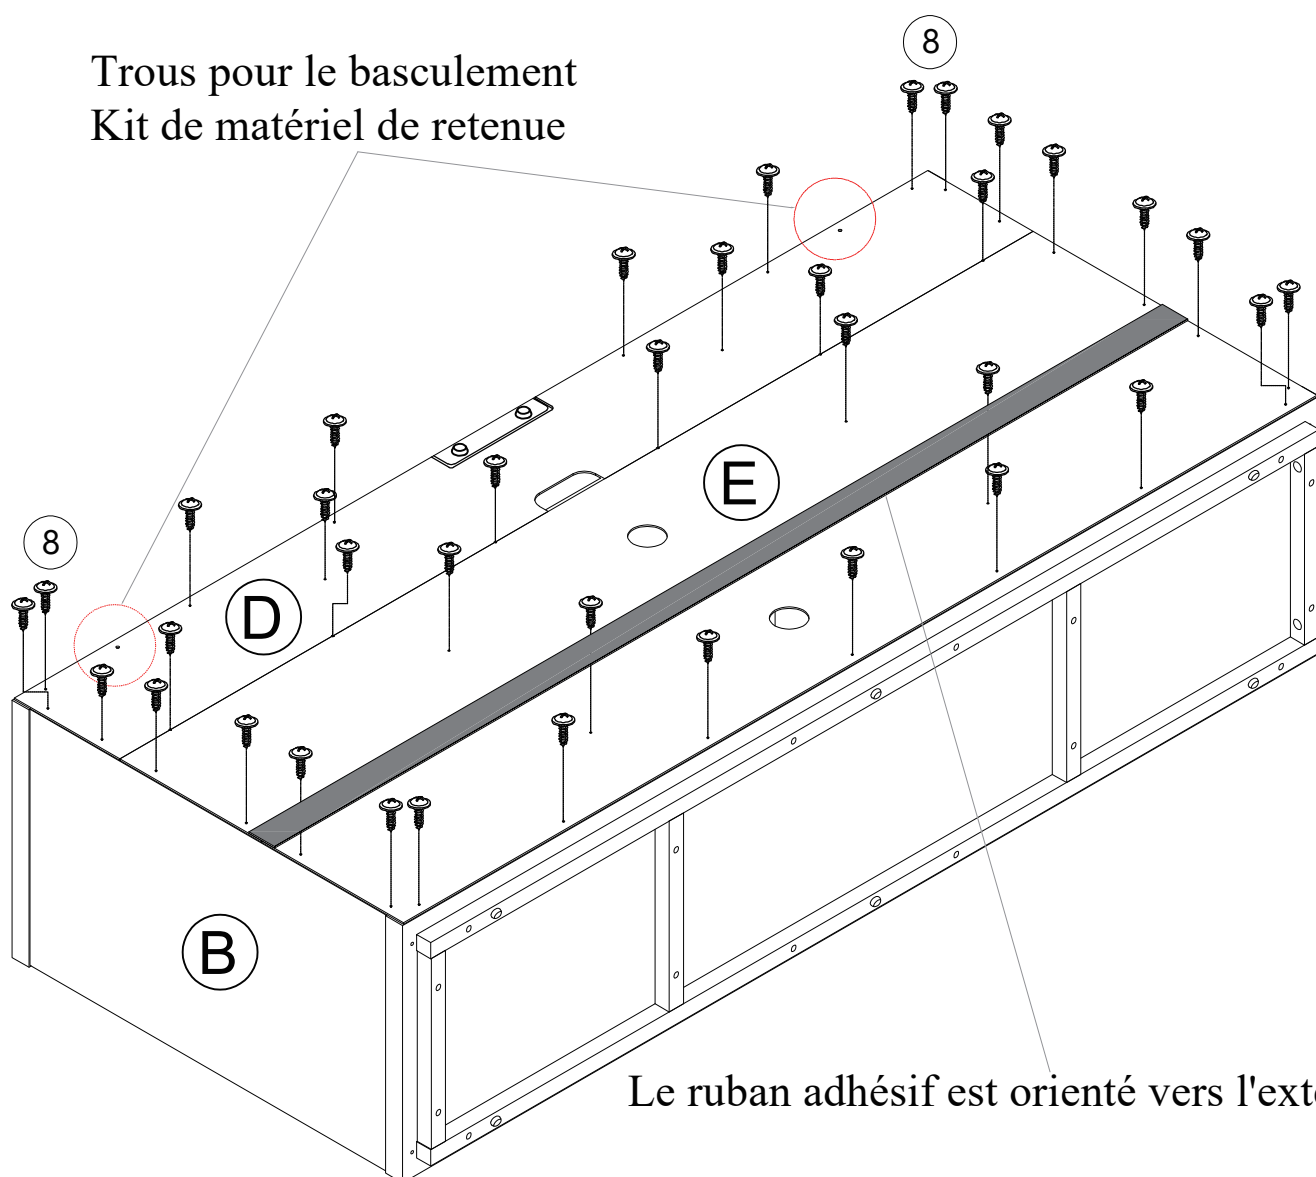

Le ruban adhésif est orienté vers l'extérieur.

15. Maintenant, revenez en arrière et serrez fermement tous les verrous à came et les vis. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées et qu'il n'y a pas d'espace entre les pièces. Cela permettra de maintenir l'unité d'équerre.
16. Prenez les panneaux arrière (D et E) et alignez les trous pré-perçés sur le bord long avec les trous pilotes à l'arrière du panneau supérieur (A). Fixez-le à l'aide des vis à tête rondelle de 15 mm fournies (8).


Instructions d'assemblage

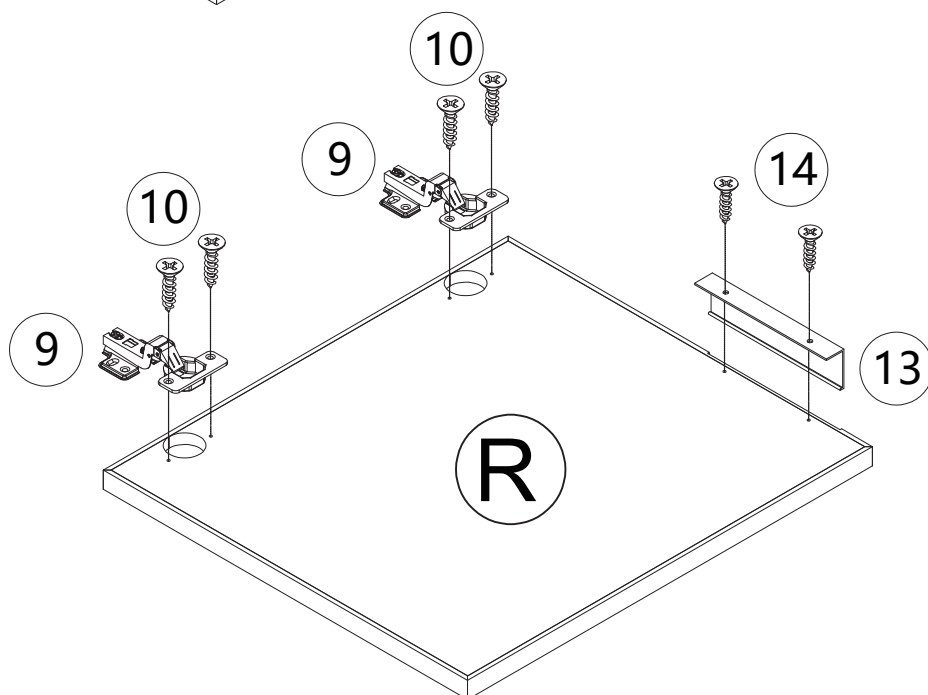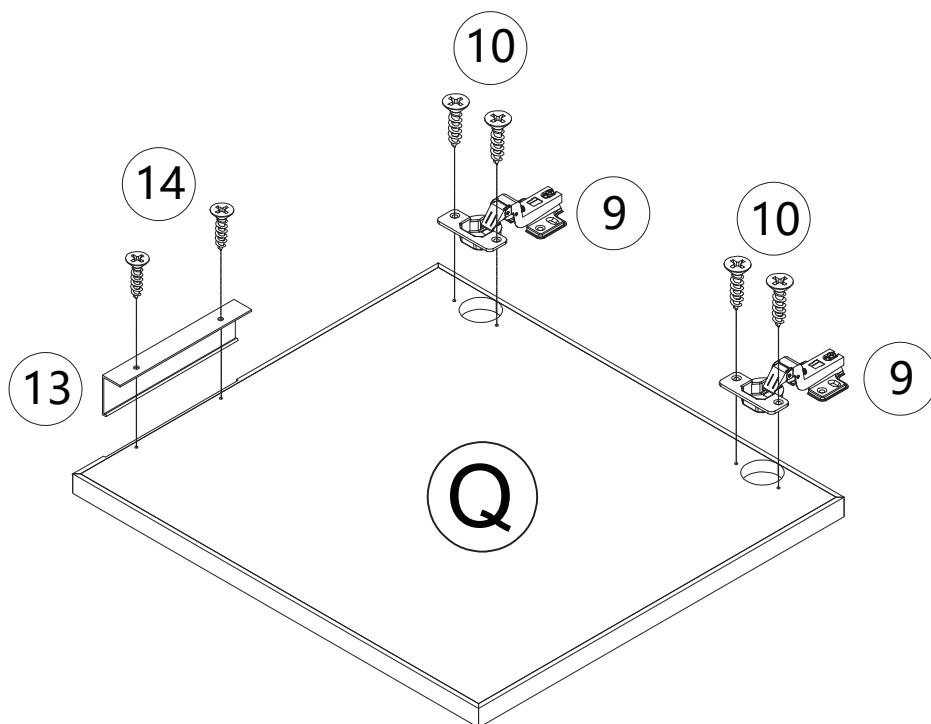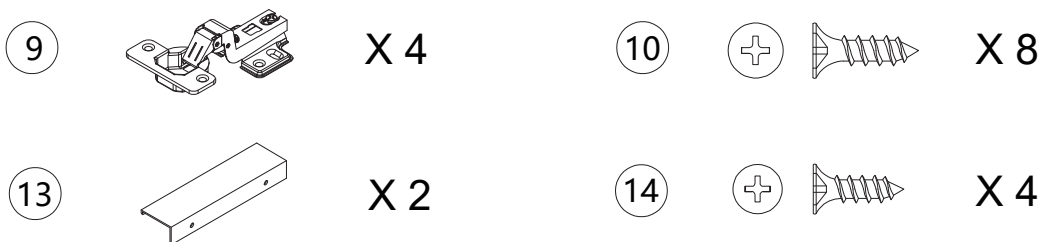


17. Fixez les 4 charnières (9) aux portes (Q et R) à l'aide de 8 Vis à bois (10), comme illustré.

18. Fixez les poignées (13) aux portes (Q et R) à l'aide de 4 vis à bois (14) dans chacune, comme illustré.

Instructions d'assemblage





(10)   X 16 (11)  X 16

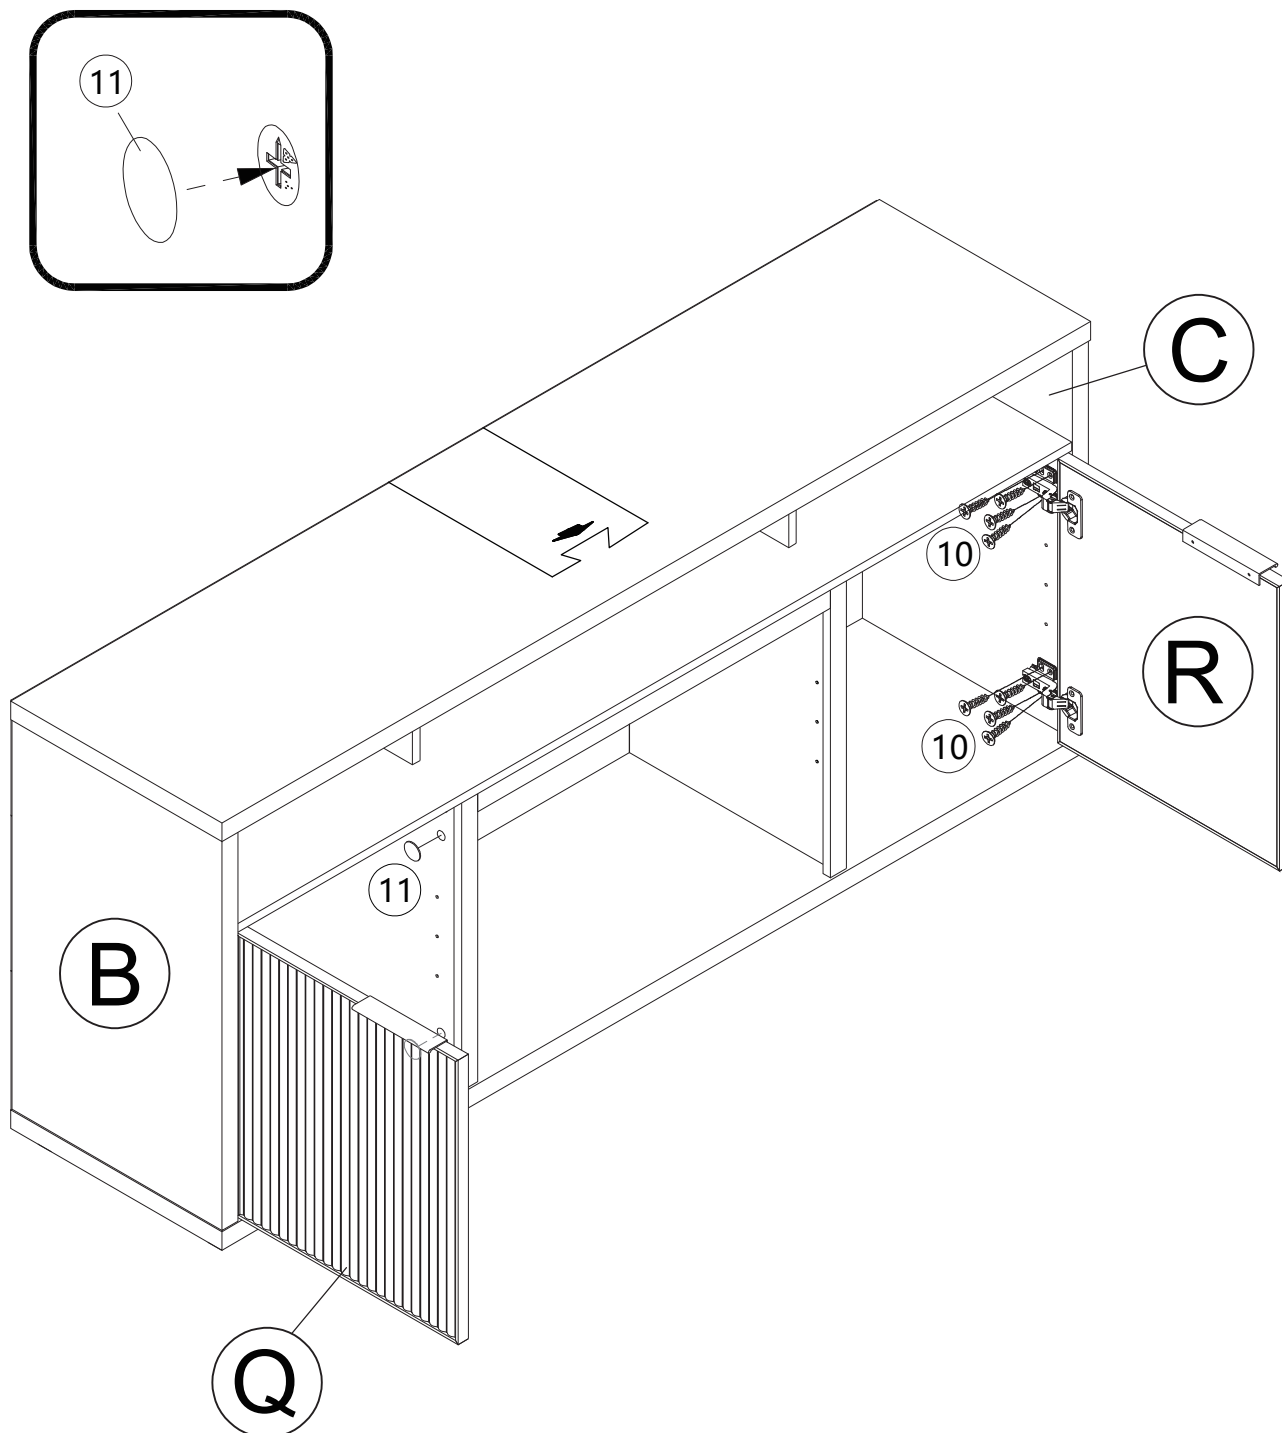

19. Fixez la porte gauche (Q) au panneau latéral gauche (B) à l'aide de 8 chevilles en bois (10), comme illustré.
20. Fixez la porte droite (R) au panneau latéral droit (C) à l'aide de 8 chevilles en bois (10), comme illustré.
21. Couvrez tous les verrous à came (1) avec les autocollants (11), comme indiqué.


Instructions d'assemblage

⑫ X 12

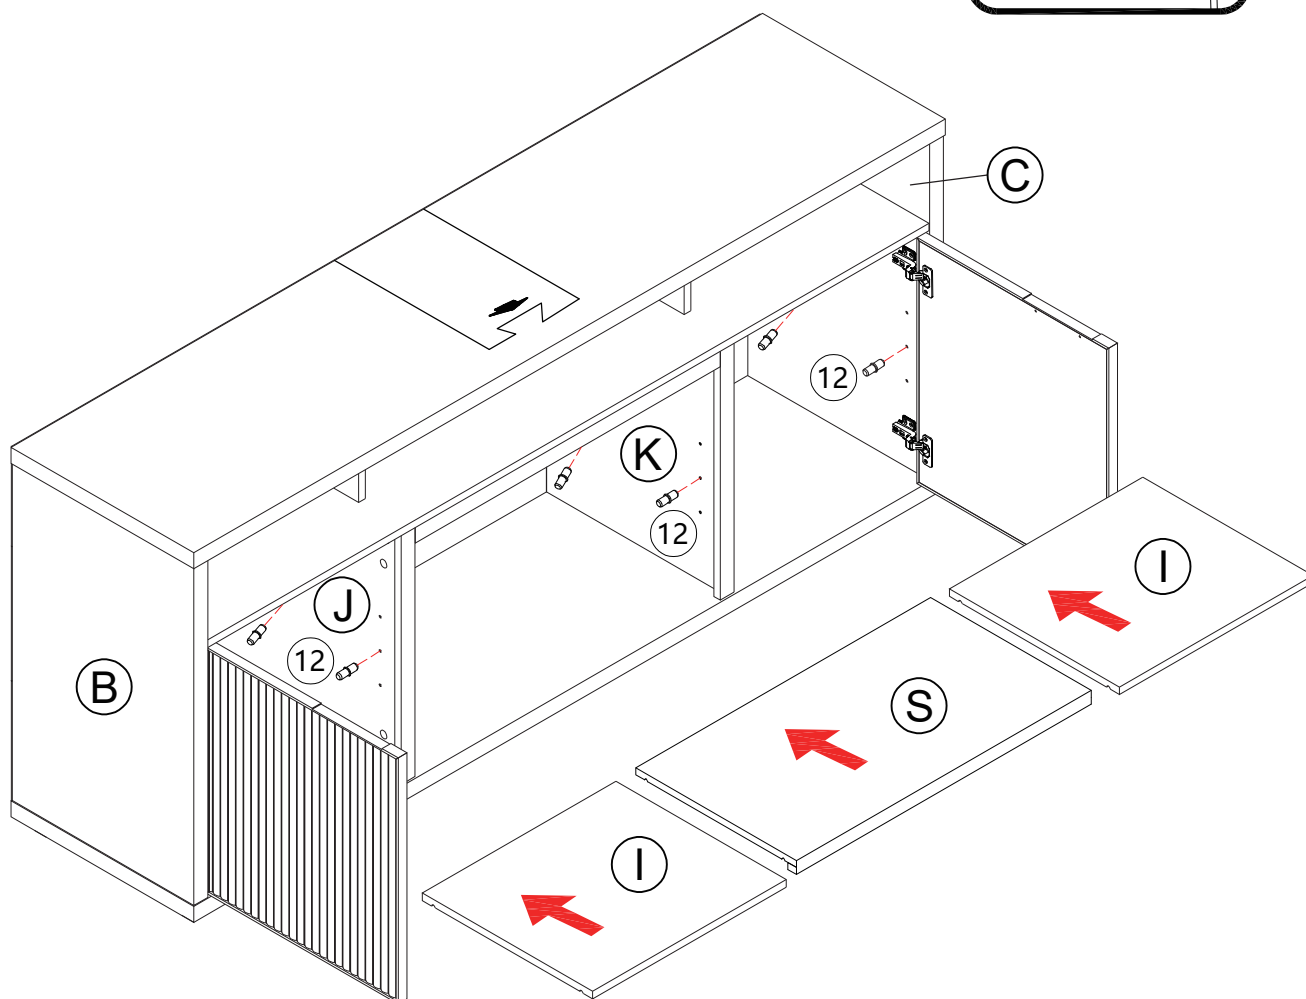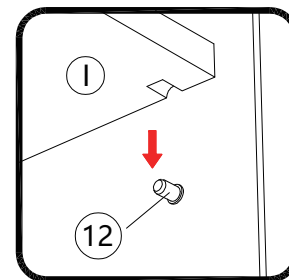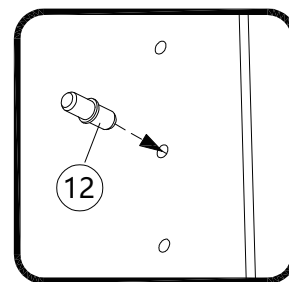

22. Insérez 12 Supports d'Étagère (12) dans les trous à la hauteur souhaitée à l'intérieur de chaque compartiment inférieur, en vous assurant qu'ils sont de même niveau. Inclinez et posez les Étagères Réglables (I et S) sur le Support d'Étagère (12).

Instructions d'assemblage

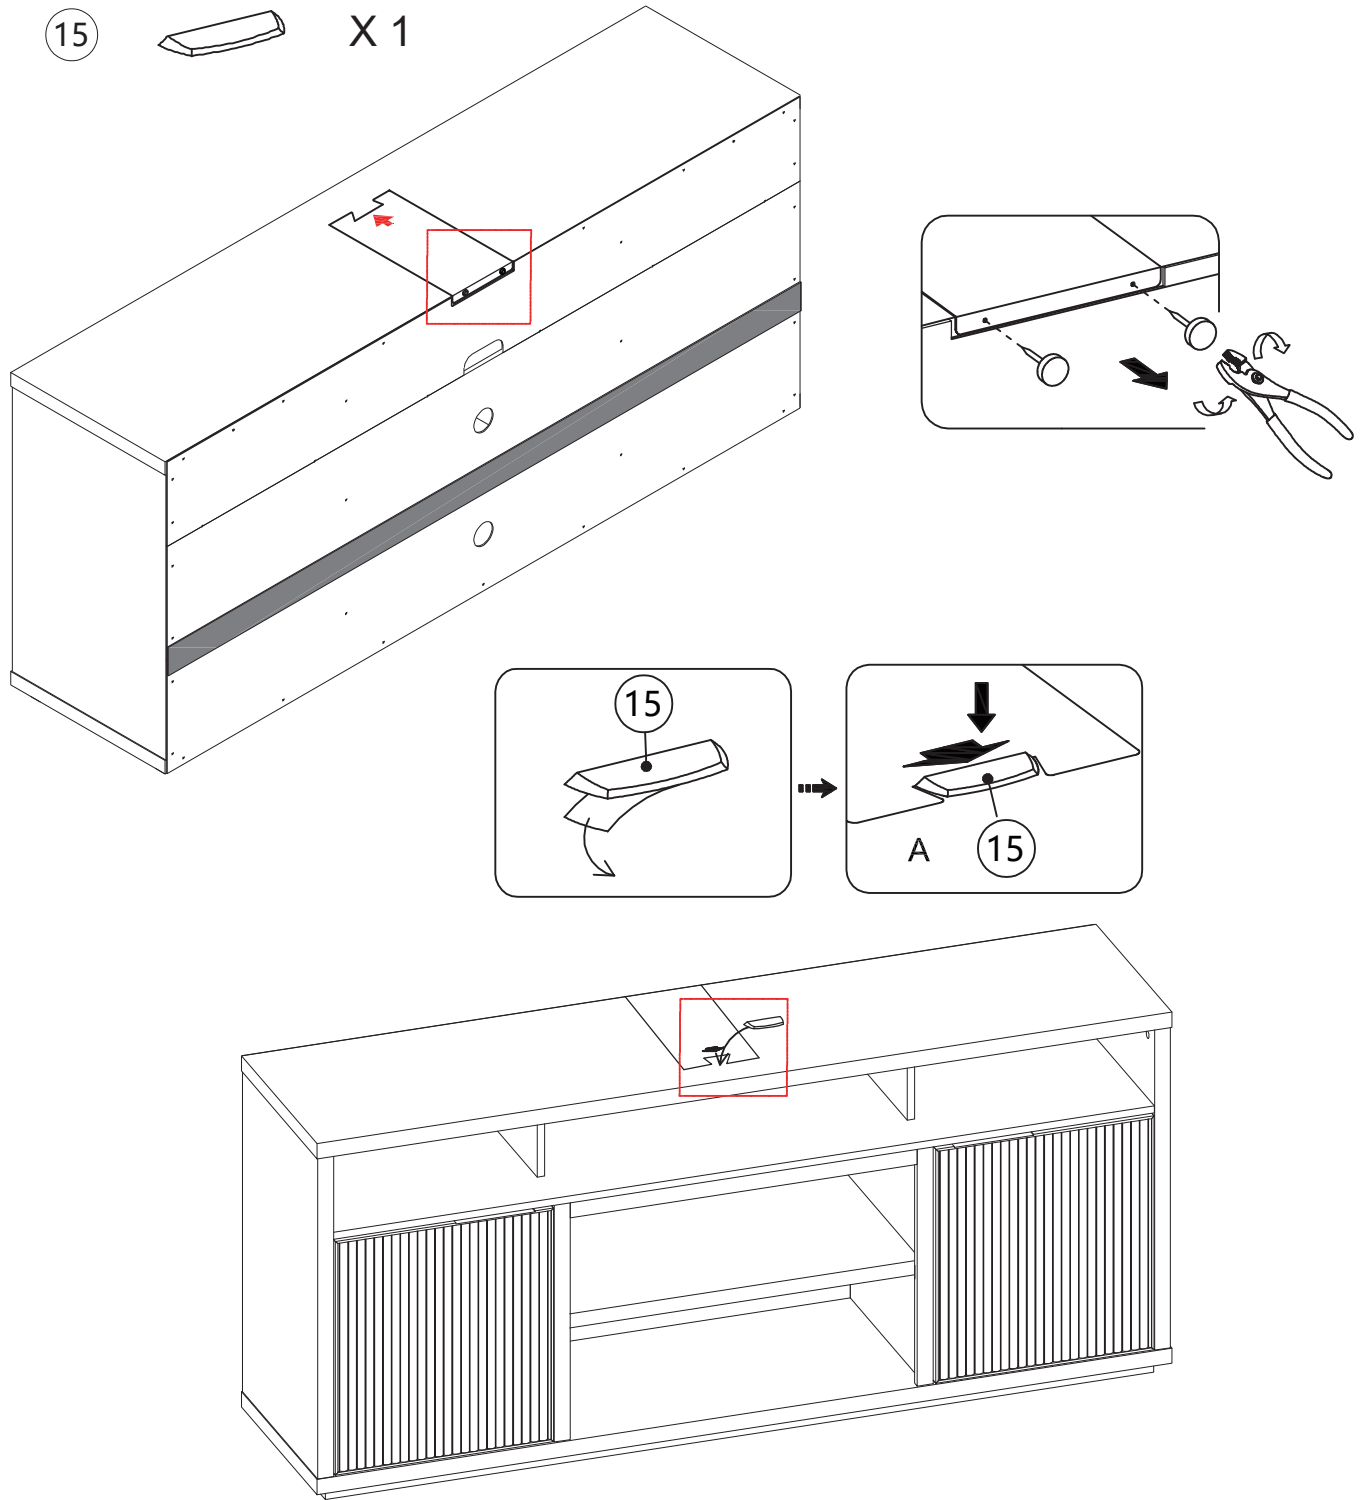



REMARQUE : Pour éviter que votre téléviseur ne bascule, vous devez installer les butées de la glissière si vous le placez directement sur la console. Dans le cas contraire, passez à l'étape 23.

23. Retirez le papier protecteur de la butée en acrylique (15), puis alignez correctement la butée en acrylique dans la découpe du gabarit de la butée en acrylique sur le panneau supérieur (A). Appuyez sur la butée en acrylique pour faciliter l'adhérence.

24. À l'arrière du panneau supérieur (A), saisissez soigneusement la tête du bouchon en plastique avec une pince et, avec un mouvement de torsion doux, retirez le bouchon pour enlever le gabarit du bouchon en acrylique.

REMARQUE : Lorsque vous placez le téléviseur sur le support, assurez-vous que la base du téléviseur se trouve derrière la butée (15). Cela empêchera le téléviseur de glisser du support si celui-ci est accidentellement heurté ou renversé.

Instructions d'assemblage

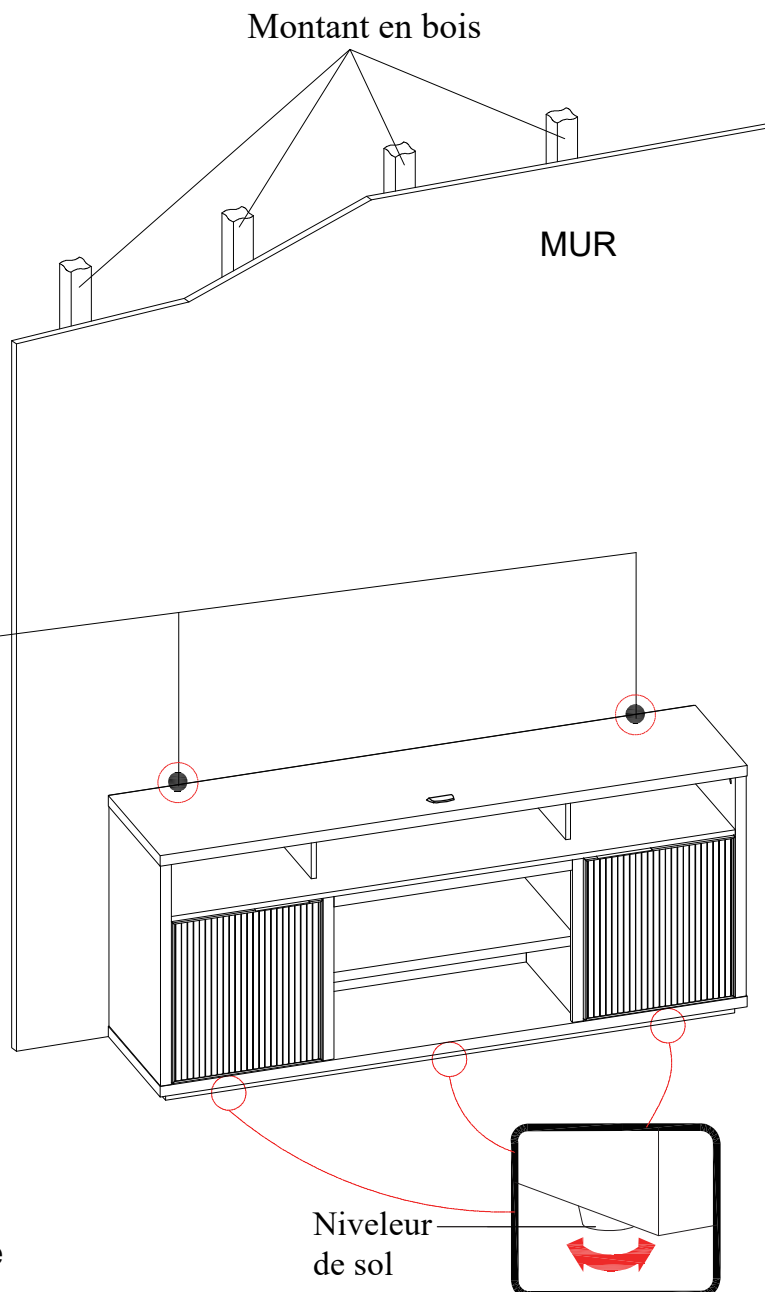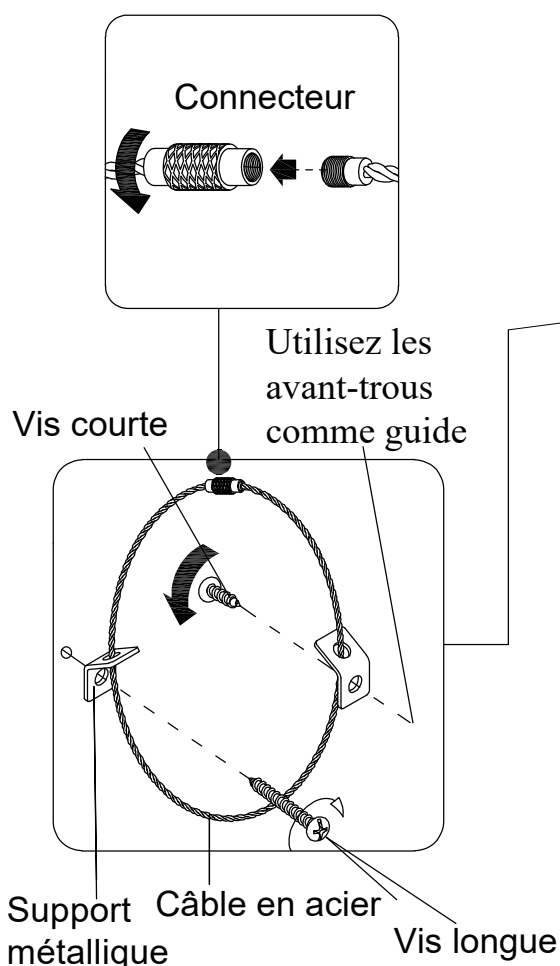

Outils nécessaires (non inclus) : Phillips/tournevis à tête plate, un détecteur de montants, un mètre ruban, un crayon, une perceuse électrique et une mèche de 1/8 po.

25. Demandez de l'aide pour positionner l'unité assemblée à l'endroit souhaité contre un mur. Si nécessaire, ajustez les niveleurs de sol pré-attachés au bas des panneaux latéraux pour mettre l'unité à niveau.

26. Suivez ensuite les instructions imprimées sur le sac en plastique contenant la quincaillerie de retenue du basculement pour fixer les dispositifs de retenue du basculement à l'unité et au mur.

REMARQUE : La quincaillerie de retenue de basculement incluse est destinée à la construction de murs à colombages en bois. Elle doit être fixée à un montant du mur. Selon la construction de votre mur, un matériel d'ancrage différent peut être nécessaire. Veuillez contacter votre quincaillerie locale pour obtenir de l'aide. Les jeunes enfants peuvent être gravement blessés par des meubles qui basculent. Vous devez installer le dispositif de retenue de basculement avec l'unité afin d'éviter tout risque de basculement et de chute qui pourraient provoquer des accidents ou des dommages. Les dispositifs de retenue de basculement ne sont conçus que comme une solution de secours ; ils ne remplacent pas la surveillance d'un adulte. Les dispositifs de retenue de basculement ne sont pas des dispositifs de protection contre les tremblements de terre. Si vous souhaitez ajouter la sécurité supplémentaire des dispositifs de protection contre les tremblements de terre, ceux-ci doivent être achetés et installés séparément.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Pour dépoussiérer, utilisez un chiffon doux et propre qui ne raye pas la surface.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit d'entretien pour les meubles. Si vous décidez d'utiliser un produit d'entretien, procédez d'abord à un test dans un endroit peu visible.
- L'utilisation de solvants, quels qu'ils soient, sur vos meubles peut endommager la finition.
- N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer vos meubles, car cela pourrait endommager la finition.
- Utilisez toujours des sous-verres sous les verres à boisson et les pots de fleurs.
- Les liquides renversés doivent être enlevés immédiatement. À l'aide d'un chiffon doux et propre, épongez doucement le liquide renversé. Évitez de frotter.
- Utilisez toujours des tampons de protection sous les plats et assiettes chauds. La chaleur peut provoquer des changements chimiques susceptibles de créer des taches sur la finition du meuble.
- Si votre meuble est taché ou endommagé pendant son utilisation, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifiez régulièrement le serrage des boulons et des vis et resserrez-les si nécessaire.

Autres conseils pour l'entretien de vos meubles

Il est préférable de conserver vos meubles dans un environnement climatisé. Les changements extrêmes de température et d'humidité peuvent provoquer la décoloration, la déformation, le rétrécissement et le fendillement du bois. Il est conseillé de garder les meubles à l'abri de la lumière directe du soleil, car le soleil pourrait endommager la finition.

Un entretien et un nettoyage adéquats à la maison prolongeront la durée de vie de votre achat. Suivez ces conseils importants et utiles pour faire évoluer votre meuble au fil du temps.

Nous espérons que votre meuble vous durera longtemps.
Nous vous remercions de votre achat !